

Παράδειγμα 2

Μελέτη Τυπικής Μεταλλικής Κατασκευής



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

I. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.....	3
II. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	3
III. ΤΟ ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.....	3
1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	5
1.1 Γεωμετρία.....	5
1.2 Υλικά	5
1.3 Κανονισμοί	5
1.4 Διατομές.....	6
1.5 Παραδοχές φορτίσεων - ανάλυσης	6
1.6 Παρατηρήσεις.....	6
2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ	7
2.1 Πώς να ξεκινήσετε μια νέα μελέτη:.....	7
2.2 Τυπικές Κατασκευές - Μεταλλικά Πλαίσια:.....	10
2.3 Πώς να τροποποιήσετε μία τυπική κατασκευή :	15
3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΡΤΙΩΝ.....	17
3.1 Πώς να εισάγετε φορτία με τον γενικό τρόπο εισαγωγής των φορτίων :	17
3.2 Πώς να εισάγετε φορτία ανέμου και χιονιού με τον αυτόματο τρόπο θάση Ευρωκώδικα 1:.....	21
4. ΑΝΑΛΥΣΗ	30
4.1 Πώς να δημιουργήσετε ένα σενάριο ανάλυσης:.....	30
4.2 Πώς να εκτελέσετε ένα σενάριο ανάλυσης:	36
4.3 Πώς να δημιουργήσετε τους συνδυασμούς των φορτίσεων:	41
5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	46
5.1 Πώς να δείτε διαγράμματα και παραμορφώσεις:	46
6. ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	49
6.1 Πώς να δημιουργήσετε σενάρια διαστασιολόγησης :.....	49
6.2 Πώς να καθορίσετε τις παραμέτρους της διαστασιολόγησης των μεταλλικών διατομών:	50
6.3 Διαστασιολόγηση των μεταλλικών διατομών:	56
6.3.1 Έλεγχος μεταλλικών διατομών:	56
6.3.2 Έλεγχος λυγισμού μεταλλικών διατομών:	60
7. ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ	64
7.1 Πώς να διαστασιολογήσετε τις συνδέσεις των μεταλλικών μελών:	64
8. ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΔΙΛΩΝ	68
8.1 Πώς να διαστασιολογήσετε τα πέδιλα:	68
9. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ	69
10. ΣΧΕΔΙΑΣΗ.....	71
10.1 Πώς να εισάγετε τα σχέδια των συνδέσεων:.....	71
11. ΕΚΤΥΠΩΣΗ	75
11.1 Πώς να δημιουργήσετε το τεύχος της μελέτης:	75

I. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Προϊόν εξέλιξης του SCADA είναι το ΝΕΟ αναβαθμισμένο SCADA Pro. Πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα που περιλαμβάνει όλες τις εφαρμογές του «παλιού» και ενσωματώνει επιπλέον τεχνολογικές καινοτομίες και νέες δυνατότητες.

Το SCADA Pro προσφέρει ένα ενιαίο ολοκληρωμένο περιβάλλον για την ανάλυση και το σχεδιασμό των νέων κατασκευών, καθώς και τον έλεγχο, την αποτίμηση και την ενίσχυση των υπαρχόντων.

Συνδυάζει γραμμικά και επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία, ενσωματώνει όλους τους ισχύοντες και μη, ελληνικούς κανονισμούς (Ν.Ε.Α.Κ, Ν.Κ.Ω.Σ., Ε.Κ.Ω.Σ. 2000, Ε.Α.Κ. 2000, Ε.Α.Κ. 2003, Παλαιό Αντισεισμικό, μέθοδο επιτρεπόμενων τάσεων, ΚΑΝ.ΕΠΕ) και τους αντίστοιχους Ευρωκώδικες.

Προσφέρει στο μελετητή τη δυνατότητα να μελετάει κατασκευές από διαφορετικά υλικά, σκυρόδεμα, μεταλλικά, ξύλινα και τοιχοποιία, μεμονωμένα ή και μικτά.

Με τη χρήση νέων τεχνολογιών αιχμής και με βάση τις απαιτήσεις των μελετητών κατασκευαστικών έργων, δημιουργήθηκε ένα πρόγραμμα με πλήθος έξυπνων εργαλείων με τα οποία μπορούμε να δημιουργούμε τρισδιάστατες κατασκευές, να τις επεξεργαζόμαστε στο χώρο και να κατασκευάζουμε με απλά βήματα τον τελικό φορέα και να ολοκληρώνουμε ακόμα και τις πιο σύνθετες μελέτες.

Το SCADA είναι ένα πρόγραμμα που διαρκώς αναβαθμίζεται, εξελίσσεται και προσαρμόζεται. Το τεχνικό τμήμα της ACE-Hellas σε μόνιμη συνεργασία με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο ασχολείται με την συνεχή ανάπτυξή του και την αναπροσαρμογή του βάση νέων δεδομένων, εφαρμογών, αναγκών. Ένας «ζωντανός οργανισμός» που ωριμάζει!

II. ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Το εγχειρίδιο αυτό δημιουργήθηκε για να καθοδηγήσει τον μελετητή στα πρώτα του βήματα μέσα στο νέο περιβάλλον του SCADA Pro. Είναι χωρισμένο σε κεφάλαια και βασισμένο σε ένα απλό παράδειγμα οδηγό.

Κάθε κεφάλαιο περιέχει πληροφορίες χρήσιμες για την κατανόηση, τόσο των εντολών του προγράμματος, όσο και της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθηθεί, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εισαγωγή, ο έλεγχος και η διαστασιολόγηση μιας κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα.


III. ΤΟ ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στο νέο περιβάλλον εργασίας το SCADA Pro χρησιμοποιεί την τεχνολογία των RIBBONS για ακόμα ευκολότερη πρόσβαση στις εντολές και τα εργαλεία του προγράμματος. Η κύρια ιδέα του σχεδιασμού των Ribbons είναι η συγκέντρωση και ομαδοποίηση των ομοειδών εντολών του προγράμματος, έτσι ώστε να αποφεύγεται η περιήγηση μέσα στα πολλαπλά επίπεδα των μενού, στις γραμμές εργαλείων και των πινάκων, και να γίνεται πιο εύκολη η αναζήτηση της εντολής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, για τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εντολές, να δημιουργήσει τη δική του ομάδα εντολών για εύκολη πρόσβαση σε αυτές. Η εργαλειοθήκη αυτή διατηρείται και μετά το κλείσιμο του προγράμματος και μπορείτε να προσθέτετε και να αφαιρείτε εντολές καθώς και να την μετακινείτε μέσω της “προσαρμογής της γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης”.

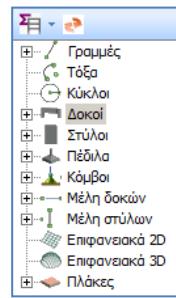

Το νέο περιβάλλον του SCADA Pro εμφανίζει αριστερά στην οθόνη του, όλες τις οντότητες της κατασκευής κατηγοριοποιημένες σε μορφή δέντρου είτε ανά στάθμη, είτε για όλο το κτίριο συνολικά. Η κατηγοριοποίηση αυτή επιτρέπει τον εύκολο εντοπισμό οποιουδήποτε στοιχείου και με την επιλογή του εμφανίζεται με διαφορετικό χρώμα στο φορέα. Ταυτόχρονα απομονώνεται η στάθμη στην οποία ανήκει, ενώ στη δεξιά πλευρά της οθόνης εμφανίζονται οι ιδιότητές του με δυνατότητα άμεσης τροποποίησής τους. Η λειτουργία αυτή μπορεί να εκτελεστεί αμφίδρομα δηλαδή να γίνει η επιλογή γραφικά πάνω στο φορέα και αυτόματα να εμφανιστεί το στοιχείο στο δέντρο με τις ιδιότητές του δεξιά της οθόνης. Επίσης υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής συγκεκριμένων εντολών σε κάθε στοιχείο του δέντρου που επιλέγεται. Η εμφάνιση του μενού των εντολών γίνεται με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού και το μενού αυτό αλλάζει ανάλογα με την ενότητα του προγράμματος που είναι ενεργή.

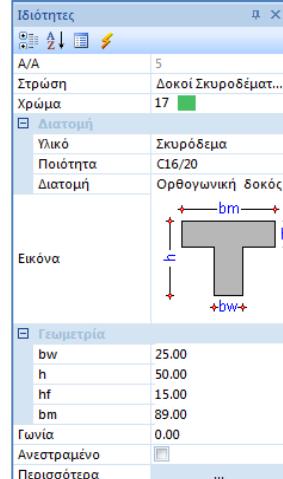


Η λίστα “Ιδιότητες” που εμφανίζεται στα δεξιά, συμπληρώνεται αυτόματα επιλέγοντας ένα στοιχείο του φορέα. Ενημερώνει τον χρήστη για τα χαρακτηριστικά του, καθώς επίσης επιτρέπει και αλλαγές αυτών.

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.1 Γεωμετρία

Το υπό μελέτη μεταλλικό υπόστεγο αποτελείται από πέντε πλαίσια ενός ανοίγματος $(7,05+7,05=14.10\text{m})$. Τα πλαίσια απέχουν μεταξύ τους απόσταση 6.80m. Η στέγη είναι δίριχτη με κλίσεις 5.33° . Ο κορφιάς βρίσκεται σε ύψος 7.50m. Το ύψος των στύλων είναι 6.50m. Η κατασκευή του πλαισίου μορφώνεται από χαλύβδινο σκελετό, ενώ η θεμελίωσή του μορφώνεται από μεμονωμένα πέδιλα από οπλισμένο σκυρόδεμα και στις δύο διευθύνσεις. Για την πλήρη γεωμετρία δείτε το παρακάτω σχήμα:

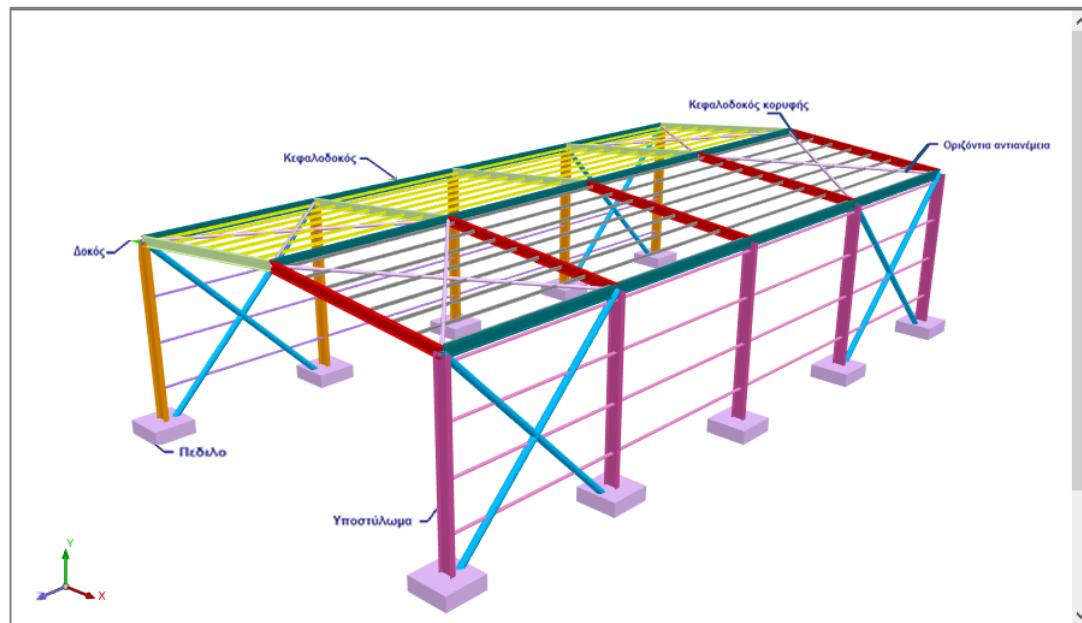

1.2 Υλικά

Για την κατασκευή όλων των μελών του φορέα θα χρησιμοποιηθεί χάλυβας ποιότητας S275 (Fe430). Το μέτρο ελαστικότητας είναι $E=21000\text{kN/cm}^2$ και ο λόγος του Poisson $\nu=0.30$. Το ειδικό βάρος του χάλυβα λαμβάνεται $78,5 \text{ kN/m}^3$.

1.3 Κανονισμοί

Ευρωκώδικας 0 (EC0, ENV 1990), για τον καθορισμό των συνδυασμών των φορτίων.
 Ευρωκώδικας 3 (EC3, ENV 1993), για τη διαστασιολόγηση των μεταλλικών μελών του φορέα.
 Ευρωκώδικας 8 (EC8, EN1998), για τα σεισμικά φορτία.
 Ευρωκώδικας 2 (EC2, EN1992), για τη διαστασιολόγηση της θεμελίωσης.

1.4 Διατομές

Υποστυλώματα:	IPE450
Ζύγωμα:	IPE360
Κατακόρυφα αντιανέμια:	CHS219.1/6.3
Οριζόντια Αντιανέμια:	CHS114.3/5.0
Κεφαλοδοκοί:	HEA180
Κεφαλοδοκοί κορυφής:	HEA180
Τεγίδες:	IPE100
Μηκίδες:	IPE100

1.5 Παραδοχές φορτίσεων - ανάλυσης

Δυναμική Φασματική μέθοδος με ομόσημα στρεπτικά ζεύγη.

Οι φορτίσεις σύμφωνα με τη παραπάνω μέθοδο ανάλυσης στο SCADA Pro είναι οι εξής:

- (1) G (μόνιμα)
 - (2) Q (κινητά)
 - (3) EX (επικόμβια φορτία, δυνάμεις του σεισμού κατά XI, από δυναμική ανάλυση).
 - (4) EZ (επικόμβια φορτία, δυνάμεις του σεισμού κατά ZII, από δυναμική ανάλυση).
 - (5) Erx \pm (επικόμβια φορτία στρεπτικών ροπών που προκύπτουν, από τις επικόμβιες δυνάμεις του σεισμού XI μετατοπισμένες κατά την τυχηματική εκκεντρότητα $\pm 2\text{ετζ}$).
 - (6) Erz \pm (επικόμβια φορτία στρεπτικών ροπών που προκύπτουν, από τις επικόμβιες δυνάμεις του σεισμού ZII μετατοπισμένες κατά την τυχηματική εκκεντρότητα $\pm 2\text{ετχ}$).
 - (7) EY (κατακόρυφη σεισμική συνιστώσα -σεισμός κατά γ- από δυναμική ανάλυση).
- Σε αυτές, για το συγκεκριμένο παράδειγμα, θα προσθέσουμε τις 3 παρακάτω:
- (8) S (χιόνι)
 - (9) W0 (άνεμος κατά τη διεύθυνση x)
 - (10) W90 (άνεμος κατά τη διεύθυνση y)

Στην σεισμική ανάλυση συμμετέχουν μόνο τα μόνιμα και τα κινητά φορτία και όχι τα φορτία του χιονιού καθώς και του ανέμου τα οποία λαμβάνονται υπόψη σε άλλο σενάριο “απλής” στατικής ανάλυσης χωρίς σεισμό (βλ. Ανάλυση)

Οι τιμές των φορτίων του χιονιού και του ανέμου λαμβάνονται αυθαίρετα χωρίς τον ακριβή υπολογισμό όπως αυτός προβλέπεται από τον ευρωκώδικα 1, για λόγους απλοποίησης του παραδείγματος.

Αντίθετα, οι συντελεστές δράσεων ψ_0 , ψ_1 , ψ_2 καθορίζονται όπως ακριβώς προβλέπονται από τον ευρωκώδικα_0.

1.6 Παρατηρήσεις

Όλες οι εντολές που χρησιμοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο παράδειγμα, (αλλά και όλες οι υπόλοιπες εντολές του προγράμματος) εξηγούνται αναλυτικά στο **Εγχειρίδιο Χρήσης** που συνοδεύει το πρόγραμμα.


2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

2.1 Πώς να ξεκινήσετε μια νέα μελέτη:

Το SCADA Pro προσφέρει ποικίλους τρόπους για να ξεκινήσετε μία νέα μελέτη. Μερικά κριτήρια για την επιλογή εκκίνησης είναι: τα υλικά κατασκευής, τα αρχεία που διαθέτει ο μελετητής σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα, το σχήμα της κάτοψης, η επιλογή χρήσης γραμμικών ή/και πεπερασμένων στοιχείων, κ.α..


⚠ Στο συγκεκριμένο παράδειγμα θα αναλυθεί λεπτομερώς ο τρόπος χρήσης των τυπικών κατασκευών για τη μοντελοποίηση ενός μεταλλικού φορέα.

Με το άνοιγμα του προγράμματος, εμφανίζεται στην οθόνη το παράθυρο εκκίνησης που περιλαμβάνει ένα σύνολο εντολών για την εκκίνηση:

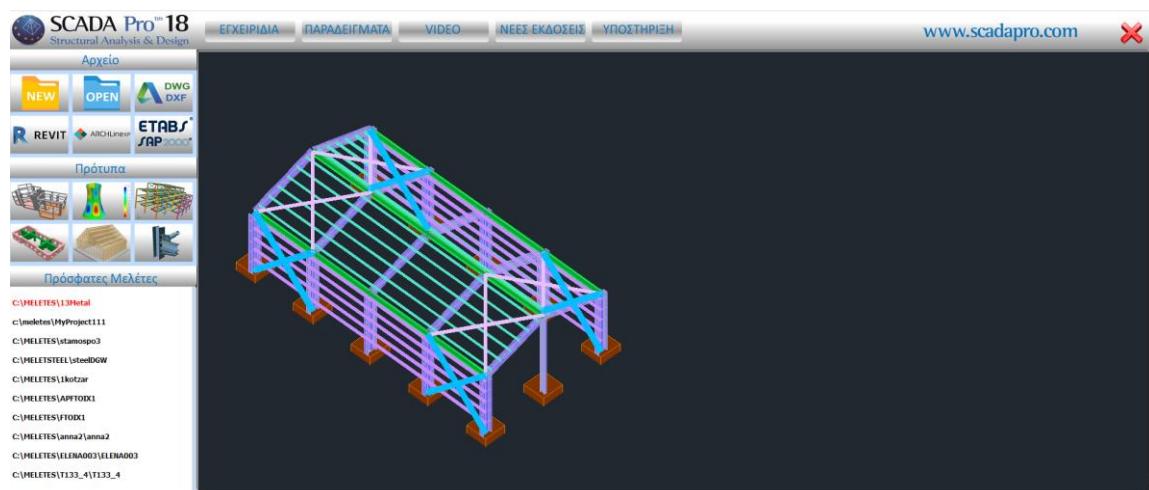

Πιέζοντας το αριστερό πλήκτρο του mouse πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια επιτυγχάνεται ένας από τους παρακάτω τρόπους εκκίνησης:

⚠ Ανεξάρτητα από τον τρόπο που θα επιλέξετε για να ξεκινήσετε μία νέα μελέτη, ανοίγει πάντα το ίδιο παράθυρο όπου καθορίζετε μία Ονομασία και τη διαδρομή για την καταχώρηση του αρχείου, διαδικασία απαραίτητη για τη λειτουργία των εντολών του προγράμματος.

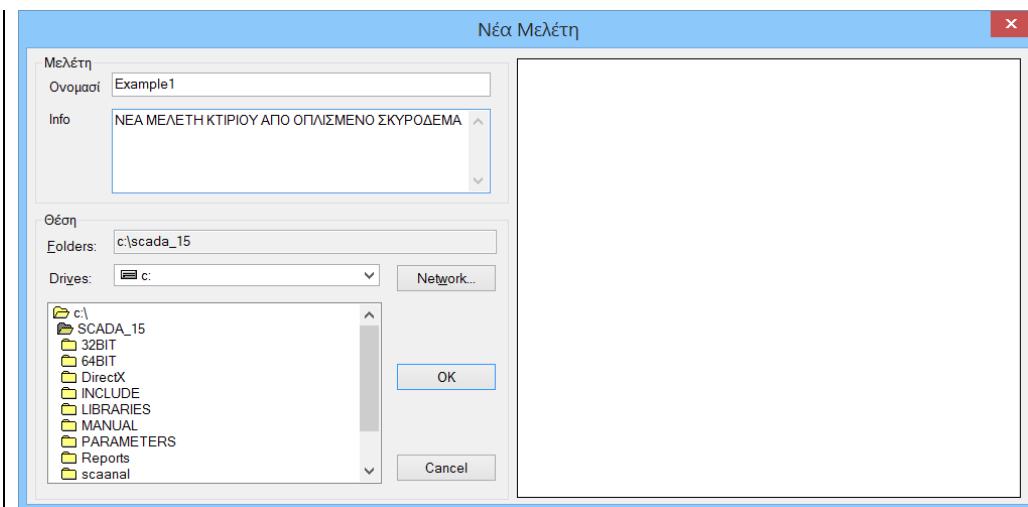

⚠ Το όνομα του αρχείου πρέπει να αποτελείται από **το πολύ 8 λατινικούς χαρακτήρες ή/και αριθμούς, χωρίς κενά και χωρίς τη χρήση των ειδικών χαρακτήρων /, -, _** (π.χ. ARXEIO1). Το πρόγραμμα δημιουργεί αυτόματα ένα φάκελο όπου καταχωρεί όλα τα στοιχεία της μελέτης σας. Η “Θέση” του φακέλου, δηλαδή το σημείο που θα δημιουργηθεί ο φάκελος αυτός, θα πρέπει να βρίσκεται στο **σκληρό δίσκο**. Σας προτείνουμε να δημιουργήσετε έναν φάκελο στο C (π.χ. MELETES), όπου θα βρίσκονται όλες οι μελέτες του SCADA (π.χ. C:\MELETES\ARXEIO1)



Εάν επιθυμείτε, γράψτε στο πεδίο “Info” κάποιες γενικές πληροφορίες για τη μελέτη.



“new”: Χρησιμοποιείται συνήθως όταν δεν υπάρχει κανένα βιοθητικό αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή. Η εκκίνηση γίνεται σε ένα κενό περιβάλλον εργασίας. Ο μελετητής ξεκινάει με τον ορισμό των σταθμών και την εισαγωγή των διατομών, με τη χρήση των εντολών της μοντελοποίησης και με τη βιοθεια των έλξεων του κανάβου.



“REVIT”: Διάβασμα αρχείων ifc από το πρόγραμμα Revit της Autodesk. Με τη χρήση κατάλληλων βιβλιοθηκών, αναγνωρίζει αυτόματα όλα τα δομικά στοιχεία, (σύλοι, δοκοί, πλάκες κλπ) με τις αντίστοιχες ιδιότητές τους έτσι ώστε ο φορέας να είναι έτοιμος για ανάλυση.

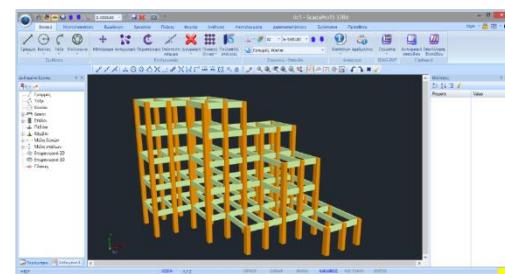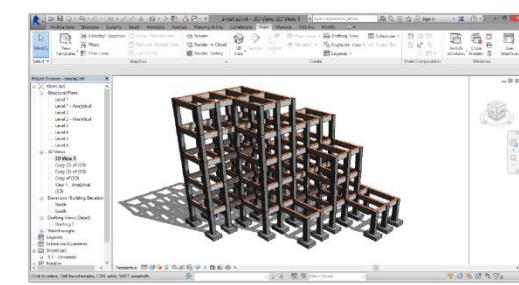


“ArchlineXP”: Διάβασμα αρχείων xml από το αρχιτεκτονικό πρόγραμμα ArchlineXP.




“ETABS, SAP2000”: Διάβασμα αρχείων .edb & .sdb από τα στατικά προγράμματα ETABS & SAP2000.

Η νέα αμφίδρομη επικοινωνία των SAP2000 και ETABS με το SCADA Pro, επιτρέπει την εισαγωγή και εξαγωγή οποιουδήποτε έργου στο SCADA Pro και SAP2000 / ETABS, αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: «ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ»

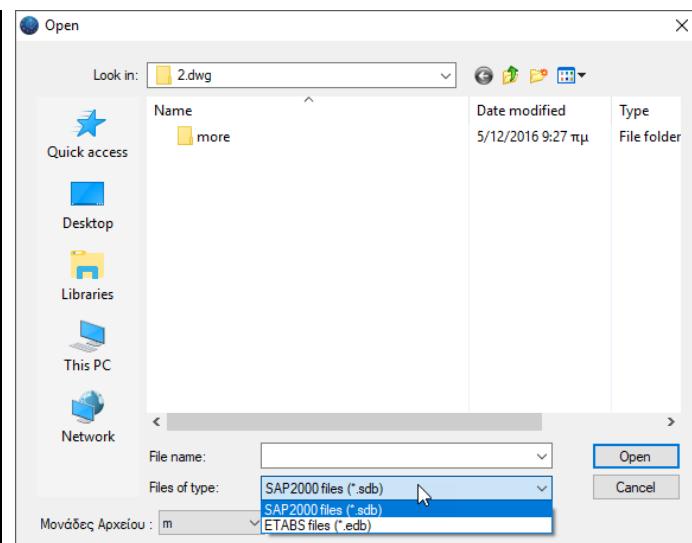


“Τυπικές Κατασκευές”: Το SCADA Pro διαθέτει μία πλούσια βιβλιοθήκη τυπικών κατασκευών για όλα τα υλικά. Η εισαγωγή στο εργαλείο των τυπικών κατασκευών μπορεί να γίνει με 2 τρόπους: είτε με αριστερό κλικ σε ένα από τα εικονίδια της αρχικής οθόνης, είτε με την εντολή ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ>ΠΡΟΣΘΕΤΑ>ΤΥΠΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. Αναλυτική περιγραφή θα βρείτε στο αντίστοιχο κεφάλαιο του εγχειριδίου χρήσης (Κεφάλαιο 2. Μοντελοποίηση)

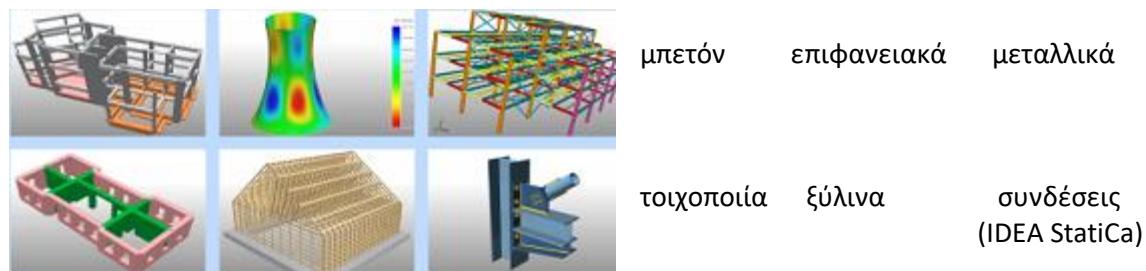


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

⚠ Οι συνήθεις μεταλλικοί φορείς είναι τυπικές κατασκευές με συνεχόμενα πλαίσια στη μία ή και στις δύο κατευθύνσεις με δικλινή στέγη. Μπορεί να περιλαμβάνουν μηκίδες και τεγίδες, αντιανέμια και μετωπικούς στύλους. Στις περιπτώσεις με τη χρήση των τυπικών κατασκευών καταφέρνετε τη μοντελοποίηση του φορέα με μία μόνο κίνηση! Άλλα και στις περιπτώσεις πιο σύνθετων φορέων, η χρήση των τυπικών κατασκευών μπορεί να προσφέρει το υπόβαθρο πάνω στην οποία να στηθεί ένας πολύπλοκος φορέας.


2.2 Τυπικές Κατασκευές - Μεταλλικά Πλαίσια:

Επιλέξτε το σχετικό εικονίδιο  και στο παράθυρο διαλόγου

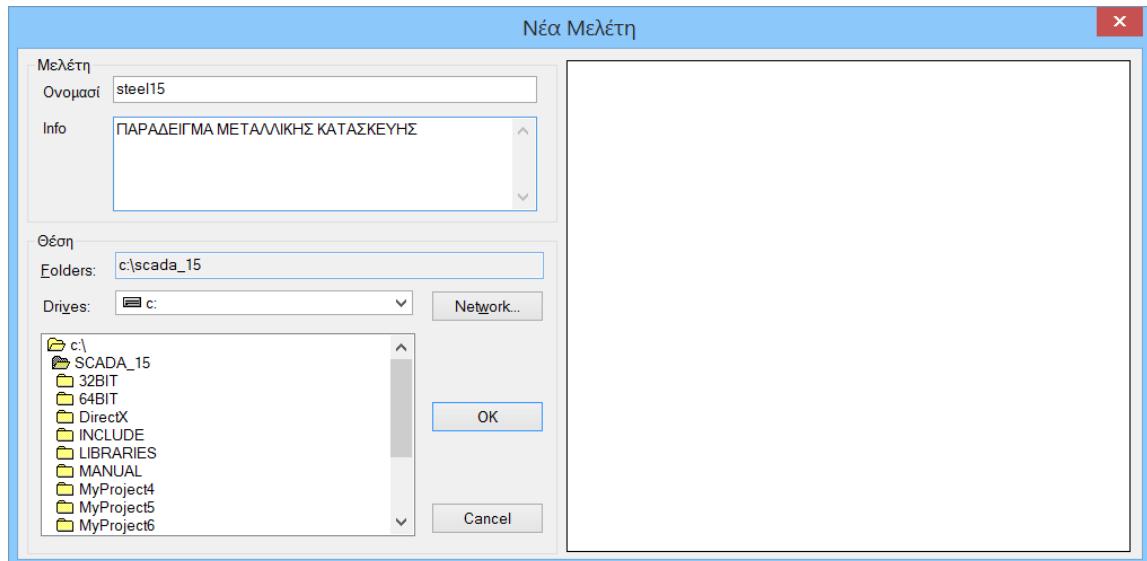

δώστε ένα “**Όνομα**” στη μελέτη. Αν επιθυμείτε, γράψτε στο πεδίο “**Info**” κάποιες πληροφορίες που αφορούν τη μελέτη και OK.

Αυτόματα, ανοίγει ένα νέο παράθυρο μέσω του οποίου μπορείτε να ορίσετε, πηγαίνοντας από επάνω προς τα κάτω, τη γεωμετρία, τις διατομές καθώς και τη θεμελίωση του φορέα σε ένα και μόνο βήμα.

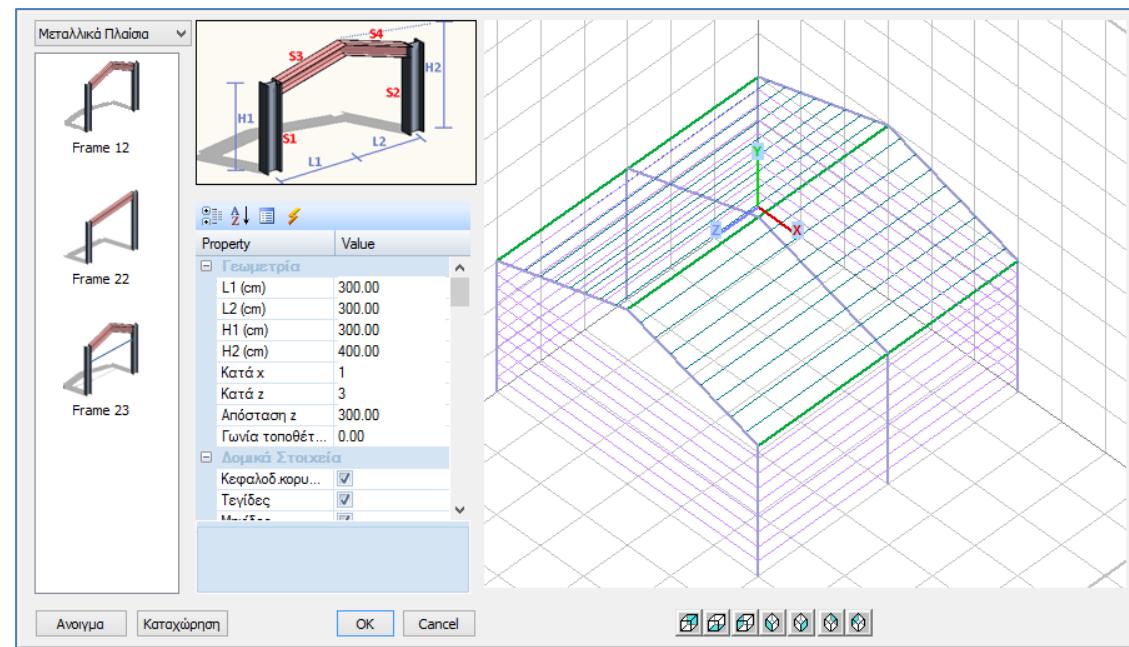

Πηγαίνοντας προς τα κάτω και ακολουθώντας τα δεδομένα της μελέτης, προσδιορίζετε τις αποστάσεις μεταξύ των κυρίων πλαισίων = 680 cm.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:


Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές αποστάσεις μεταξύ των πλαισίων ($Lz1$, $Lz2$ κλπ).

Σαν κύριες διατομές των πλαισίων επιλέγετε :

Στύλοι S1-S2: IPE450 με 90° γωνία

Δοκοί S3-S4: IPE360 με 90° γωνία

Κεφαλοδοκοί: HEA180 με 90° γωνία

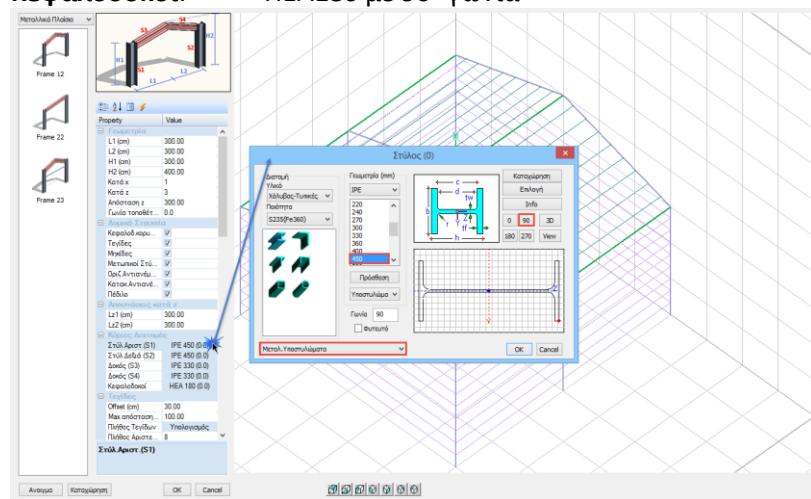

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

⚠ Για να τροποποιήσετε μία προκαθορισμένη διατομή, την επιλέγετε με αριστερό κλικ και ανοίγει το αντίστοιχο παράθυρο διαλόγου. Επιλέξτε τη διατομή που επιθυμείτε και τη γωνία της. Επιπλέον, είναι απαραίτητο (για τη διαστασιολόγηση, βλέπε πιο κάτω) να επιλέγετε από τη λίστα στο κάτω μέρος του παραθύρου, το layer στο οποίο θα ανήκει.

- ⚠ Πέραν των προκαθορισμένων από το πρόγραμμα *Layers*, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί δικά του *layers* και να μεταφέρει σε αυτά τα στοιχεία της επιλογής του.
- ⚠ Αξίζει να αναφερθεί ότι το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να υπολογίζει αυτόματα τη γωνία που πρέπει να έχουν οι τεγίδες υπολογίζοντας τη γωνία κλίσης των πλαισίων. Έτσι παρόλο που βάζουμε γωνία 90° στις τεγίδες το πρόγραμμα υπολογίζει την ακριβή γωνία τους και τις τοποθετεί στο 3d σωστά προσανατολισμένες. Αυτό ισχύει μόνο για τις τυπικές κατασκευές. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα μέλη εισάγονται με το προσανατολισμό που δίνετε εσείς.

Στη συνέχεια επιλέγετε τον αριθμό, τις θέσεις καθώς και τις διατομές των **τεγίδων** και των **μηκίδων**.

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε τη μέγιστη απόσταση μεταξύ συνεχόμενων τεγίδων ή μηκίδων και το πρόγραμμα να υπολογίσει αυτόματα πόσες τεγίδες ή μηκίδων χωράνε στη δοκό ή στο στύλο. Το offset δηλώνει την απόσταση που θα έχει η πρώτη τεγίδα ή μηκίδα από τη κεφαλοδοκό.

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα:

- επιλέγετε σαν offset 30 cm και

πληκτρολογείτε

- σαν πλήθος τεγίδων 8 (IPE 100 με 90° γωνία-αριστερά και δεξιά) και
- σαν πλήθος μηκίδων 4 (IPE 100 με 0° γωνία-αριστερά και δεξιά).

Στη συνέχεια, μπορείτε να εισάγετε τους μετωπικούς στύλους (στο συγκεκριμένο παράδειγμα δεν υπάρχουν) και τα **αντιανέμια**.

Property	Value
Οριζόντια Αντιανέμια	
Αριστερά	<input checked="" type="checkbox"/>
Δεξιά	<input checked="" type="checkbox"/>
Διατομή	CHS 114.3 (0.0)
Αριστερά Αντιανέμια	
Δεξιά Αντιανέμια	
Κατακόρυφα Αντιανέμια	
Αριστερά	<input checked="" type="checkbox"/>
Δεξιά	<input checked="" type="checkbox"/>
Μπροστά	<input type="checkbox"/>
Πίσω	<input type="checkbox"/>
Διατομή	CHS 219.1 (0.0)
Αριστερά Αντιανέμια	
Διατομή	CHS 219.1 (0.0)
Φάτνωμα 1	


Για τα **οριζόντια αντιανέμια** επιλέγετε διατομή CHS114.3/5.0 και τα τοποθετείτε στο πρώτο και το τελευταίο φάτνωμα.

Στις θέσεις που θα εισαχθούν αυτά έχετε 4 επιλογές. Εσείς επιλέγετε το “άνω κάτω στύλοι”.

Έτσι, τα αντιανέμια θα ξεκινήσουν από κόμβους στύλων και θα καταλήξουν σε κόμβους του κορφιά διατρέχοντας τις ενδιάμεσες τεγίδες χωρίς να συνδεθούν. Επίσης, αν δεν επιλέξετε το “τομή” τα αντιανέμια δεν θα κατατμηθούν στο μέσο τους με αποτέλεσμα να έχουμε 2 χιαστί μέλη. Στην αντίθετη περίπτωση θα είχαμε 4 τα οποία θα συνδέονταν στο μέσο τους σε ένα ενιαίο κόμβο.

Κατά αντιστοιχία επιλέγετε για τα **κατακόρυφα αντιανέμια** αριστερά και δεξιά (όχι μπροστά και πίσω για το παράδειγμα) διατομές CHS219.1/6.3 και θέσεις “άνω κάτω στύλοι”.

Τέλος, επιλέγετε τις διατομές των **πεδίλων** (150cmx150cm πέδιλα ορθογωνικής διατομής) και το δείκτη εδάφους $K_s=0,50 \text{Mpa/cm}$.

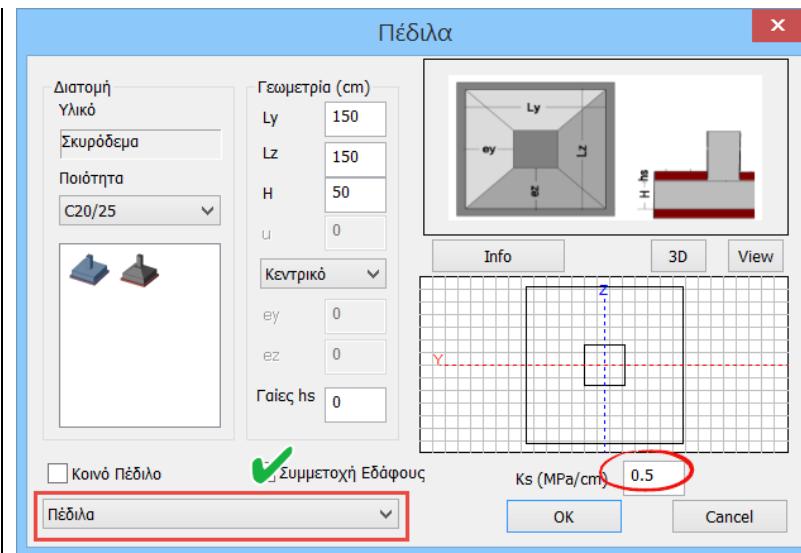

⚠ Με ενεργοποιημένες τις “Τεγίδες” και τις “Μηκίδες” στο πεδίο “Απόδοση Φορτίων” των

Απόδοση Φορτίων


Τεγίδες	<input checked="" type="checkbox"/> Ναι
Μηκίδες	<input checked="" type="checkbox"/> Ναι

“Τυπικών Κατασκευών”, το πρόγραμμα υπολογίζει αυτόματα τις ζώνες επιρροής κατανέμοντας τις πιέσεις σε όλες τις τεγίδες και τις μηκίδες (βλέπε: Φορτία Ανέμου-Χιονιού>Αντιστοιχία Μελών).

⚠ Επιλέγοντας στη συνέχεια “καταχώρηση” μπορείτε να αποθηκεύσετε τη κατασκευή που δημιουργήσατε σε ένα φάκελο και με τον τρόπο αυτό να δημιουργήσετε τη δική σας βιβλιοθήκη με έτοιμα τυπικά πλαίσια τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά για οποιαδήποτε άλλη μελέτη.



⚠ Υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα για προεπισκόπηση των αρχείων που δημιουργείτε και αποθηκεύετε στις τυπικές κατασκευές μέσω της εντολής Άνοιγμα:

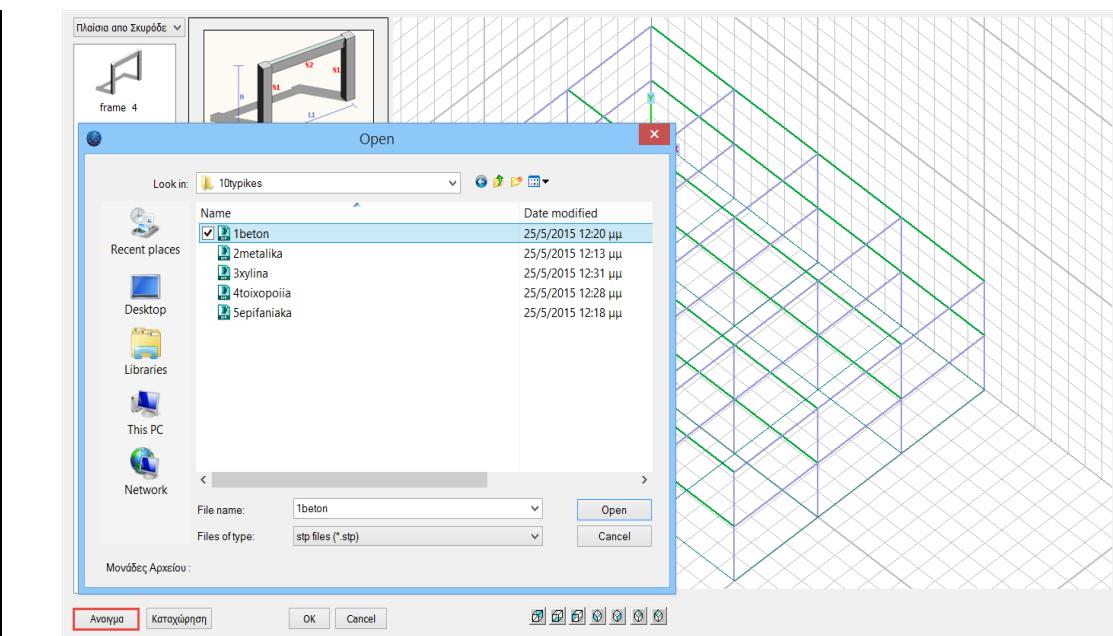


⚠ Πατώντας το “οκ” εμφανίζεται στην οθόνη σας ο φορέας σε 3 διαστάσεις και μάλιστα με τις φυσικές διατομές. Για να κλείσετε το φωτορεαλισμό αρκεί να κλικάρετε στην εντολή φωτορεαλισμός.


⚠ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όσα έτοιμα τυπικά πλαίσια θέλετε σε ένα αρχείο δημιουργώντας πιο σύνθετες κατασκευές. Αρκεί να επιλέξετε με την εντολή άνοιγμα το πλαίσιο που έχετε καταχωρήσει και στη συνέχεια πατώντας το “οκ” να κλικάρετε σε ένα σημείο του κανάβου ή σε έναν κόμβο, εφόσον έχει ήδη εισαχθεί άλλη κατασκευή.

⚠ Με τον τρόπο αυτό σας δίνετε η δυνατότητα να εισάγετε σαν υπόβαθρο οποιαδήποτε κατασκευή από σκυρόδεμα και στην συνέχεια να εισάγετε ως υπερκατασκευή ένα έτοιμο τυπικό πλαίσιο από χάλυβα, επιλέγοντας ως σημείο εισαγωγής ένα κόμβο που ανήκει στο φορέα από σκυρόδεμα.

✿ Για παράδειγμα αν εισάγετε μία μεταλλική κατασκευή πάνω από μία κατασκευή σκυροδέματος (που έχετε ήδη εισάγει στο περιβάλλον σχεδίασης) και κλικάρετε στο πάνω αριστερά κόμβο της δεύτερης, τότε η κατασκευή από χάλυβα θα τοποθετηθεί

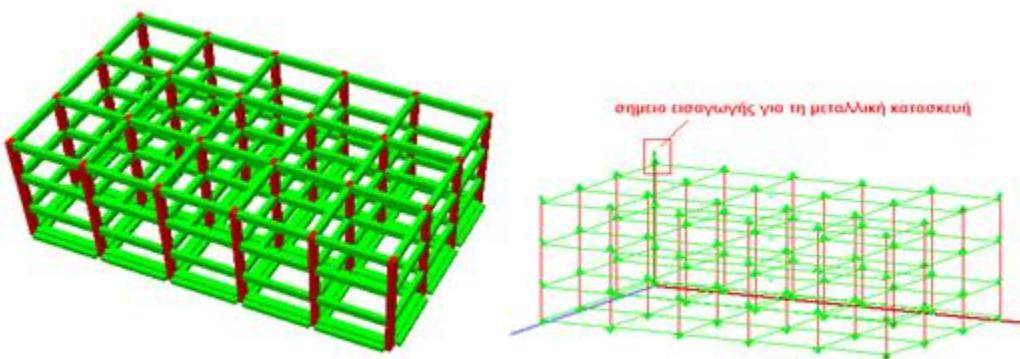

όπως βλέπετε στο παρακάτω σχήμα και μάλιστα όπου υπάρχουν κοινοί κόμβοι υποστυλωμάτων σκυροδέματος και χάλυβα αυτοί θα ταυτιστούν αυτόματα από το πρόγραμμα.

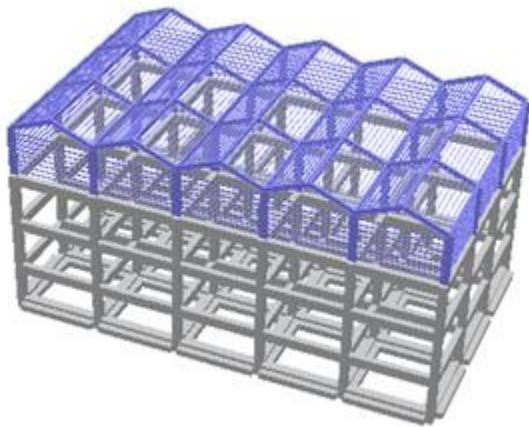

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:


- ⚠ *Η παραπάνω δυνατότητα αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο ειδικά για σύμμικτες κατασκευές, αφού ο χρόνος που απαιτείται για την περιγραφή του φορέα μειώνεται στο ελάχιστο, αυξάνοντας έτσι την παραγωγικότητα του μελετητή.*

2.3 Πώς να τροποποιήσετε μία τυπική κατασκευή :

Μετά την εισαγωγή τις τυπικής κατασκευής, μπορείτε να πραγματοποιήσετε πιθανές τροποποιήσεις ή και προσθήκες, προκειμένου να δημιουργήσετε ακόμα και τις πιο σύνθετες κατασκευές.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

- ⚠ *Να σημειωθεί ότι, τα μέλη των φορέων που δημιουργούνται μέσω των τυπικών κατασκευών είναι μαθηματικά μέλη με απόδοση διατομής και όχι φυσικά μέλη.*

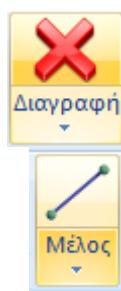

Μπορείτε να διαγράψετε μέλη και κόμβους με την εντολή “Διαγραφή” στην Ενότητα “Βασικό”


Μπορείτε να εισάγετε νέα μέλη με την εντολή “Μέλος” στην Ενότητα “Μοντελοποίηση”.

Επιλέγοντας την εντολή “Μέλος” ανοίγει ένα παράθυρο όπου μπορείτε να επιλέξετε τη διατομή, το είδος ακόμα και τις ελευθερίες που θα έχει ένα μέλος:

Γραμμικό μέλος

A/A	0	Τύπος	B-3d	A(m^2)	0	Asz(m^2)	0
Κόμβοι i	0	j	0	Ak(m^2)	0	beta	0
Υλικό	Σκυρόδεμα			Ix(dm^4)	0	E(GPa)	0
Ποιότητα	C20/25			Iy(dm^4)	0	G(GPa)	0
Απόδοση Διατομής				Iz(dm^4)	0	$\epsilon(kN/m^3)$	0
1 Δοκός	Δοκός	Διατομή		Asy(m^2)	0	at*10^-5	0
	Υποστυλώματα						
Μέλος Δοκού Μεγάλης				2 Δείκτης Εδάφους Ks (MPa/cm)	0		
Rigid Offsets (cm)				Ελευθερίες μελών			
Αρχή i				N	Vy	Vz	Mx
dx	0	0	0	0	0	0	My
dy	0	0	0	0	0	0	Mz
dz	0	0	0	0	0	0	0
				Αρχή i	0	0	0
				Τέλος j	0	0	0
				Μαθηματικό Μοντέλο			
				OK	Cancel	Info	

Στο πεδίο Απόδοση Διατομής επιλέξτε από την πρώτη λίστα, δοκό ή υποστύλωμα, από την δεύτερη το συγκριμένο είδος της διατομής και πιέστε το πλήκτρο **Διατομή**. Στο νέο παράθυρο που ανοίγει, ορίστε τα χαρακτηριστικά της διατομής.

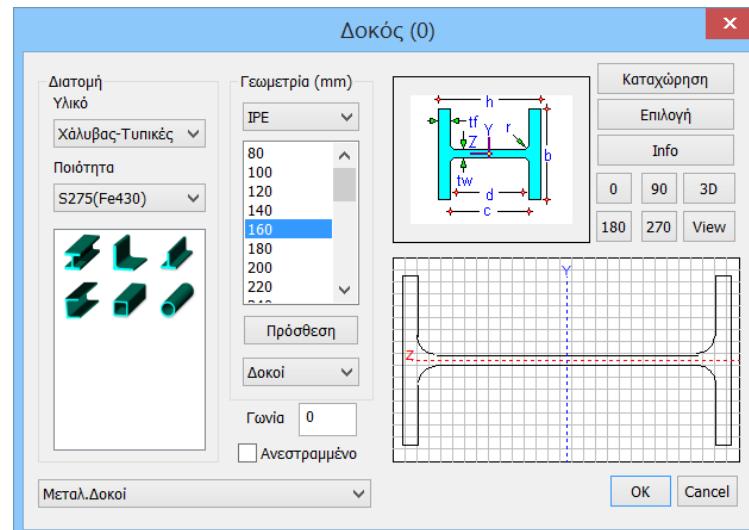

Για να την εισάγετε στην κατασκευή σας κάνετε κλικ στο "ok" και κατόπιν επιλέγετε κόμβο αρχής και κόμβο τέλους του συγκεκριμένου μέλους πάνω στην κατασκευή σας σε 2D ή 3D. Έτσι σας δίνεται η δυνατότητα να εισάγετε οποιοδήποτε μέλος στο χώρο και να δημιουργήσετε ακόμα και τις πιο σύνθετες κατασκευές.

3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΡΤΙΩΝ


3.1 Πώς να εισάγετε φορτία με τον γενικό τρόπο εισαγωγής των φορτίων :

- ⚠ Παρακάτω αναφέρεται, για εκπαιδευτικούς λόγους, η μεθοδολογία της εισαγωγής φορτίων με το γενικό τρόπο εισαγωγής των φορτίων του προγράμματος.**
- ⚠ Στη μελέτη τελικά όταν χρησιμοποιηθεί το νέο εργαλείο της αυτόματης εισαγωγής φορτίων ανέμου και χιονιού κατά EC1. Συνεπώς, μπορείτε να παραλείψετε τα επόμενα και να μεταβείτε απευθείας στη σελ.20.**

Μέσα στην Ενότητα “Φορτία” και στην εντολή “Φορτίσεις” ορίζετε αρχικά τον τύπο των φορτίσεων του φορέα. Αυτόματα ανοίγει ένα παράθυρο, στο οποίο έχετε τη δυνατότητα, από μία έτοιμη βιβλιοθήκη να εισάγετε πρόσθετες φορτίσεις.

Σαν προκαθορισμένες φορτίσεις υπάρχουν τα μόνιμα (στα οποία συμπεριλαμβάνεται το ίδιο βάρος με δυνατότητα να το εξαιρέσετε ή να το συμπεριλάβετε σε άλλη φόρτιση) και τα κινητά.

Για το συγκεκριμένο παράδειγμα θα πρέπει να κλικάρετε στην τρίτη γραμμή και να εισάγετε από τη λίστα το χιόνι (Load case 3). Ομοίως στην τέταρτη γραμμή και να εισάγετε τον άνεμο κατά x (Load case 4) και αντίστοιχα κατά z (Load case 5) όπως φαίνεται στο παρακάτω:

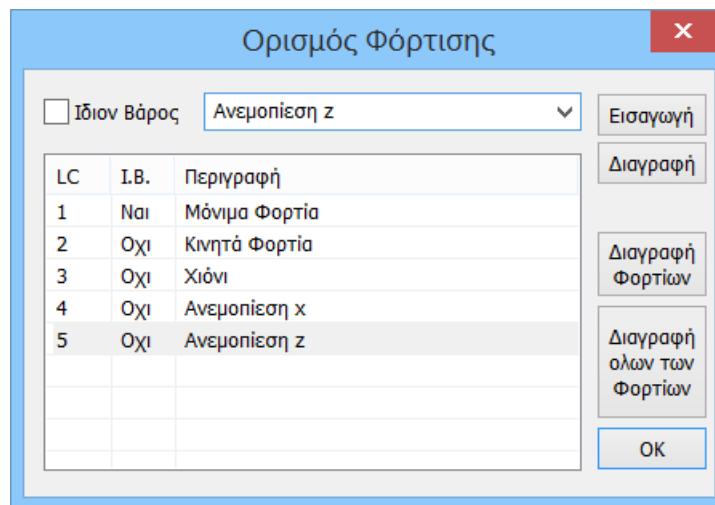

Αφού ορίσετε τις φορτίσεις (Load cases) που θα περιλαμβάνονται στον φορέα, συνεχίζετε με την εισαγωγή συγκεκριμένων τιμών φορτίων στα μέλη της κατασκευής.


Για τις ανάγκες τις συγκεκριμένης μελέτης θα δώσετε:

- **Μόνιμα φορτία** : 0,20 KN/m σε όλες τις τεγίδες
 - **Κινητά φορτία** : 0,10 KN/m σε όλες τις τεγίδες
 - **Φορτίο χιονιού** : 0,15 kN/m σε όλες τις τεγίδες
- *εναλλακτικά όταν μπορούσατε να βάλετε το χιόνι σαν φορτίο στις δοκούς
- **Φορτίο ανέμου κατά x** : 8KN/m στα υποστυλώματα με κόκκινο ανοιχτό χρώμα και 2 KN/m στα υποστυλώματα με κόκκινο σκούρο χρώμα.

- Φορτίο ανέμου κατά z : 3KN/m σε όλα τα υποστυλώματα.

*εναλλακτικά θα μπορούσατε να βάλετε τον άνεμο σαν φορτίο στις μηκίδες.


Αναλυτικά :

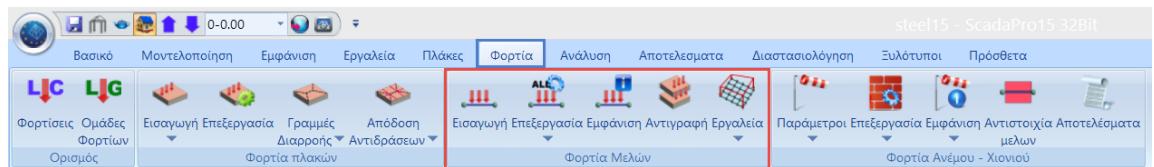


Μέσα από την Ενότητα “Φορτία” και την ομάδα εντολών “Φορτία Μελών”, επιλέξτε την εντολή “Εισαγωγή”. και στη συνέχεια κάνετε αριστερό κλικ στα μέλη που θέλετε να δώσετε φορτία.

Έχετε τη δυνατότητα να τα επιλέξετε είτε ένα προς ένα, είτε ομαδικά μέσω φίλτρων. Εδώ, θα

χρησιμοποιήσετε την 2^η μέθοδο. Έτσι, αφού κλικάρετε στην εντολή “Εισαγωγή ” στη συνέχεια επιλέγετε το πλήκτρο “επιλογή ομάδας”

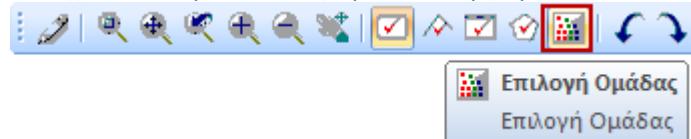

μέσω του οποίου ανοίγει ένα νέο παράθυρο:

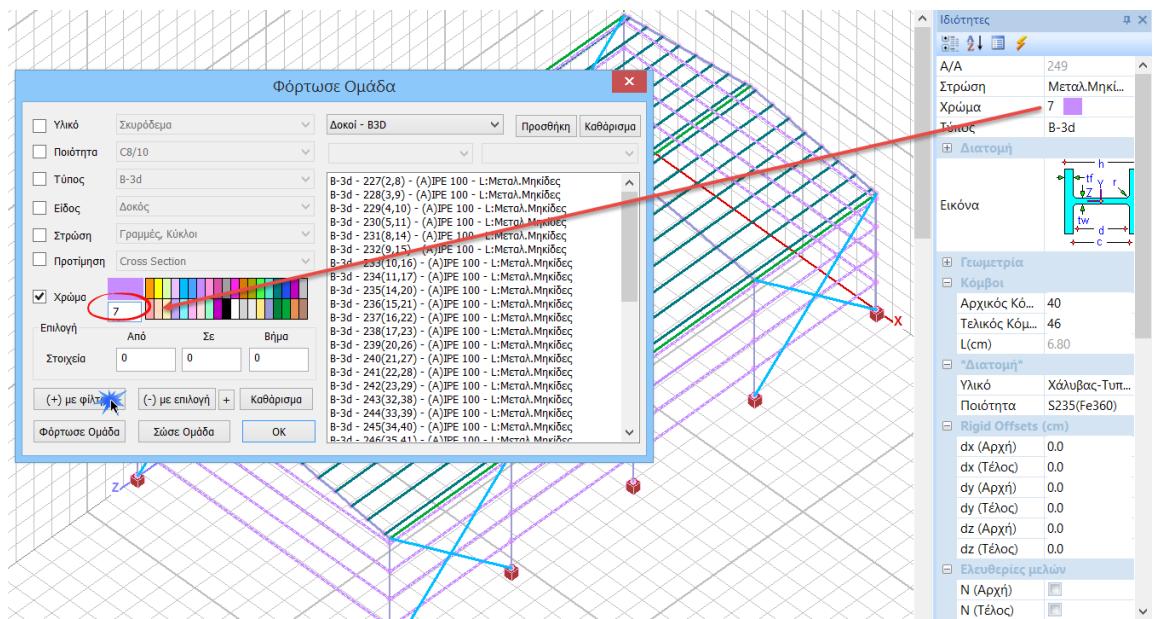


Η “Επιλογή Ομάδας” είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο το οποίο επιτρέπει την επιλογή στοιχείων της κατασκευής με βάση συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία εμφανίζονται στα αριστερά του παραπάνω παραθύρου. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια το φίλτρο του χρώματος δηλαδή η επιλογή των στοιχείων για την επιβολή των φορτίων με βάση το χρώμα τους.

Στο παράθυρο λοιπόν αυτό τσεκάρετε το φίλτρο του χρώματος και επιλέγετε το χρώμα ή γράφετε τον αντίστοιχο αριθμό του, που εμφανίζεται στις ιδιότητες επιλέγοντας μία τεγίδα, εν

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: «ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ»

προκειμένω το χρώμα με αριθμό 7. Στη συνέχεια κάνετε κλικ στην εντολή “(+) με φίλτρο”. Αυτόματα στη δεξιά περιοχή του παραθύρου προστίθενται στη λίστα όλες οι τεγίδες της στέγης, δηλαδή αυτές που έχουν χρώμα 7 και μετά πατάτε το **οκ**. Θα διαπιστώσετε ότι εμφανίζονται με διακεκομένη γραμμή τα μέλη των τεγίδων που υπάρχουν στον φορέα. Κάνοντας στη συνέχεια δεξιά κλικ, ανοίγει το παράθυρο της εισαγωγής φορτίων.

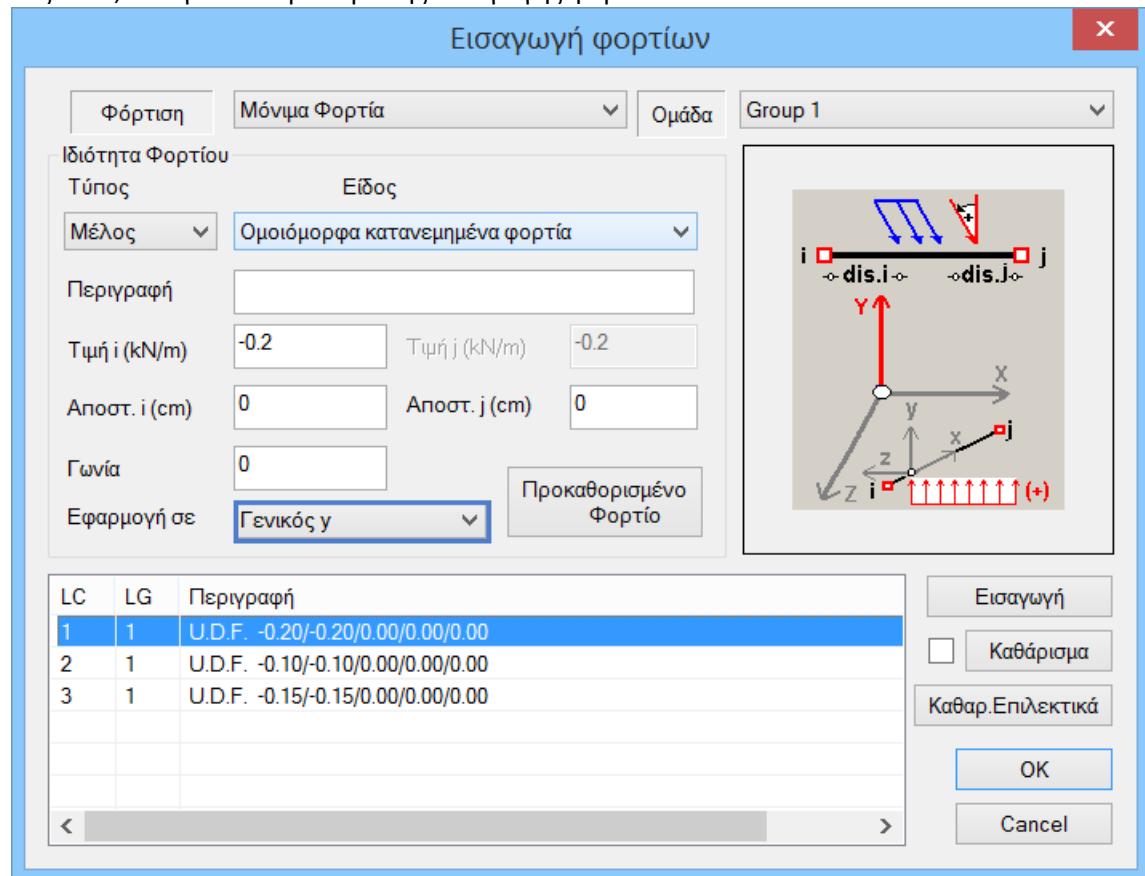

Στο πεδίο τιμή πληκτρολογείτε -0,2 και στο εφαρμογή επιλέγετε τον Γενικό άξονα γ. Βάζετε πρόσημο - γιατί τα μόνιμα εφαρμόζονται με φορά προς τα κάτω, δηλαδή με φορά αντίθετη του καθολικού άξονα γ. (Θα μπορούσατε βέβαια να τα εισάγετε και στο τοπικό σύστημα των μελών με το κατάλληλο πρόσημο). Στη συνέχεια επιλέγετε το πλήκτρο εισαγωγή ώστε να συμπληρωθεί η πρώτη γραμμή των φορτίσεων LC 1.

Με τον ίδιο τρόπο, κλικάρετε στην δεύτερη γραμμή, επιλέγετε στο επάνω μέρος του παραθύρου τα κινητά φορτία, πληκτρολογείτε -0,10 και πατάτε εισαγωγή.


Τέλος, αντίστοιχα επαναλαμβάνετε και για το φορτίο του χιονιού. Το τελικό αποτέλεσμα που θα εμφανίζεται είναι αυτό που βλέπετε στην παραπάνω εικόνα.

Επιλέγοντας **οκ**, τα φορτία που έχετε καθορίσει θα εφαρμοστούν στα αντίστοιχα μέλη που είχατε επιλέξει.

Έχετε επίσης τη δυνατότητα να δείτε τα φορτία στο χώρο μέσω της εντολής “Εμφάνιση”. Αφού επιλέξετε την εντολή, ανοίγει ένα νέο παράθυρο μέσω του οποίου επιλέγετε τη φόρτιση και τη στάθμη για τις οποίες θέλετε να δείτε τα εφαρμοζόμενα φορτία στον τρισδιάστατο φορέα.



Για παράδειγμα, ενεργοποιήστε το χιόνι – LC3 ON, τις στάθμες 0,1, αλλάξτε τη κλίμακα του φορτίου σε 1:200cm και στην εμφάνιση επιλέξτε το άνυσμα.

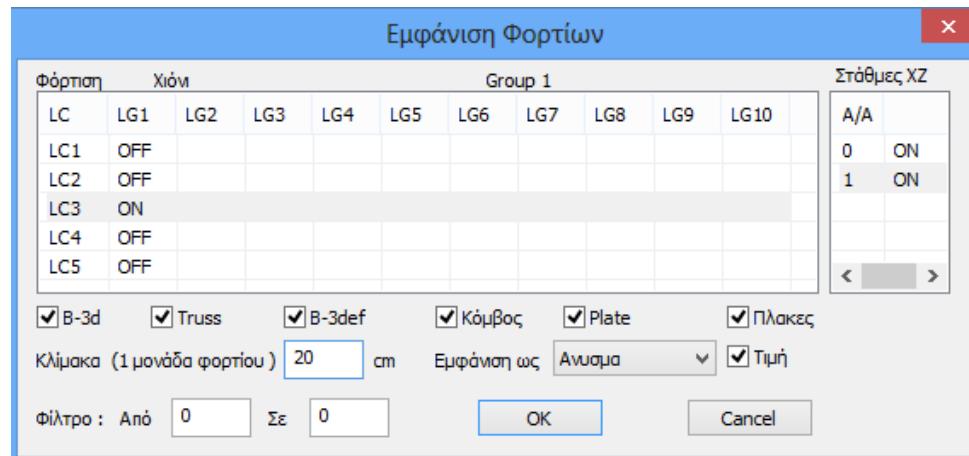


Το αποτέλεσμα στην οθόνη σας θα είναι να εμφανιστούν τα φορτία του χιονιού επάνω σε κάθε τεγίδα της στέγης με κίτρινο χρώμα σαν διανύσματα με φορά προς τα κάτω.


Το χρώμα μπορείτε να το αλλάξετε από το πεδίο “Ομάδες Φορτίων”. Εδώ για λόγους ευκρίνειας έχουμε αλλάξει το χρώμα σε πορτοκαλί.

Με τον τρόπο αυτό έχετε απόλυτη εποπτεία όσον αφορά όχι μόνο στη γεωμετρία του φορέα αλλά και στα επιβαλλόμενα φορτία από οποιαδήποτε φόρτιση, μεμονωμένα ή συνολικά.

Στη συνέχεια επαναλαμβάνετε τη διαδικασία για να εισάγετε τα φορτία ανεμοπίεσης κατά x και z στα υποστυλώματα. Μετά την εισαγωγή τους τα φορτία θα πρέπει να εμφανίζονται όπως στις παρακάτω εικόνες:

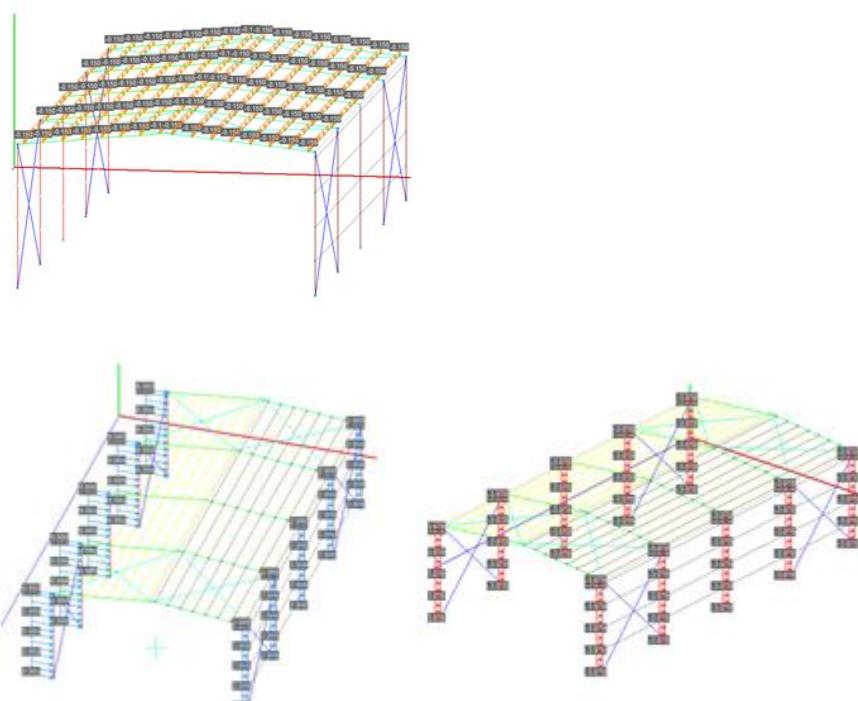

3.2 Πώς να εισάγετε φορτία ανέμου και χιονιού με τον αυτόματο τρόπο βάση Ευρωκώδικα 1:

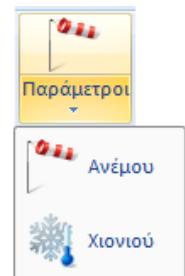

Μέσα από την Ενότητα “Φορτία” και την ομάδα εντολών “Φορτία Ανέμου - Χιονιού”, ξεκινάτε επιλέγοντας τις κατάλληλες Παραμέτρους για τον άνεμο και το χιόνι, σύμφωνα με τις συνθήκες της μελέτης σας.

EC1 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΕΜΟΥ

Κανονισμός: EC1

Ζώνη: Υπόλοιπη Ελλάδα

Υψόμετρο από στάθμη θάλασσας	A	500
Θεμελιώδης τιμή βασικής ταχύτητας ανέμου	Vb,0	27
Πυκνότητα ανέμου (Kg/m³)	ρ	1.25
Συντελεστής Διεύθυνσης	Cdir	1
Συντελεστής Εποχής	Cseason	1

Τύπος Εδάφους

IV Περιοχές οπου το 15% καλύπτεται με κτήρια ύψος >15m

Απόσταση από: Μεγαλύτερη των 40 λ

Z0(m): 1 Kr: 0.17

Συντελεστής Τοπογραφικής Διαμόρφωσης

Γκρεμοί και εξάρσεις: προσήνεμη

Diagram showing terrain profile with crest, site, wind direction, height H, downwind slope Ld, and coordinates X, Z.

Lu(m)	-500
H(m)	300
Ld(m)	500
X(m)	-150
Z(m)	150
C0(z)	1

Συντελεστής Τραχύτητας

Αυτόματος Υπολογισμός: Cr(z) 0.53956204

OK Cancel

EC1 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΧΙΟΝΙΟΥ

Κανονισμός: EC1

Τοπογραφία: Κανονικές Συνθήκες

Συντελεστής Εκθεσης Ce: 1

Θερμικός Συντελεστής Ct: 1

Πυκνότητα Χιονιού γ kN/m³: 3

Ζώνη II (Μαγνησία, Φθιώτιδα, Καρδίτσα, Τρικαλα, Λάρισα, Σποράδες)

Φορτίο Χιονιού (στη στάθμη της θάλασσας) Sk,0: 1.7

Υψόμετρο (από στάθμη θάλασσας) A: 500

Φορτίο χιονιού (στό υψόμετρο A) Sk: 2.2054174


Τυχηματική Δράση Χιονιού

Κατάσταση σχεδιασμού: Case A (Συνήθης Χιονόπτωση/Συνήθης Συγκέντρωση)


Συντελεστής για εξαιρετικά φορτία: 1

OK Cancel

Επεξεργασία Τοίχων : Στη συνέχεια, μέσω της “Επεξεργασία” > “Τοίχων”,

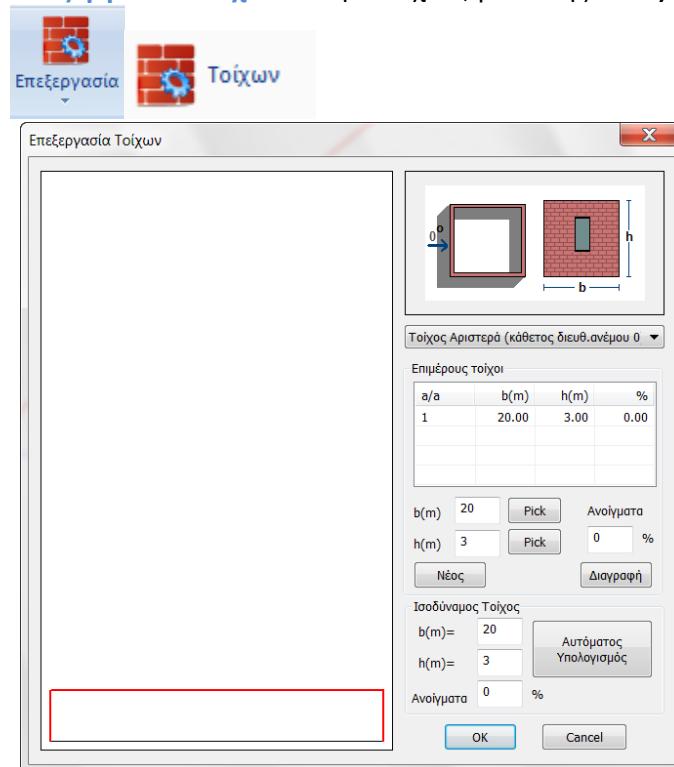

⚠ Στις περιπτώσεις εισαγωγής του μεταλλικών φορέων από Τυπικές Κατασκευές, η γεωμετρία των τοίχων εισάγεται αυτόματα από το πρόγραμμα.

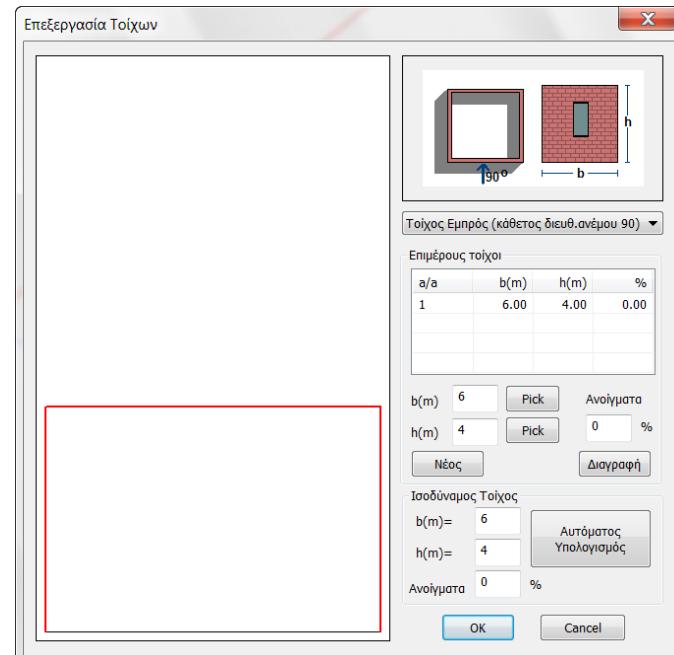

Επαναλάβετε και για τις τέσσερις κατευθύνσεις των τοίχων.

Επεξεργασία Στεγών : Ομοίως, από την “Επεξεργασία” > “Στεγών”,


δίνετε στο πρόγραμμα το μήκος (b) και το ύψος (h) για κάθε τοίχο (Αριστερά, Εμπρός, Δεξιά, Πίσω), απλά πατώντας στο **Pick** και επιλέγοντας κάθε φορά με το ποντίκι τα 2 άκρα του τοίχου στην αντίστοιχη διεύθυνση, βλέποντας το φορέα σε 3D.

Pick

Κατόπιν, ορίζετε το ποσοστό των ανοιγμάτων στο “Ανοίγματα” και


Αυτόματος Υπολογισμός

πιέζετε το πλήκτρο ώστε το πρόγραμμα να υπολογίσει τις διαστάσεις του ισοδύναμου τοίχου.

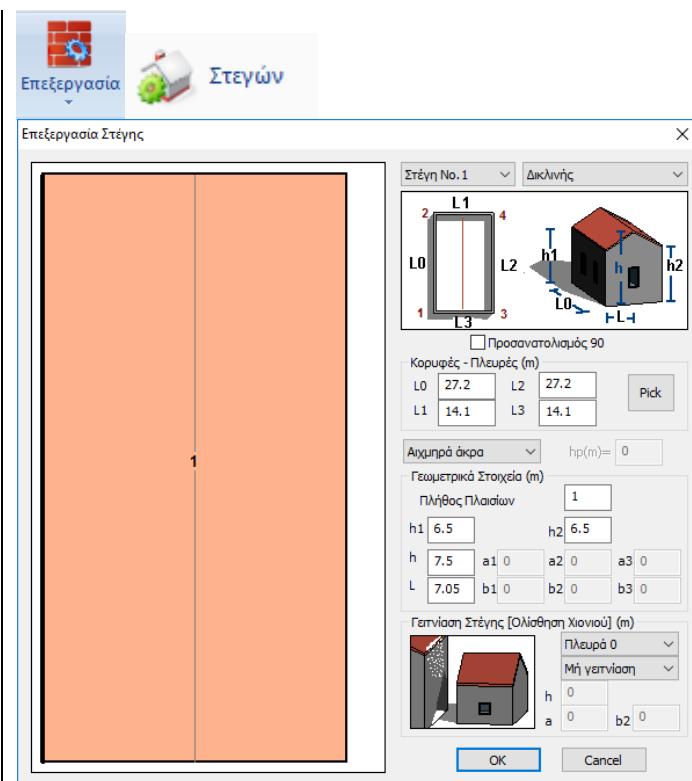


⚠ Στις περιπτώσεις εισαγωγής του μεταλλικών φορέων από Τυπικές Κατασκευές, και η γεωμετρία των στεγών εισάγεται αυτόματα από το πρόγραμμα.


Εάν στη στέγη σας έχετε κάποιο εμπόδιο (σημείο συσσώρευσης χιονιού) επιλέξτε από την

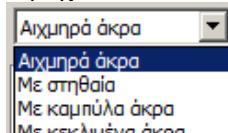αντίστοιχη λίστα  τον τύπο του εμποδίου και πληκτρολογήστε σε **η** το ύψος του.


Στο πεδίο “Γεωμετρικά Στοιχεία” πληκτρολογήστε το πλήθος των πλαισίων και τα υπόλοιπα γεωμετρικά στοιχεία σε **η**.

Γειτνίαση Στέγης

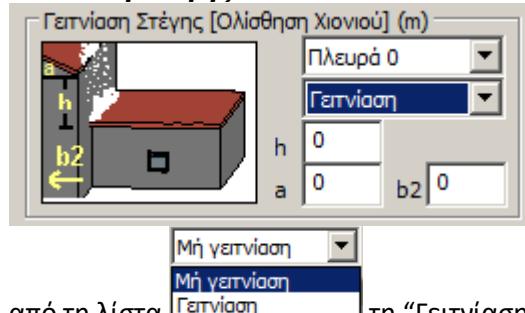


από τη λίστα  τη “Γειτνίαση”. Το πεδίο “Γειτνίαση Στέγης” τροποποιείται ανάλογα για να εισάγετε τα απαραίτητα γεωμετρικά χαρακτηριστικά. “OK” για να αποθηκεύσετε τις παραμέτρους.

Εάν η εν λόγῳ κατασκευή γειτνιάζει με άλλη ψηλότερη, στο πεδίο “Γειτνίαση Στέγης” επιλέξτε

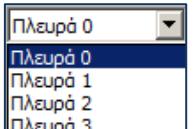την πλευρά που συνορεύει  και

Επαναλάβετε τη διαδικασία και για τις τέσσερις πλευρές της στέγης.


Εμφάνιση Ανέμου : Με την εντολή “Εμφάνιση” > “Ανέμου”, βλέπετε για κάθε κατεύθυνση του ανέμου την κατανομή της πίεσης καθύψος και τις αντίστοιχες ζώνες επιρροής με τους συντελεστές Cpe+, Cpe-, Cpi, για κάθε τοίχο και για τη στέγη.

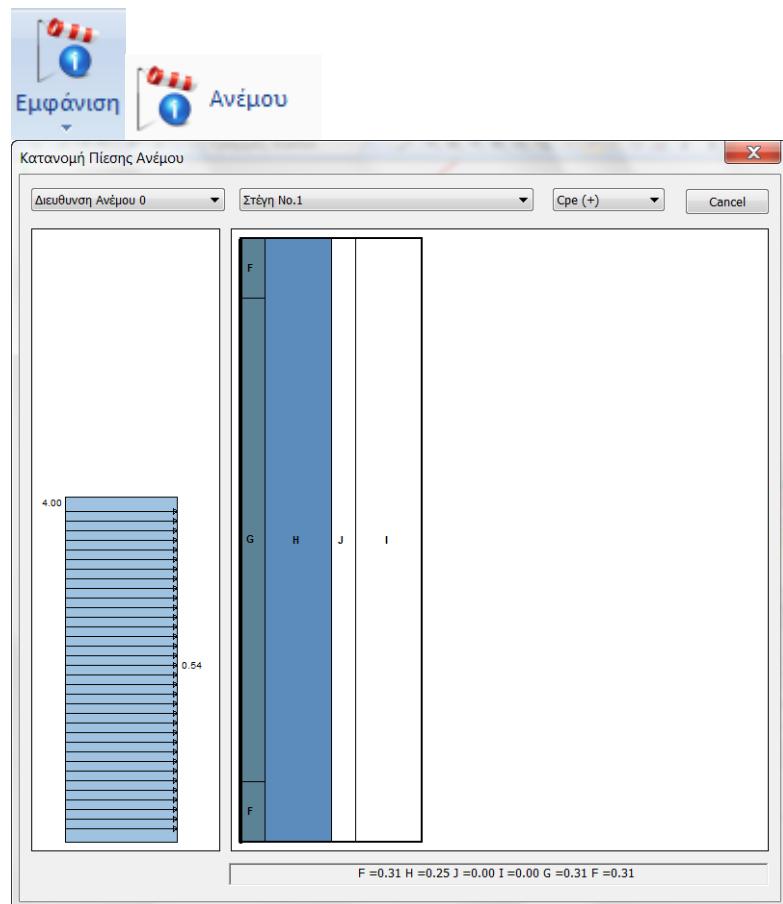


Εμφάνιση Χιονιού : Ομοίως, από την επόμενη επιλογή βλέπετε τις κατανομές φορτίου χιονιού στη στέγη σας κατά τον EC1.



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: «ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ»

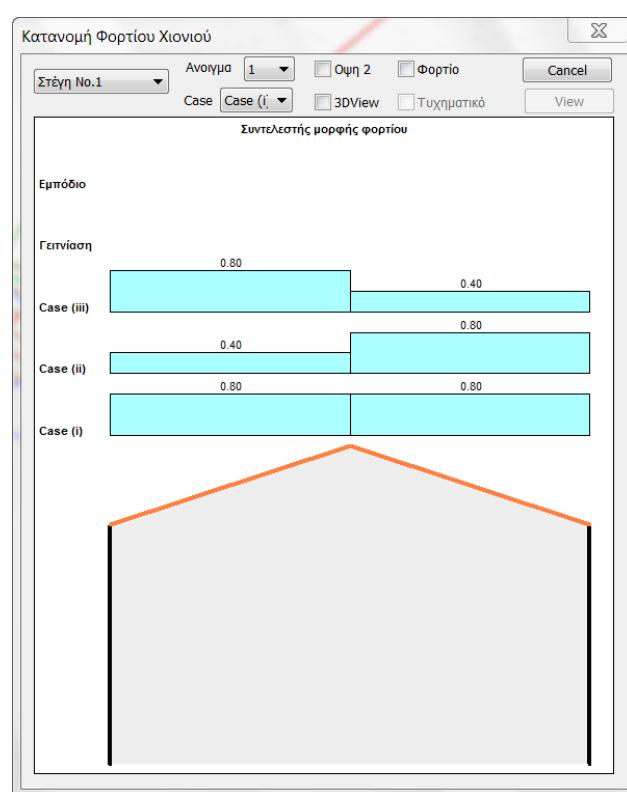


Στο πλαίσιο διαλόγου επιλέξτε από τις λίστες πάνω αριστερά τον αριθμό της "στέγης", του "ανοίγματος" εννοώντας τον αριθμό του πλαισίου, σε περίπτωση που έχετε περισσότερα από ένα, και την

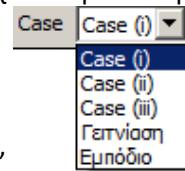

"Case" για την κατανομή του φορτίου του χιονιού.

Ενεργοποιείστε, επίσης, το checkbox πλάι στο "Φορτίο" για να δείτε τις τιμές του φορτίου και πλάι "3DView" για να λάβετε την κατανομή του χιονιού στην παρακάτω απεικόνιση.

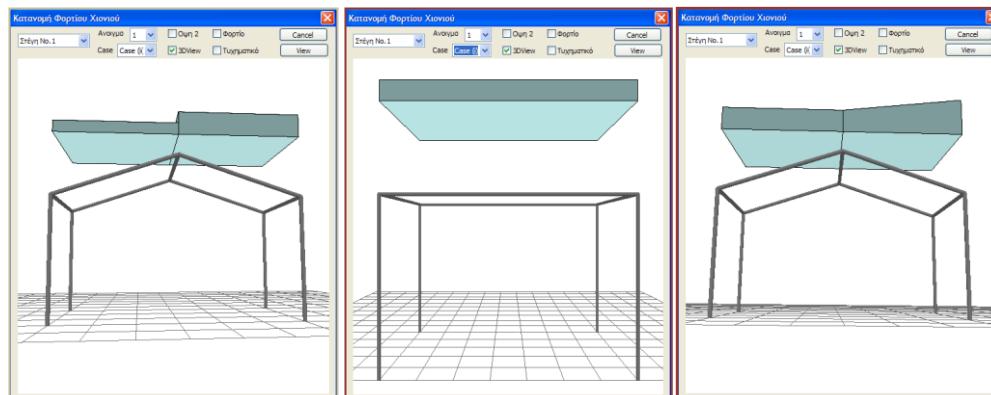

Αντιστοιχία μελών: για να αντιστοιχίσετε τα υπολογισμένα φορτία στα αντίστοιχα μέλη, μέσω των ζωνών επιρροής.




Επιλέξτε την εντολή και στο πλαίσιο διαλόγου επιλέγετε έναν ένα τους τοίχους ή/και τις στέγες για την κατανομή.

Στην νέα έκδοση του SCADA Pro, ολοκληρώθηκε και ενσωματώθηκε ο αυτόματος υπολογισμός των επιφανειών επιρροής για τα γραμμικά μέλη προκειμένου να γίνει η κατανομή των φορτίων ανέμου και χιονιού.


- ⚠ **Υπενθυμίζουμε** ότι μέχρι τώρα η αυτόματη κατανομή γινόταν μόνο για κατασκευές που προέρχονταν από τις τυπικές. Τώρα παρέχεται πλέον η δυνατότητα η κατανομή αυτή να γίνεται σε οποιαδήποτε επιφάνεια ορίζει ο μελετητής.
- ⚠ Στο αντίστοιχο κεφάλαιο του Εγχειριδίου Χρήσης (**Βλ. Κεφ.6 “Φορτία”**) βρίσκετε αναλυτικά τη **Χειροκίνητη**, την **Ημιαυτόματη** και την **Αυτόματη**:

Με την επιλογή της εντολής ανοίγει πλέον το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου

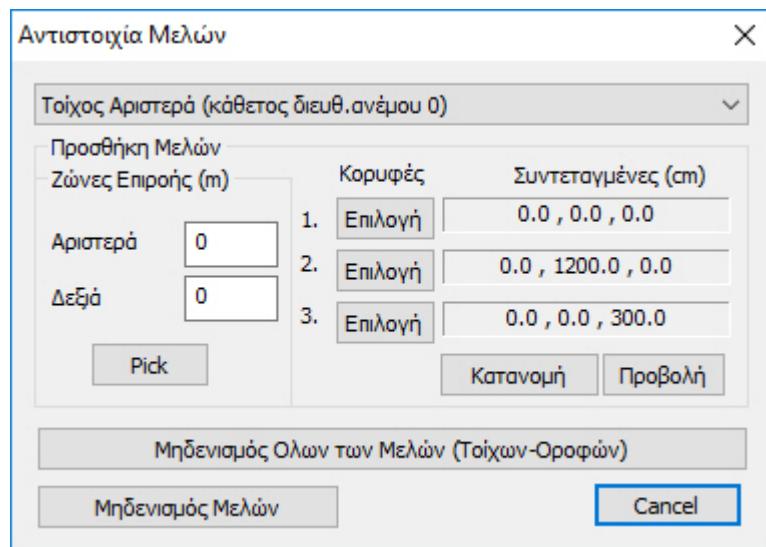

Στο κομμάτι που αφορά τον παλιό ορισμό των επιφανειών επιρροής δεν έχει αλλάξει κάτι όπως και η λειτουργία του πλήκτρου “Pick” όπου κρύβει το πλαίσιο διαλόγου και εμφανίζει τις υπάρχουσες επιφάνειες επιρροής, έχει παραμείνει η ίδια.

Έχει προστεθεί όμως δεξιά ένα κομμάτι που αφορά τον ορισμό της επιφάνειας με τρία σημεία. Ο ορισμός της επιφάνειας γίνεται πάντα στον συγκεκριμένο τοίχο που είναι ενεργός στο παράθυρο



Καλό είναι πριν ξεκινήσουμε είτε την **χειροκίνητη**, είτε την **ημιαυτόματη**, να μηδενίσουμε ότι υπάρχει πιέζοντας το πλήκτρο «**Μηδενισμός Μελών**».

- **Αυτόματη Διαδικασία - Χρησιμοποιώντας τις “Τυπικές Κατασκευές”**


Προσοχή:

⚠ **Στην αυτόματη διαδικασία που προέρχεται από τις Τυπικές Κατασκευές MHN πιέσετε το πλήκτρο «**Μηδενισμός Μελών**», διότι θα διαγραφεί η αυτόματη κατανομή των φορτίων στα μέλη!!!**


⚠ **Με ενεργοποιημένες τις “Τεγίδες” και τις “Μηκίδες” το πεδίο “Απόδοση Φορτίων” των**

☐ Απόδοση Φορτίων	
Τεγίδες	<input checked="" type="checkbox"/> Ναι
Μηκίδες	<input checked="" type="checkbox"/> Ναι

“Τυπικών Κατασκευών”, αρκεί να επιλέξετε το “**Pick**” και το πρόγραμμα υπολογίζει αυτόματα τις ζώνες επιρροής κατανέμοντας τις πιέσεις σε όλες τις τεγίδες και τις μηκίδες.

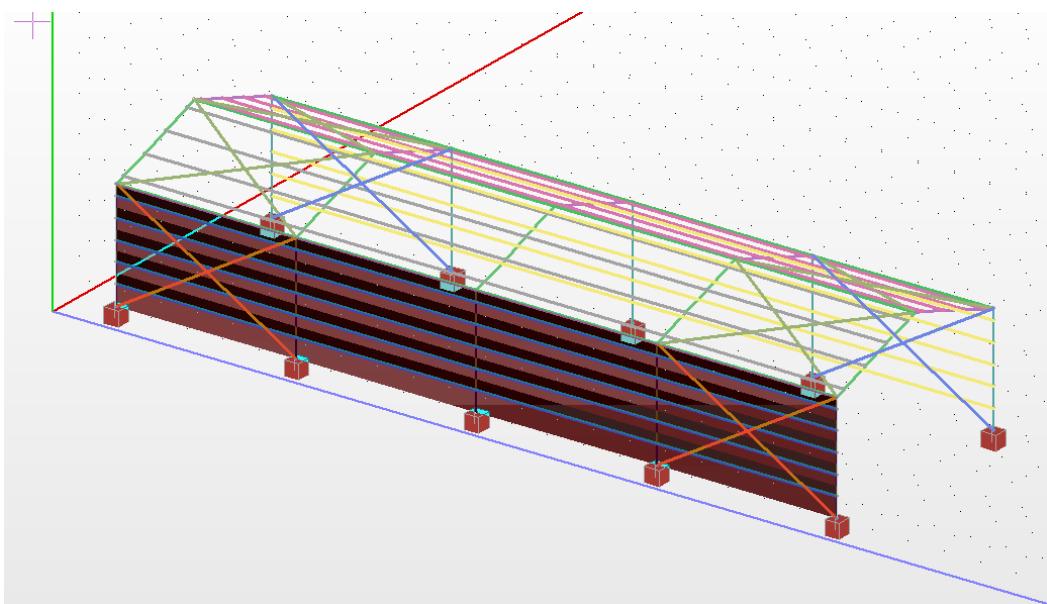

Αποτελέσματα : Τελευταία εντολή, η εντολή “Αποτελέσματα”.

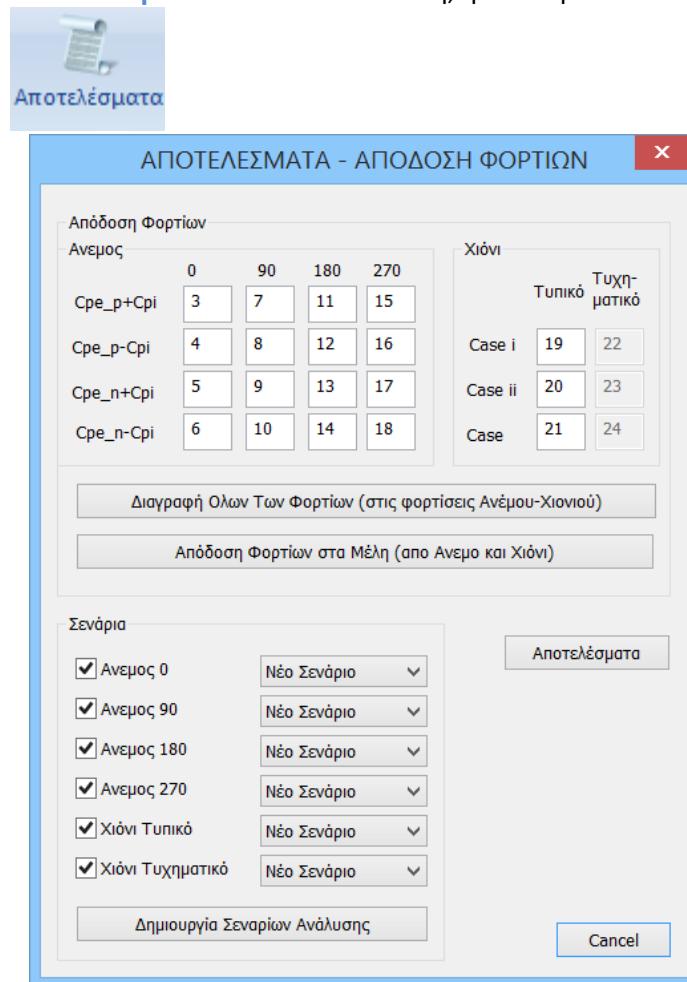

Στο πλαίσιο διαλόγου, στο πεδίο “Απόδοση Φορτίων” υπάρχουν δύο ενότητες;

- τα φορτία του ανέμου, 4 φορτίσεις για κάθε μία από τις 4 κατευθύνσεις, με σύνολο 16 φορτίσεις και
- τα φορτία του χιονιού, 3 φορτίσεις για τυπική χιονόπτωση (η τυχηματική δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα).

Τα νούμερα που εμφανίζονται στα πεδία είναι οι αριθμοί των φορτίσεων.

⚠ Υπενθυμίζεται ότι:

Φόρτιση 1: Μόνιμα

Φόρτιση 2: Κινητά


και προστίθενται τώρα άλλες 16 φορτίσεις για τον άνεμο (από την 3 έως την 18) και 3 για το χιόνι (19, 20 και 21)

Επιλέξτε την εντολή **Απόδοση Φορτίων στα Μέλη (από Ανέμο και Χιόνι)** για να αποδώσετε τα φορτία του ανέμου και του χιονιού στα μέλη τις κατασκευής, ή **Διαγραφή Ολων Των Φορτίων (στις φορτίσεις Ανέμου-Χιονιού)** για να τα διαγράψετε όλα.

Το πεδίο “Σενάρια” περιλαμβάνει μία λίστα με όλα τα πιθανά σενάρια ανάλυσης, που δημιουργούνται αυτόματα μέσω της εντολής **Δημιουργία Σεναρίων Ανάλυσης** !

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: «ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ»

⚠ Έτσι το SCADA Pro εκτός από το να υπολογίζει αυτόματα την κατανομή των φορτίων του ανέμου και του χιονιού, δημιουργεί αυτόματα και όλα τα σενάρια της ανάλυσης.

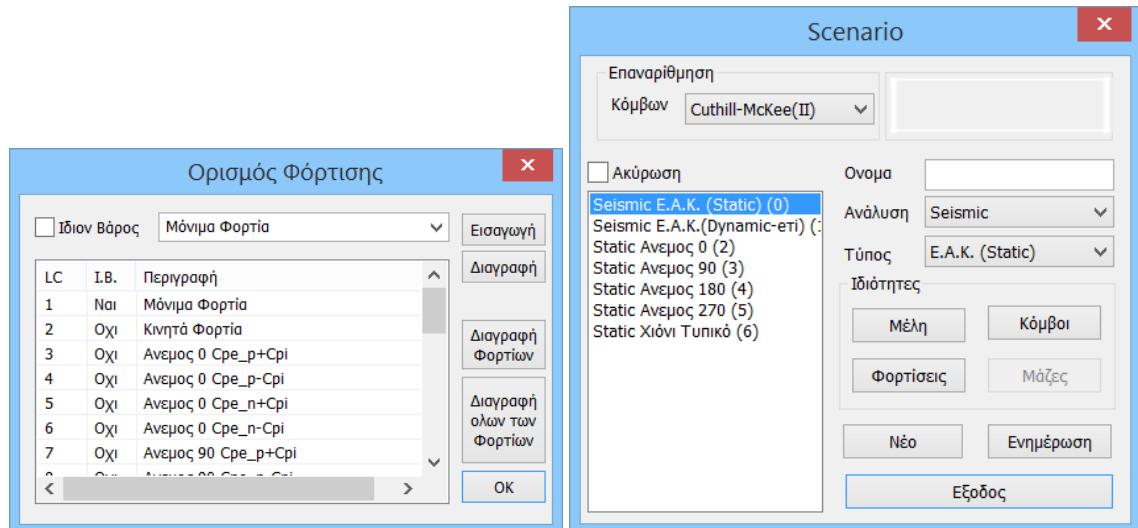

Η εντολή **Αποτελέσματα** ανοίγει το txt αρχείο των αποτελεσμάτων, όπου αναγράφονται αναλυτικά όλα τα δεδομένα και οι υπολογισμοί που προέκυψαν από κάθε εντολή της ομάδας "Φορτία Ανέμου – Χιονιού".

```

d001 - WordPad
File Edit View Insert Format Help
=====
YΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΝΕΜΟΥ / ΧΙΟΝΙΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ 1991-1-3/4:2005 ΝΑΔ GREECE
=====

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΙΟΝΙ
-----
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ : Κανονικές Συνθήκες
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ce : 1.00
ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ct : 1.00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ : Case A (Συνάθηξη Χιονόπτωση/Σ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ Cesl : 1.00
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΝΙΟΥ γ (Kn/m^3) : 3.00
Ζώνη III (Υπόλοιπη Χώρα)
ΦΟΡΤΙΟ ΧΙΟΝΙΟΥ (ΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ) Sk,0 (Kn/m^2) : 0.80
ΥΨΟΜΕΤΡΟ A(m) : 500.0
ΦΟΡΤΙΟ ΧΙΟΝΙΟΥ (ΣΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 500.00m) Sk (Kn/m^2) : 1.04
=====

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟ
-----
ΤΥΠΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ : Ο θάλασσα ή παράκτια περιοχή ανοικτής θάλασσας
ZO (m) : 0.003
Zmin (m) : 1.00
ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΟΥ (m/sec) : 27.0
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ ρ (Kg/m^3) : 1.25
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Cdix : 1.00
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ Cseason : 1.00
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ : Γκρεμοί και εξάρσεις
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ : προσήνευμα
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ Lu (m) : 500.00
ΕΝΕΡΓΟ ΎΨΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΝΟΜΑΛΙΑΣ H (m) : 300.00
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΡΥΦΗ ΛΟΦΟΥ X(m) : 150.00
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΡΥΦΗ ΛΟΦΟΥ Z(m) : 150.00
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ CO(Z) : 1.00
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ Cr(Z) : 1.00
=====

ΣΤΕΓΕΣ
-----
ΣΤΕΓΗ 1 ΤΥΠΟΣ ΣΤΕΓΗΣ : ΕΠΙΠΕΔΗ
----- ΜΗΚΗ ΠΛΕΥΡΩΝ (m) : L1=27.20 L2=14.10 L3=27.20 L4=14.10
      ΤΥΠΟΣ ΑΚΡΟΥ ΣΤΕΓΗΣ : Αιχμηρά άκρα
      ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ : 1
      ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (m) : h1= 6.50 h2= 6.50
                                      a1= 0.00 a2= 0.00 a3= 0.00
      a0= 7.50
=====


For Help, press F1
  
```

4. ΑΝΑΛΥΣΗ


Μετά την ολοκλήρωση της μοντελοποίησης του φορέα και την εισαγωγή των φορτίων στα μέλη, ακολουθεί η Ανάλυση της μελέτης βάση του κανονισμού που θα ορίσετε, η αυτόματη δημιουργία των συνδυασμών των φορτίσεων και τα αποτελέσματα των ελέγχων που θα προκύψουν.


4.1 Πώς να δημιουργήσετε ένα σενάριο ανάλυσης:

Μέσα από την Ενότητα “Ανάλυση” οι εντολές τις ομάδας “Σενάρια” επιτρέπουν τη δημιουργία των σεναρίων της ανάλυσης (επιλογή κανονισμού και τύπου ανάλυσης) και την εκτέλεσή τους.

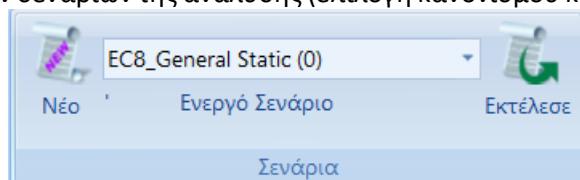

Στο παράθυρο διαλόγου, που συνοδεύει την επιλογή της εντολής Νέο, δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας πολλών σεναρίων ανάλυσης, πέραν των 2 προκαθορισμένων*

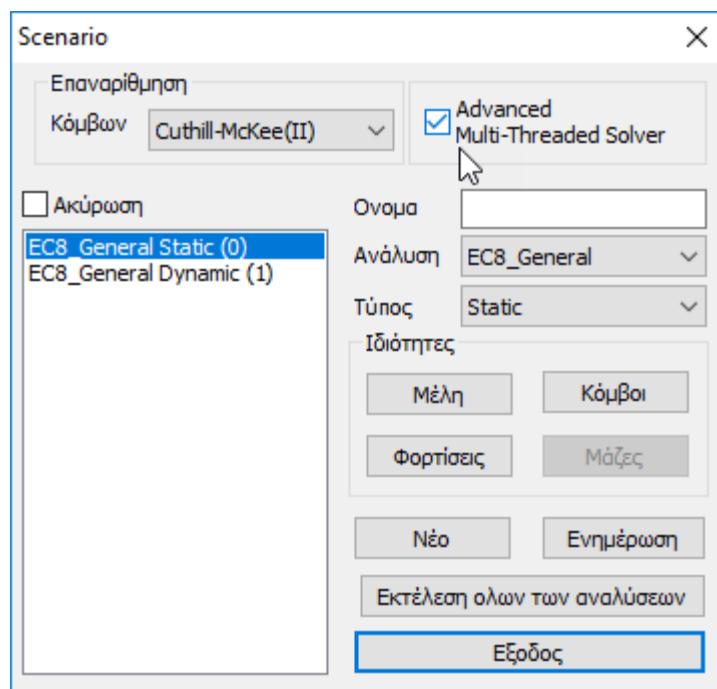


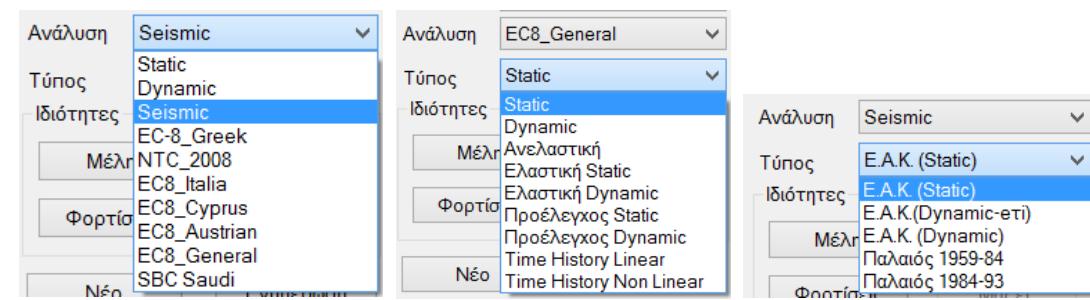

Επιλέξτε από τη λίστα “Ανάλυση” και την αντίστοιχη λίστα “Τύπος” και δημιουργήστε για να δημιουργήσετε ένα νέο σενάριο με το πλήκτρο **Νέο**. Προαιρετικά, πληκτρολογήστε ένα όνομα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τον επιλεγμένο κανονισμό, και κατά την εισαγωγή δεδομένων, όλες οι διατομές να έχουν τις σωστές ποιότητες (C για τους νεότερους κανονισμούς, B για τους Παλαιούς)

! * Τα προκαθορισμένα σενάρια δημιουργούνται σύμφωνα με την επιλογή Κανονισμού και Προσαρτήματος που κάνετε στην αρχή, μέσα στο παράθυρο των Γενικών Παραμέτρων που ανοίγει αυτόματα αμέσως μετά τον ορισμό του ονόματος του αρχείου.

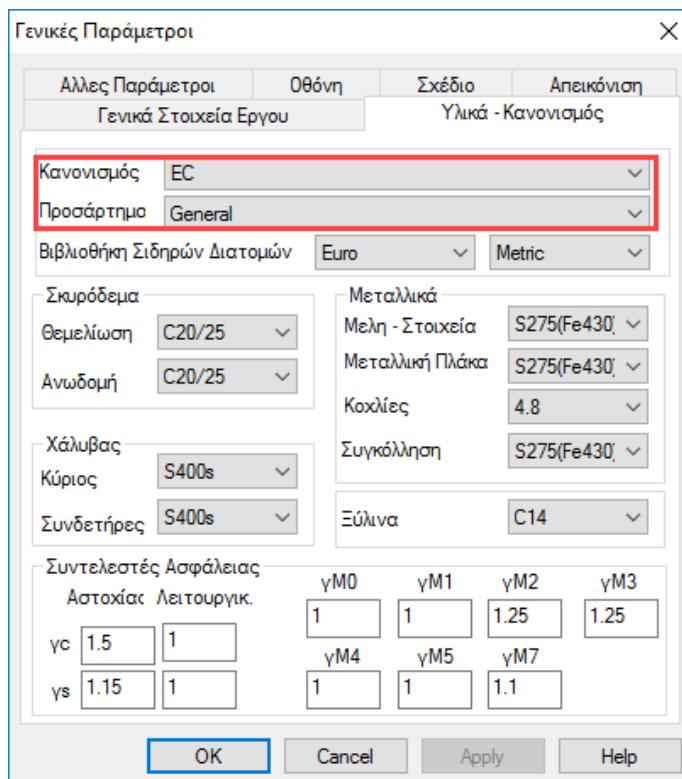

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα υλικά προσαρμόζονται αυτόματα σύμφωνα με τον επιλεγμένο κανονισμό, έτσι ώστε κατά την εισαγωγή δεδομένων, όλες οι διατομές να λαμβάνουν τις σωστές ποιότητες και να οπλίζονται με τον αντίστοιχο χάλυβα.

To SCADA Pro σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ των παρακάτω σεναρίων ανάλυσης:

Για την Ελλάδα:

ΕΛΑΣΤΙΚΗ -ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ

- EAK Static	Απλοποιημένη φασματική ανάλυση
- EAK Dynamic-eti	Δυναμική φασματική ανάλυση με ομόσημα στρεπτικά ζεύγη
- EAK Dynamic	Δυναμική φασματική ανάλυση με μετατόπιση των μαζών
- Παλαιός 1959-84	Σεισμική ανάλυση με βάση τον κανονισμό του 1959
- Παλαιός 1984-93	Σεισμική ανάλυση με βάση τον κανονισμό του 1984
- Static	Ανάλυση χωρίς τη συμμετοχή σεισμικών δράσεων
- EC 8 Greek static	Στατική ανάλυση με βάση τον ευρωκώδικα 8 και το Ελληνικό προσάρτημα
- EC8 Greek dynamic	Δυναμική ανάλυση με βάση τον ευρωκώδικα 8 και το Ελληνικό προσάρτημα
- EC 8 Greek Προέλεγχος Static	Προέλεγχος με βάση τον ΚΑΝ.ΕΠΕ
- EC8 Greek Προέλεγχος Dynamic	Προέλεγχος με βάση τον ΚΑΝ.ΕΠΕ
- EC 8 Greek Time History Linear	Στατική ανάλυση με βάση τον Ευρωκώδικα 8
- EC 8 Greek Time History Non Linear	Δυναμική ανάλυση με βάση τον Ευρωκώδικα 8
- EC 8 Greek Ανελαστική	Ανελαστική σεισμική ανάλυση με βάση τον Ευρωκώδικα 8 ή τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Για το εξωτερικό:


ΕΛΑΣΤΙΚΗ -ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ

- NTC 2008	Σεισμική ανάλυση με βάση τον Ιταλικό κανονισμό του 2008
- EC8 Italia	Σεισμική ανάλυση με βάση τον Ευρωκώδικα 8 και το Ιταλικό προσάρτημα
- EC8 Cyprus	Σεισμική ανάλυση με βάση τον Ευρωκώδικα 8 και το Κυπριακό προσάρτημα
- EC8 Austrian	Σεισμική ανάλυση με βάση τον ευρωκώδικα 8 και το Αυστριακό προσάρτημα
- EC8 General	Σεισμική ανάλυση με βάση τον ευρωκώδικα 8 χωρίς προσαρτήματα (με δυνατότητα πληκτρολόγησης τιμών και συντελεστών)
- EC 8 General Ανελαστική	Ανελαστική σεισμική ανάλυση με βάση τον ευρωκώδικα 8
- SBC 301	Σεισμική ανάλυση με βάση τον κώδικα της Σαουδικής Αραβίας (SBC 301)


- ⚠️ Για το συγκεκριμένο παράδειγμα θα επιλέξετε μόνο τα σενάρια EC8 dynamic για σεισμό, καθώς και τα σενάρια Χιόνι Τυπικό, Άνεμος 0 και Άνεμος 90, τα οποία δημιουργήθηκαν αυτόματα από το πρόγραμμα στο προηγούμενο βήμα.
- ⚠️ Δεν είναι απαραίτητα τα σενάρια Άνεμος 180 και Άνεμος 270, καθώς ο συγκεκριμένος φορέας είναι συμμετρικός.
- ⚠️ Στους συνήθεις φορείς με γραμμικά μέλη, η “Επαναρίθμηση” δεν κρίνεται απαραίτητη, στους μεγάλους φορείς προτείνεται, ένω στους φορείς με επιφανειακά επιβάλλεται η επιλογή “Επαναρίθμηση με Cuthill-McKee(II)”.

Με επιλεγμένο το σενάριο του EC8 Dynamic η εντολή **Ιδιότητες – Μέλη** περιλαμβάνει τους πολλαπλασιαστές τιμών ιδιοτήτων των γραμμικών μελών.

- ⚠️ Το πρόγραμμα επιλέγει αυτόματα, ανάλογα με τον κανονισμό του σεναρίου, τους αντίστοιχους πολλαπλασιαστές των αδρανειακών οπότε η οποιαδήποτε τροποποίηση είναι προαιρετική.

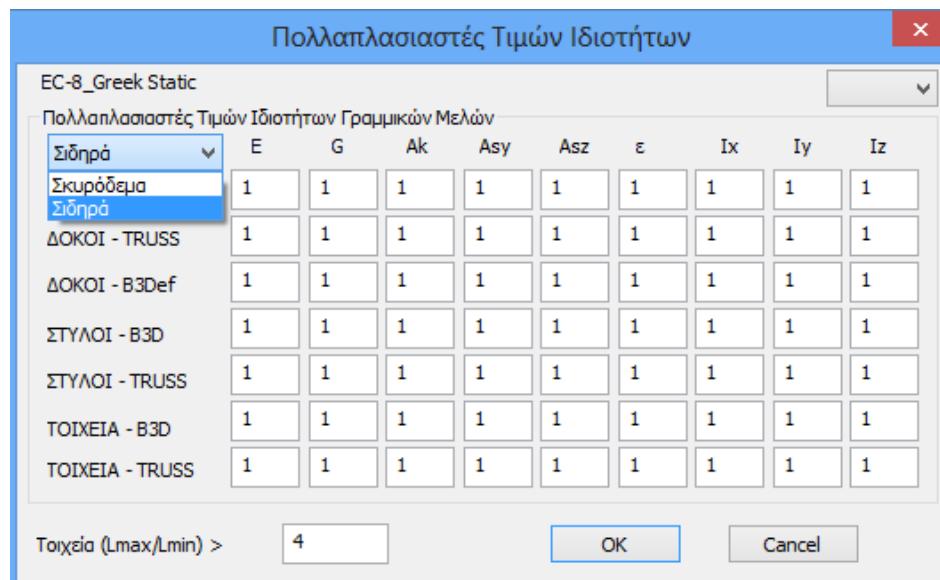


Με επιλεγμένο το σενάριο του EC8 Dynamic η εντολή **“Κόμβοι”** εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου:

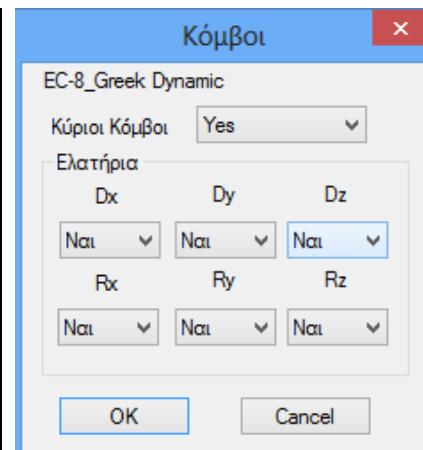

Εδώ μπορείτε να ορίσετε να επιλυθεί ο φορέας σας χωρίς διαφραγματική λειτουργία συνολικά, ακόμα και αν υπάρχουν κόμβοι διαφράγματος, καθώς επίσης και να επιλυθεί πακτωμένος (Ελατήρια Όχι) ακόμα και αν έχει οριστεί ελαστική θεμελίωση.

Στις περιπτώσεις που απαιτείται Δυναμική ανάλυση, εάν για το αντίστοιχο σενάριο δυναμικής επιλέξετε “Κόμβοι” και “ανοίξετε” τα ελατήρια (“Ναι”), τότε θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους συνδυασμούς της δυναμικής και για τη διαστασιολόγηση της θεμελίωσης.

Με επιλεγμένο το σενάριο του EC8 Dynamic η εντολή “Φορτίσεις” ανοίγει το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου:

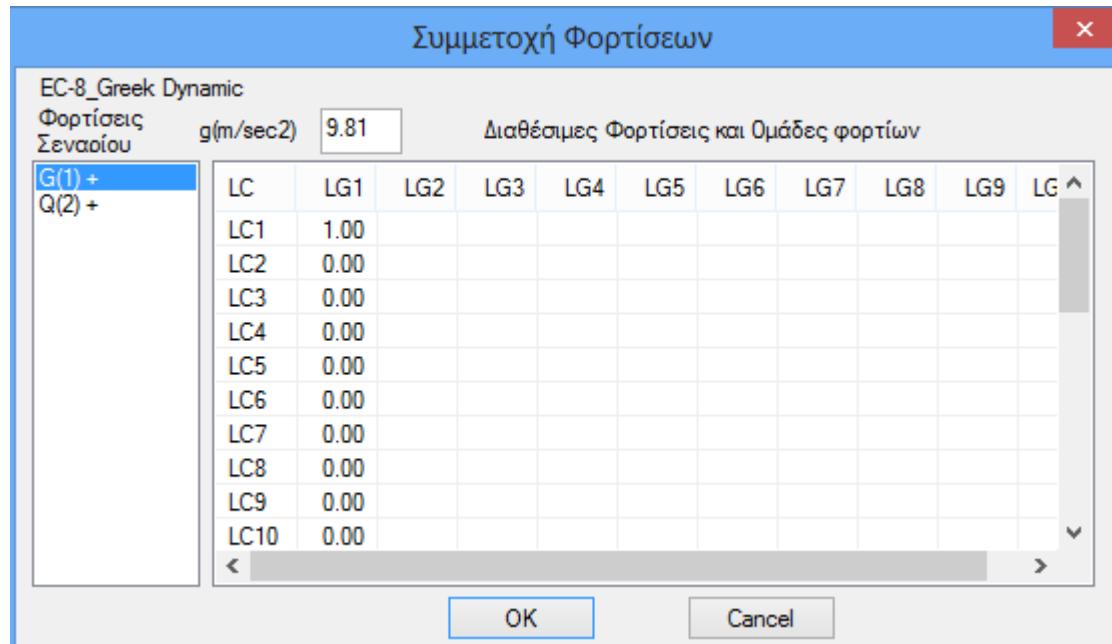

όπου, σε κάθε φόρτιση του σεναρίου που δημιουργήσατε (αριστερή στήλη), αντιστοιχίζετε μία φόρτιση (LC) από αυτές που δημιουργήσατε.



- επιλέξτε την τιμή 1.00 για LC1 (αφού πρώτα επιλέξτε την κατηγορία "Μόνιμα Φορτία" – G(1), που χρωματίζεται μπλε) και 1.00 για LC2 (αφού πρώτα επιλέξτε την κατηγορία "Κινητά Φορτία" – Q(2), που χρωματίζεται μπλε).
- Το “+” πλάι στην κατηγορία φόρτισης  δείχνει ότι για τη συγκεκριμένη φόρτιση υπάρχει συμμετοχή φορτίου.


Ενημέρωση

για να ενημερωθεί το σενάριο και να καταχωρηθούν οι αλλαγές.

⚠ Το πρόγραμμα συμπληρώνει αυτόματα τη μονάδα στην αντίστοιχη φόρτιση, οπότε η οποιαδήποτε τροποποίηση είναι, και εδώ, προαιρετική.

Στα Static σενάρια χιονιού και ανέμου οι αντίστοιχες φορτίσεις συμμετέχουν στη στατική ανάλυση χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα μόνιμα LC1 και τα κινητά LC2, αφού αυτά έχουν ληφθεί υπόψη στις σεισμικές αναλύσεις.

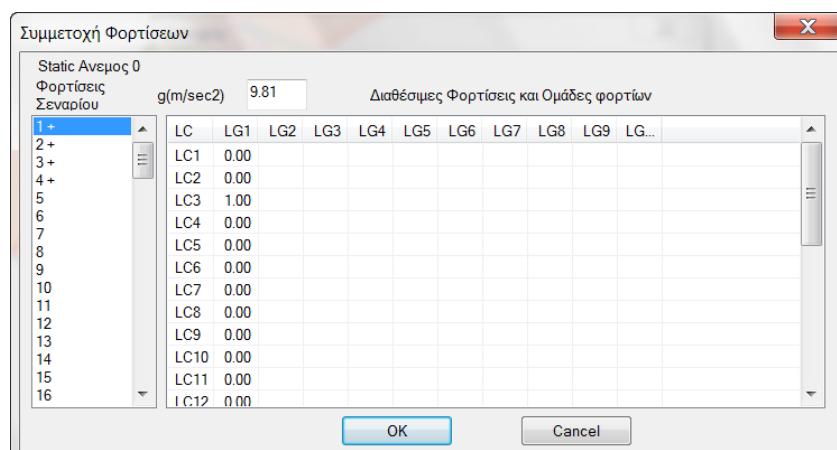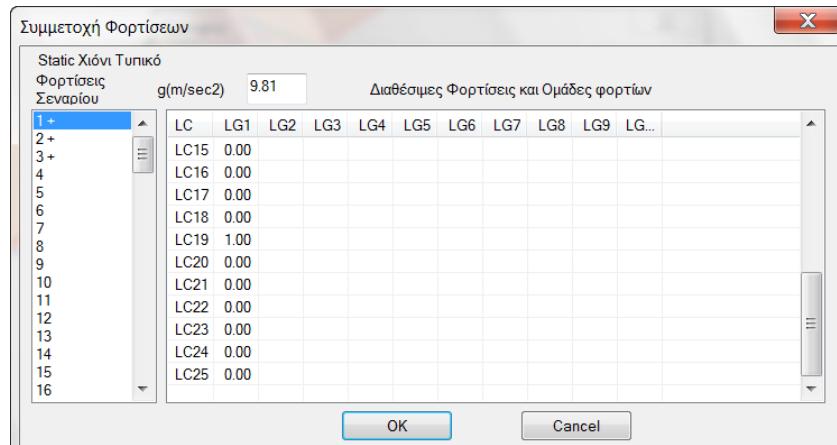

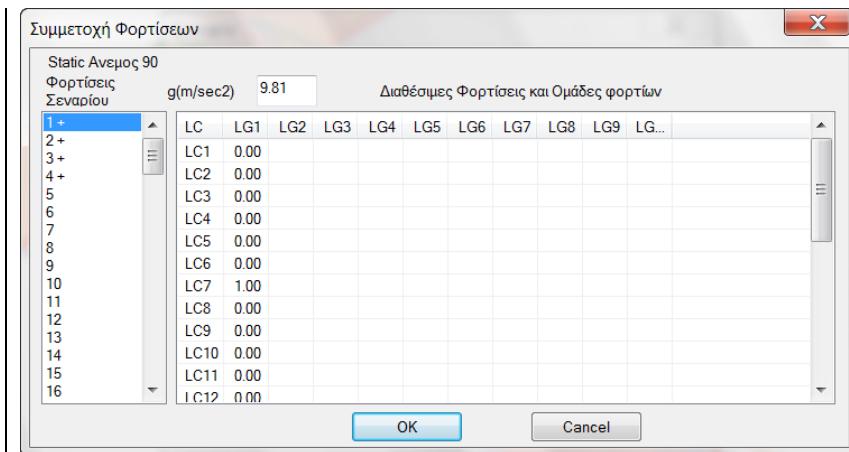


Όταν ενεργοποιείται κάθε φόρτιση εμφανίζεται το σύμβολο + δίπλα από τον αριθμό της.

⚠ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Σε κάθε σενάριο μπορείτε να ορίσετε το πολύ μέχρι και 4 φορτίσεις.

4.2 Πώς να εκτελέσετε ένα σενάριο ανάλυσης:

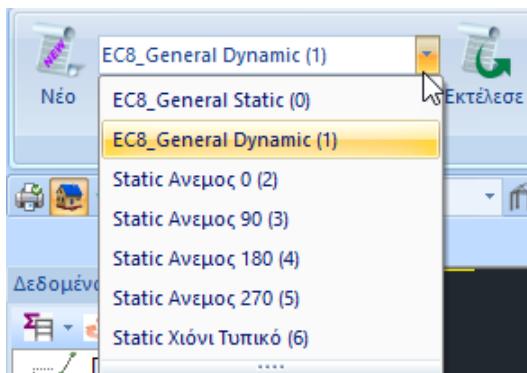

Μέσα στη λίστα των σεναρίων, εκτός από τα δύο προκαθορισμένα, βρίσκετε τώρα και όλα τα άλλα σενάρια που δημιουργήσατε προηγουμένως. Επιλέξτε ένα σενάριο κάθε φορά και συνεχίστε ορίζοντας τις παραμέτρους της αντίστοιχης ανάλυσης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Εναλλακτικά, η νέα εντολή **Εκτέλεση** όλων των αναλύσεων επιτρέπει να εκτελέσετε όλα τα σενάρια της λίστας με ένα κλικ.



Η επιλογή του πλήκτρου “Εκτέλεση”, ανάλογα με το “Ενεργό Σενάριο”, ανοίγει το αντίστοιχο πλαίσιο διαλόγου, που διαφέρει για:

- ✓ τα σενάρια των **Ευρωκωδίκων** και
- ✓ τα σενάρια της **Στατικής**

Πρώτα από όλα, επιλέγετε **Ενημέρωση Δεδομένων** για να ενημερωθούν οι παράμετροι του ενεργού σεναρίου και να διαγραφούν τα δεδομένα προηγούμενης διαδικασίας εκτέλεσης.

Έπειτα, επιλέγετε **Παράμετροι** για να ορίσετε τις παραμέτρους της συγκεκριμένης μελέτης.

! Ανάλογα με το σενάριο που επιλέγετε, το πλαίσιο διάλογου των παραμέτρων διαφοροποιείται. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, έχοντας επιλέξει το σενάριο του Ευρωκώδικα 8, το παράθυρο διαλόγου θα έχει την παρακάτω μορφή:

Παράμετροι EC8

Σεισμική Περιοχή		Χαρακτηριστικές Περιόδου			Επίπεδα XZ εφαρμογής της σεισμικής δύναμης						
Σεισμικές Περιοχές		Τύπος Φάσματος	Οριζόντιο	Κατακόρ.	Kάτω	0 - 0.00	Aνω	3 - 1050.00			
Zώνη I	a 0.16 *g	Tύπος 1	S _{avg}	1.2	0.9						
Σπουδαιότητα		Εδαφος	ΤΒ(S)	0.15	0.05	Δυναμική Ανάλυση					
Zώνη II	y _i 1	B	TC(S)	0.5	0.15	Iδιοτιμές	10	Ακρίβεια	0.001	CQC	
			TD(S)	2.5	1	Συντελεστές Συμμετοχής Φάσματος Απόκρισης					
Φάσμα						PFx	<input type="checkbox"/>	PFy	<input type="checkbox"/>	PFz	<input type="checkbox"/>
Φάσμα Απόκρισης		Σχεδιασμού	Κλάση Πλαστιμότητος	DCM		Sd (T)		Sd (TX)	<input type="checkbox"/>	1	
ζ(%)	5	Οριζόντιο b0	2.5	Κατακόρυφο b0	3	Sd (TY)	<input type="checkbox"/>	1			
Φάσμα Απόκρισης		Ενημέρωση Φάσματος	Sd(T) >=	0.2	a*g	Sd (TZ)	<input type="checkbox"/>	1			
Είδος Κατασκευής		q	qx <input type="checkbox"/>	3.5	qy <input type="checkbox"/>	3.5	qz <input type="checkbox"/>	3.5			
Σκυρόδεμα											
Τύπος Κατασκευής		X	Σύστημα Πλαισίων	Z	Σύστημα Πλαισίων						
Ιδιοπεριόδοι Κτηρίου		X	Δύσκαμπτα χωρικά πλαισία από Σκυρόδεμα								
Μέθοδος Υπολογισμού		Z	Δύσκαμπτα χωρικά πλαισία από Σκυρόδεμα								
EC8-1 παρ. 4.3.3.2.2 (3)											
Οριο Σχετικής Μετακίνησης ορόφου		0.005				Toιχεία	KΑΝΕΠΕ	Default	OK	Cancel	
Είδος Κατανομής		Τριγωνική				ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ					

Σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου εισάγετε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σεισμική περιοχή, το έδαφος και τη σπουδαιότητα του κτιρίου, καθώς και τους συντελεστές και τα επίπεδα εφαρμογής του σεισμού.

Σεισμική Περιοχή
Σεισμικές Περιοχές
Zώνη I a 0.16

Επιλέξτε τη σεισμική ζώνη, αφού πρώτα ενημερωθείτε από το αρχείο που εμφανίζεται κλικάροντας “Σεισμικές Περιοχές” για τον αριθμό της ζώνης που αντιστοιχεί στον δήμο που ανήκει η μελέτη σας. Επιλέξτε το αριθμό από τη λίστα “Ζώνη” και αυτόματα συμπληρώνεται ο συντελεστής “*a*”.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: «ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ»

Σπουδαιότητα			
Zώνη	II	γι	1

Ανάλογα επιλέγετε την “κατηγορία σπουδαιότητας” για να συμπληρωθεί αυτόματα ο συντελεστής σπουδαιότητας “γι”.

Χαρακτηριστικές Περίοδοι			
Τύπος Φάσματος	Οριζόντιο	Κατακόρ.	
Tύπος 1	S,avg	1.2	0.9
Εδαφος	TB(S)	0.15	0.05
B	TC(S)	0.5	0.15
	TD(S)	2	1

Στη συνέχεια ορίζετε τον τύπο του φάσματος (στην Ελλάδα χρησιμοποιείται ο τύπος 1) και την κατηγορία του εδάφους, ώστε να συμπληρωθούν αυτόματα οι συντελεστές για το οριζόντιο και το κατακόρυφο φάσμα.

⚠ Μπορείτε πάντα να τροποποιείτε τις προεπιλεγμένες τιμές και να ορίζετε δικές σας σε όλα τα πεδία των παραμέτρων που συμπληρώνονται αυτόματα από το πρόγραμμα.

Επιλέξτε τον **Τύπο του Φάσματος** και την **Κλάση Πλαστιμότητας**

Φάσμα	Φάσμα Απόκρισης	Σχεδιασμού	Κλάση Πλαστιμότητας	DCM	
ζ(%)	5	Oριζόντιο b0	2.5	Κατακόρυφο b0	3
Φάσμα Απόκρισης	Ενημέρωση Φάσματος	Sd(T) >=	0.2	a*g	

Επιλέξτε τον **Είδος της Κατασκευής**

Είδος Κατασκευής	Σιδηρά
	▼

Η επιλογή του **Σεισμικού Συντελεστή q** και του **Τύπου Κατασκευής** προϋποθέτει σύνθετους υπολογισμούς.

q	qx	3.5	qy	3.5	qz	3.5
Τύπος Κατασκεύης						
X	Πλαισιακοί Φορείς τύπου a	Z	Πλαισιακοί Φορείς τύπου a			


Επιλέξτε τον “Τύπο Κατασκευής” ανά διεύθυνση επιλέγοντας από:

- Πλαισιακοί Φορείς τύπου a
- Πλαισιακοί Φορείς τύπου b
- Πλαισιακοί Φορείς τύπου c
- Πλαισια με Διαγώνιους Συνδέσμους
- Πλαισια με Συνδέσμους τύπου V
- Πλαισια με Έκκεντρους Συνδέσμους
- Σύστημα Μονοβάθμιου Ταλαντωτή τύπου a
- Σύστημα Μονοβάθμιου Ταλαντωτή τύπου b
- Πλαισιακοί Φορείς με Διαγώνιους Συνδέσμους
- Πλαισιακοί Φορείς με Τοιχοπληρώσεις (σε Επα Πλαισιακοί Φορείς με Τοιχοπληρώσεις (χωρίς !


Σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα ο “**Συντελεστή σεισμικής συμπεριφοράς q**” προκύπτει από υπολογισμό και ο **“Τύπος Κατασκευής”** από συγκεκριμένα κριτήρια.

⚠ To SCADA Pro υπολογίζει αυτόματα το q και τον τύπο της κατασκευής. Η διαδικασία που προϋποθέτει ο αυτόματος υπολογισμός είναι η εξής:

- ❖ Αφού συμπληρώσετε όλα τα προηγούμενα πεδία, αφήνετε ως έχει:



- ❖ Επιλέξτε “OK” και με την “Αυτόματη Διαδικασία” εκτελέστε μία **πρώτη ανάλυση**.

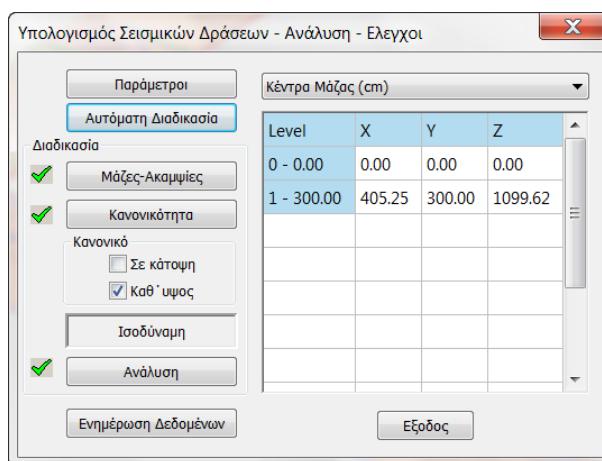


- ❖ Γνωρίζοντας όλες τις προηγούμενες παραμέτρους, το πρόγραμμα υπολογίζει το “Σεισμικό Συντελεστή q”. Ανοίγετε για μια ακόμα φόρα στο πλαίσιο διάλογου των παραμέτρων. Στο πεδίο του “q” διαβάζετε τις υπολογισμένες από το πρόγραμμα τιμές.
- ❖ Μπορείτε να προχωρήσετε κρατώντας τις τιμές αυτές ή να τις τροποποιήσετε ενεργοποιώντας τα αντίστοιχα checkboxes και πληκτρολογώντας τις δικές σας τιμές (κάτι που θα μπορούσατε να έχετε κάνει εξαρχής, αλλά τότε το πρόγραμμα θα λάμβανε τις δικές σας τιμές χωρίς να υπολογίσει τις τιμές με βάση τον EC8).




Στο πεδίο **Ιδιοπερίοδοι Κτιρίου**:

Εκεί που σε προηγούμενες εκδόσεις υπήρχε το πεδίο **Τύπος Κτιρίου** κατά X και Z για τον υπολογισμό της βασικής ιδιοπεριόδου, αντικαταστάθηκε από την ενότητα:

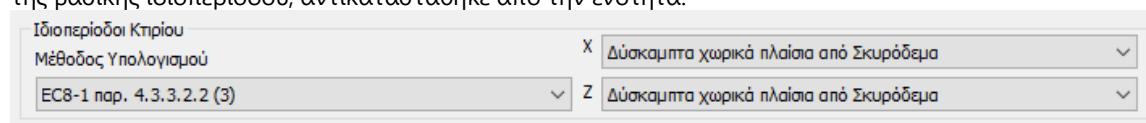

Υπάρχει πλέον παντού η δυνατότητα επιλογής υπολογισμού της ιδιοπεριόδου με τρεις τρόπους.

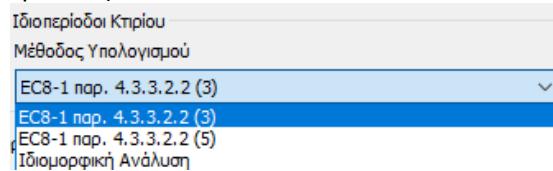


Οι δύο πρώτες είναι οι προσεγγιστικές μέθοδοι του EC8-1.

1. Στην πρώτη **EC8-1 par. 4.3.3.2.2 (3)** είναι απαραίτητο:
να επιλεγεί, ανά κατεύθυνση, ο τύπος κτιρίου που βρίσκεται δεξιά
(σε περίπτωση που κατά X ή/και Z η κατασκευή αποτελείται από ένα μόνο πλαίσιο
ενεργοποιείται το αντίστοιχο checkbox στο πλαίσιο “Ανοίγματα”)
2. Η δεύτερη προσεγγιστική μέθοδος **EC8-1 par. 4.3.3.2.2 (5)**, αρκεί να επιλεχθεί και δεν προϋποθέτει κάποια επιπλέον ενέργεια.
3. Η τρίτη δυνατότητα είναι να υπολογιστούν οι ιδιοπερίοδοι από Ιδιομορφική Ανάλυση.

Το πρόγραμμα λαμβάνει ανά κατεύθυνση σαν ιδιοπερίοδο του κτιρίου την ιδιοπερίοδο που αντιστοιχεί στην δεσπόζουσα ιδιομορφή (την ιδιομορφή με το μεγαλύτερο ποσοστό ενεργοποιημένης μάζας).

Ο χρήστης μπορεί να αυξήσει ή να ελαττώσει τον αριθμό των ίδιων μέθοδων, σε περίπτωση δυναμικής ανάλυσης, αλλά και στατικής, σε περίπτωση που επιλεχθεί να υπολογιστούν οι ιδιοπερίοδοι από ιδιομορφική Ανάλυση, και το ποσοστό ακρίβειας.

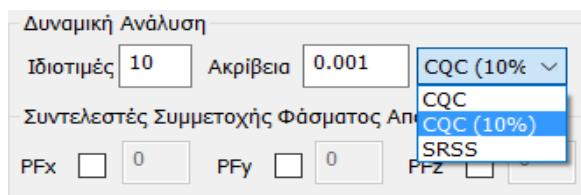


Δίνεται επιπλέον η δυνατότητα επιλογής του τρόπου επαλληλίας ιδιομορφικών αποκρίσεων είτε σύμφωνα με τον κανόνα της Πλήρους Τετραγωνικής Επαλληλίας CQC και CQC(10%) (3.6 ΕΑΚ), είτε με τον κανόνα της Απλής Τετραγωνικής Επαλληλίας SRSS.

Επίσης, στα αποτελέσματα της Σεισμικής Δράσης περιλαμβάνονται πλέον και για τα στατικά σενάρια, τα αποτελέσματα της ιδιομορφικής ανάλυσης.

4.3 Πώς να δημιουργήσετε τους συνδυασμούς των φορτίσεων:

Αμέσως μετά την εκτέλεση του επιλεγμένου σεναρίου ανάλυσης, με τη χρήση των εντολών του πεδίου “Αποτελέσματα”, δημιουργείτε τους συνδυασμούς (για τους ελέγχους του EC8 και τη διαστασιολόγηση) και εμφανίζετε τα αποτελέσματα των ελέγχων της ανάλυσης:

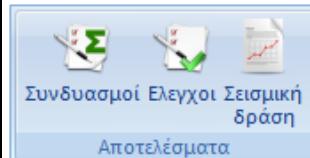


Η επιλογή της εντολής “Συνδυασμοί”, ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου “Συνδυασμοί σε φορτίσεων” όπου μπορείτε να δημιουργήσετε τους δικούς σας συνδυασμούς ή να καλέσετε τους προκαθορισμένους που περιλαμβάνει το πρόγραμμα.

Συνδυασμοί Σετ Φορτίσεων													
γG γQ	1.35 1.5	γE γE0.3	1 0.3	γGE γE0.3	1 0.3	ψ2 0	Αστοχίας <input checked="" type="checkbox"/> ΣyG+γQ+Σyψ0Q <input checked="" type="checkbox"/> ΣG+ψ1Q+Σyψ2Q <input checked="" type="checkbox"/> ΣG+E+Σyψ2Q	Λειτουργικότητας <input checked="" type="checkbox"/> ΣG+Q+Σyψ0Q <input checked="" type="checkbox"/> ΣG+ψ1Q+Σyψ2Q <input checked="" type="checkbox"/> ΣG+Σyψ2Q					
Ανεμος - Χιονι													
Σενάριο	EC-8_Greek ...												
Φόρτιση	1 2 3 4 5 6												
Τύπος	G Q ExD EzD Erx Erz												
Δράσεις	Κατηγορία ...												
Περιγραφή													
Συνδ:1	Αστοχίας	Οχι	1.35	1.50									
Συνδ:2	Αστοχίας	Οχι	1.00	0.50									
Συνδ:3	Αστοχίας	Κατά +X	1.00	0.30	1.00	0.30	1.00	0.30					
Συνδ:4	Αστοχίας	Κατά +X	1.00	0.30	1.00	0.30	1.00	0.30					
Συνδ:5	Αστοχίας	Κατά +X	1.00	0.30	1.00	0.30	1.00	-0.30					
Συνδ:6	Αστοχίας	Κατά +X	1.00	0.30	1.00	0.30	1.00	-0.30					
Συνδ:7	Αστοχίας	Κατά +X	1.00	0.30	1.00	0.30	-1.00	0.30					
Συνδ:8	Αστοχίας	Κατά +X	1.00	0.30	1.00	0.30	-1.00	0.30					
Συνδ:9	Αστοχίας	Κατά +X	1.00	0.30	1.00	0.30	-1.00	-0.30					
Συνδ:10	Αστοχίας	Κατά +X	1.00	0.30	1.00	0.30	-1.00	-0.30					
< >													
<input type="button" value="Προθήκη"/>				<input type="button" value="Αφαίρεση"/>				<input type="button" value="Διάβασμα"/>	<input type="button" value="Καταχώρηση"/>	<input type="button" value="TXT"/>	<input type="button" value="Προκαθορισμένοι Συνδυασμοί"/>	<input type="button" value="OK"/>	<input type="button" value="Cancel"/>

Μετά την εκτέλεση ενός σεναρίου ανάλυσης, οι συνδυασμοί του δημιουργούνται αυτόματα από το πρόγραμμα. Καλώντας την εντολή “Συνδυασμοί” ανοίγει ο πίνακας με τους συνδυασμούς του ενεργού σεναρίου.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: «ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ»

Το ίδιο επιτυγχάνεται επιλέγοντας την εντολή “Προκαθορισμένοι Συνδυασμοί”, καθώς το πρόγραμμα θα εισάγει τους συνδυασμούς που αφορούν στο ενεργό σενάριο ανάλυσης



Οι προκαθορισμένοι συνδυασμοί των “τρεγμένων” σεναρίων της ανάλυσης, καταχωρούνται αυτόματα από το πρόγραμμα.

Πέραν των προκαθορισμένων συνδυασμών ο μελετητής έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί δικά του αρχεία συνδυασμών, είτε τροποποιώντας τα προκαθορισμένα, είτε διαγράφοντας όλα “Διαγραφή Όλων” και εισάγοντας τις δικές του τιμές. Το εργαλείο “Συνδυασμοί σε φορτίσεων” δουλεύει σαν σελίδα του Excel προσφέροντας δυνατότητες αντιγραφής, συνολικής διαγραφής με τους κλασικούς τρόπους, Ctrl+C, Ctrl+V, Shift και με δεξί κλικ.

Επιλέγοντας την εντολή “Προκαθορισμένοι Συνδυασμοί”, το πρόγραμμα θα εισάγει τους

συνδυασμούς που αφορούν στο ενεργό σενάριο ανάλυσης
Άρα, αν έχετε ενεργοποιημένη τη δυναμική, πατώντας “προκαθορισμένοι συνδυασμοί”, θα συμπληρωθεί ο πίνακας με τους συνδυασμούς που προβλέπονται από τον EC8 για τη δυναμική όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα.


Συνδυασμοί Σε Φορτίσεων									
γG	1.35	γE	1	γGE	1	ψ2	0.3	Αστοχίας	<input checked="" type="checkbox"/> ΣΥG+ΨQ+Σψ0Q <input type="checkbox"/> ΣG+Ψ1Q+Σψ2Q <input checked="" type="checkbox"/> ΣG+E+Σψγ2Q
γQ	1.5	γΕ0.3	0.3					Λεπτουργικότητας	<input checked="" type="checkbox"/> ΣG+Q+Σψ0Q <input type="checkbox"/> ΣG+Ψ1Q+Σψ2Q <input type="checkbox"/> ΣG+Σψ2Q
Ανεμος - Χιονι									
Σενάριο			EC-8_Gree...	EC-8_Gree...	EC-8_Gree...	EC-8_Gree...	EC-8_Gree...	EC-8_Gree...	EC
Φόρτιση			1	2	3	4	5	6	5
Τύπος			G	Q	ExD	EzD	Erx	Erz	EyI
Δράσεις				Kατηγορία...					
Περιγραφή									
Συνδ.:1	Αστοχίας	Όχι	1.35	1.50					
Συνδ.:2	Αστοχίας	Όχι	1.00	0.50					
Συνδ.:3	Αστοχίας	Κατά +X	1.00	0.30	1.00	0.30	1.00	0.30	0.3
Συνδ.:4	Αστοχίας	Κατά +X	1.00	0.30	1.00	0.30	1.00	0.30	-0.
Συνδ.:5	Αστοχίας	Κατά +X	1.00	0.30	1.00	0.30	1.00	-0.30	0.3
Συνδ.:6	Αστοχίας	Κατά +X	1.00	0.30	1.00	0.30	1.00	-0.30	-0.
Συνδ.:7	Αστοχίας	Κατά +X	1.00	0.30	1.00	0.30	-1.00	0.30	0.3
Συνδ.:8	Αστοχίας	Κατά +X	1.00	0.30	1.00	0.30	-1.00	0.30	-0.
Συνδ.:9	Αστοχίας	Κατά +X	1.00	0.30	1.00	0.30	-1.00	-0.30	0.3
Συνδ.:10	Αστοχίας	Κατά +X	1.00	0.30	1.00	0.30	-1.00	-0.30	-0.
Συνδ.:11	Αστοχίας	Κατά +X	1.00	0.30	1.00	-0.30	1.00	-0.30	0.3
Συνδ.:12	Αστοχίας	Κατά +X	1.00	0.30	1.00	-0.30	1.00	-0.30	-0.

Για να παράγει αυτόματα το πρόγραμμα και τους συνδυασμούς για τις πρόσθετες φορτίσεις (χιόνι, άνεμος x, άνεμος z) θα πρέπει να επιλέξετε από τις 3 εξισώσεις αστοχίας και τις 3 εξισώσεις λειτουργικότητας που βρίσκονται στο πάνω δεξιά τμήμα του παραθύρου.

Οι προκαθορισμένοι συνδυασμοί αφορούν σεισμικά σενάρια. Για να δημιουργήσετε συνδυασμούς σεναρίων που δεν περιέχουν σεισμό υπάρχουν τόσο ο αυτόματος όσο και ο χειροκίνητος τρόπος.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: «ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ»

Ο αυτόματος τρόπος προϋποθέτει ότι έχει προηγηθεί η αυτόματη διαδικασία για τον υπολογισμό και την κατανομή των φορτίων του ανέμου και του χιονιού, την αυτόματη δημιουργία των φορτίσεων και των συνδυασμών (βλέπε Κεφάλαιο 3.2).

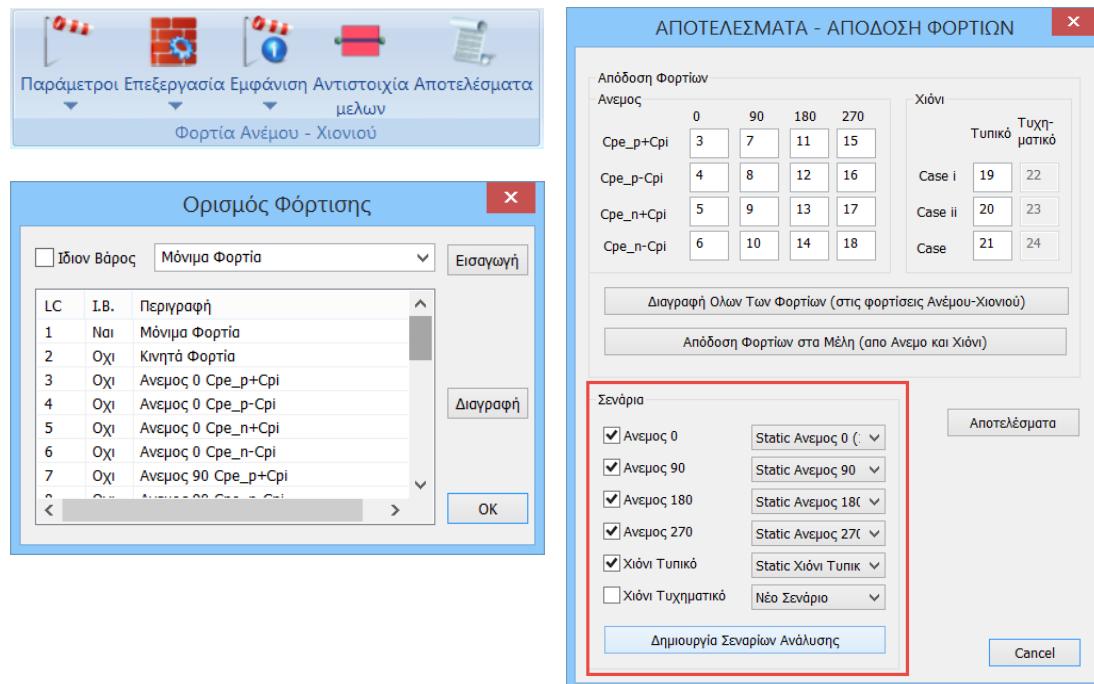

Τηρώντας τις παραπάνω προϋποθέσεις, είναι δυνατό να δημιουργήσετε τους συνδυασμούς


ανέμου και χιονιού αυτόματα με τη χρήση της εντολής 'Έτσι, αφού πρώτα τρέξετε το σενάριο του σεισμού και όλα τα στατικά σενάρια των ανέμων και του χιονιού, με ενεργό το σενάριο του σεισμού επιλέγετε την εντολή "Συνδυασμοί". Αυτόματα συμπληρώνονται οι συνδυασμοί του ενεργού σεναρίου. Για την αυτόματη δημιουργία και των

υπόλοιπων συνδυασμών (ανέμου και χιονιού) πιέστε το πλήκτρο 'Ανεμος - Χιονι' . Αυτόματα συμπληρώνονται οι συντελεστές των σεναρίων του ανέμου και του χιονιού, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο αρχείο συνδυασμών όλων των φορτίων της μελέτης.

Επιλέξτε **Καταχώρηση** για το σώσετε ώστε να το χρησιμοποιήσετε για τη διαστασιολόγηση.

Ακολουθώντας τον **χειροκίνητο** τρόπο μπορείτε:

Επιλέγοντας την εντολή "Προκαθορισμένοι Συνδυασμοί", το πρόγραμμα θα εισάγει τους



συνδυασμούς που αφορούν στο ενεργό σενάριο ανάλυσης. Άρα, αν έχετε ενεργοποιημένη τη δυναμική, πατώντας "προκαθορισμένοι συνδυασμοί", θα συμπληρωθεί ο πίνακας με τους συνδυασμούς που προβλέπονται από τον EC8 για τη δυναμική όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: «ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ»

Συνδυασμοί Σετ Φορτίσεων									
γG	1.35	γE	1	γGE	1	ψ2	0.3	Αστοχίας	
γQ	1.5	γE0.3	0.3					<input checked="" type="checkbox"/> ΣG+γQ+Σγυ0Q	<input checked="" type="checkbox"/> ΣG+Q+Σψ0Q
								<input type="checkbox"/> ΣG+ψ1Q+Σψ2Q	<input type="checkbox"/> ΣG+ψ1Q+Σψ2Q
								<input checked="" type="checkbox"/> ΣG+E+Σγψ2Q	<input type="checkbox"/> ΣG+Σψ2Q
Ανεμος - Χιονι									
Σενάριο	EC-8_Gree...								
Φόρτιση	1 2 3 4 5 6 5								
Τύπος	G Q ExD EzD Erx Erz EyI								
Δράσεις	Κατηγορία...								
Περιγραφή									
Συνδ.:1	Αστοχίας	<input type="checkbox"/> Οχι	1.35	1.50					
Συνδ.:2	Αστοχίας	<input type="checkbox"/> Οχι	1.00	0.50					
Συνδ.:3	Αστοχίας	<input type="checkbox"/> Κατά +X	1.00	0.30	1.00	0.30	1.00	0.30	0.3
Συνδ.:4	Αστοχίας	<input type="checkbox"/> Κατά +X	1.00	0.30	1.00	0.30	1.00	0.30	-0.
Συνδ.:5	Αστοχίας	<input type="checkbox"/> Κατά +X	1.00	0.30	1.00	0.30	1.00	-0.30	0.3
Συνδ.:6	Αστοχίας	<input type="checkbox"/> Κατά +X	1.00	0.30	1.00	0.30	1.00	-0.30	-0.
Συνδ.:7	Αστοχίας	<input type="checkbox"/> Κατά +X	1.00	0.30	1.00	0.30	-1.00	0.30	0.3
Συνδ.:8	Αστοχίας	<input type="checkbox"/> Κατά +X	1.00	0.30	1.00	0.30	-1.00	0.30	-0.
Συνδ.:9	Αστοχίας	<input type="checkbox"/> Κατά +X	1.00	0.30	1.00	0.30	-1.00	-0.30	0.3
Συνδ.:10	Αστοχίας	<input type="checkbox"/> Κατά +X	1.00	0.30	1.00	0.30	-1.00	-0.30	-0.
Συνδ.:11	Αστοχίας	<input type="checkbox"/> Κατά +X	1.00	0.30	1.00	-0.30	1.00	-0.30	0.3
Συνδ.:12	Αστοχίας	<input type="checkbox"/> Κατά +X	1.00	0.30	1.00	-0.30	1.00	-0.30	-0.

Για να παράγει αυτόματα το πρόγραμμα και τους συνδυασμούς για τις πρόσθετες φορτίσεις (χιόνι, άνεμος x, άνεμος z) θα πρέπει να επιλέξετε από τις 3 εξισώσεις αστοχίας και τις 3 εξισώσεις λειτουργικότητας που βρίσκονται στο πάνω δεξιά τμήμα του παραθύρου.

Επιλέξτε όλες τις εξισώσεις, ώστε οι συνδυασμοί που θα δημιουργηθούν να είναι βασισμένοι στον Ευρωκώδικα 1. (Αν αντίστοιχα επιλέξετε μόνο την 1^η και 3^η εξισωση αστοχίας καθώς και την 1^η λειτουργικότητας, τότε οι παραγόμενοι συνδυασμοί θα είναι βάσει EAK).

Εκτός από τους "Προκαθορισμένους Συνδυασμούς" μπορείτε να προσθέσετε και άλλους με φορτίσεις από άλλα σενάρια ανάλυσης.



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Για το συγκεκριμένο παράδειγμα θα επιλέξετε και τις 3(αστοχίας) + 3(λειτουργικότητας) εξισώσεις και θα πατήσετε "Υπολογισμός". Για να ληφθούν όμως υπόψη και οι πρόσθετες φορτίσεις θα πρέπει να εισάγετε στις στήλες LC8, LC9 και LC10 τα εξής:

Στη στήλη LC8 βάζετε:

- στη θέση του σεναρίου το **Static Χιόνι Τυπικό**
- στη θέση της φόρτισης το **1** (η πρώτη φόρτιση αυτού του σεναρίου)
- στη θέση τύπος το **NULL** (αφού το χιόνι δεν είναι μόνιμο, κινητό ή σεισμικό φορτίο)
- στη θέση δράσεις το **χιόνι<1000m**
- στη θέση περιγραφή τη λέξη **XIONI** (προαιρετικό, μπορείτε να δώσετε ότι όνομα θέλετε)

Ομοίως για τις άλλες 2 φορτίσεις αυτού του σεναρίου και για τις φορτίσεις των 2 σεναρίων ανέμου, τις τιμές που φαίνονται παρακάτω:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: «ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ»

Συνδυασμοί Σετ Φορτίσεων

	LC8	LC9	LC10	LC11	LC12	LC13	LC14	LC15	LC16
Σενάριο	Static Χιόνι Τυ...	Static Xl...	Stati...	Static Ανεμος 0	Static A...	Static A...	Static Av...	Static Ανεμος 90	Static Ανεμ...
Φόρτιση	1	2	3	1	2	3	4	1	2
Τύπος	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
Δράσεις	Χιόνι H<=1000...	Χιόνι H<...	Χιόν...	Ανεμος (0.60 , 0...	Ανεμος ...	Ανεμος ...	Ανεμος (0.60 , 0...	Ανεμος (0.60 , 0...	Ανεμος (0.6...
Περιγραφή									
Συνδ.1									
Συνδ.2	0.75								
Συνδ.3	0.75								
Συνδ.4	0.75								
Συνδ.5	0.90								
Συνδ.6	0.90								
Συνδ.7	0.90								
Συνδ.8	0.90								
Συνδ.9	0.90								
Συνδ.10	0.90								

Αστοχίας Λειτουργικότητας

- ΣG+γQ+Σψ0Q
- ΣG+ψ1Q+Σψ2Q
- ΣG+ψ1Q+Σψ2Q
- ΣG+E+Σψ2Q
- ΣG+Σψ2Q

Υπολογισμός Διαγραφή Ολων

Προσθήκη Αφαίρεση Διάβασμα Καταχώρηση TXT Προκαθορισμένοι Συνδυασμοί OK Cancel

Αφού πατήσετε το “Υπολογισμός”, πρέπει να επιλέξετε την εντολή **καταχώρηση** για να αποθηκεύσετε αυτούς τους συνδυασμούς σαν αρχείο με κατάληξη *.cmb στο φάκελο της μελέτης σας, ώστε να το χρησιμοποιήσετε αργότερα στη διαστασιολόγηση της ανωδομής και στα αποτελέσματα.

⚠ Αν είχατε επιλέξει ανάλυση EC8 static και προκαθορισμένοι συνδυασμοί (έχοντας ενεργό το σενάριο— EC8 Static —) θα είχαν δημιουργηθεί 9 φορτίσεις. Έτσι εσείς θα συμπληρώσετε τα LC10, LC11 κλπ...) και στη συνέχεια υπολογισμό για να δημιουργήσετε τους 152 συνδυασμούς.


Η εντολές **Προσθήκη** **Αφαίρεση** επιτρέπουν να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε γραμμές ή κολώνες αφού πρώτα τις επιλέξετε, όπως σε ένα file .excel.

Η εντολές **Διάβασμα** **Καταχώρηση** επιτρέπουν να καταχωρήσετε ή να ανοίξετε ένα αρχείο συνδυασμών.


5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

5.1 Πώς να δείτε διαγράμματα και παραμορφώσεις:

Μεταβείτε στην Ενότητα “Αποτελέσματα” για να δείτε τις παραμορφώσεις του φορέα από κάθε φόρτιση ή συνδυασμό υπό κλίμακα καθώς και τα διαγράμματα Μ,Ν,Ν για κάθε μέλος αυτού.

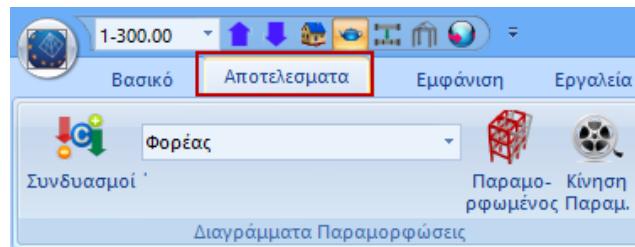


Ανάλογα με τα αποτελέσματα που θέλετε να δείτε, από την εντολή “Συνδυασμοί” και μέσα στο πλαίσιο διαλόγου:

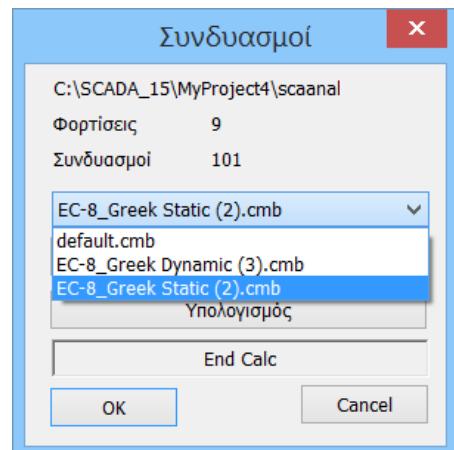

- Επιλέξτε συνδυασμό από τη λίστα που περιλαμβάνει τους συνδυασμούς όλων των «τρεγμένων» αναλύσεων, και αφήστε να ολοκληρωθεί ο υπολογισμός τους αυτόματα, ή

- πιέστε το πλήκτρο “Επιλογή Αρχείου”, επιλέξτε το αρχείο των συνδυασμών από το φάκελο της μελέτης και πιέστε το πλήκτρο “Υπολογισμός”.


⚠ Για να δείτε παραμορφώσεις του φορέα από ιδιομορφές της δυναμικής ανάλυσης, επιλέξτε αρχείο συνδυασμών δυναμικής ανάλυσης.

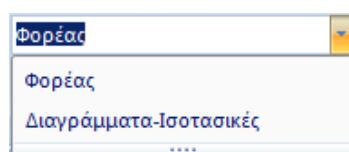


Από τη λίστα δεξιά, ανάλογα με τα αποτελέσματα που θέλετε να δείτε, επιλέγετε:

- ✓ Φορέας ή
- ✓ Διαγράμματα-Ισοτασικές

Φορέας + “Παραμορφωμένος Φορέας” :

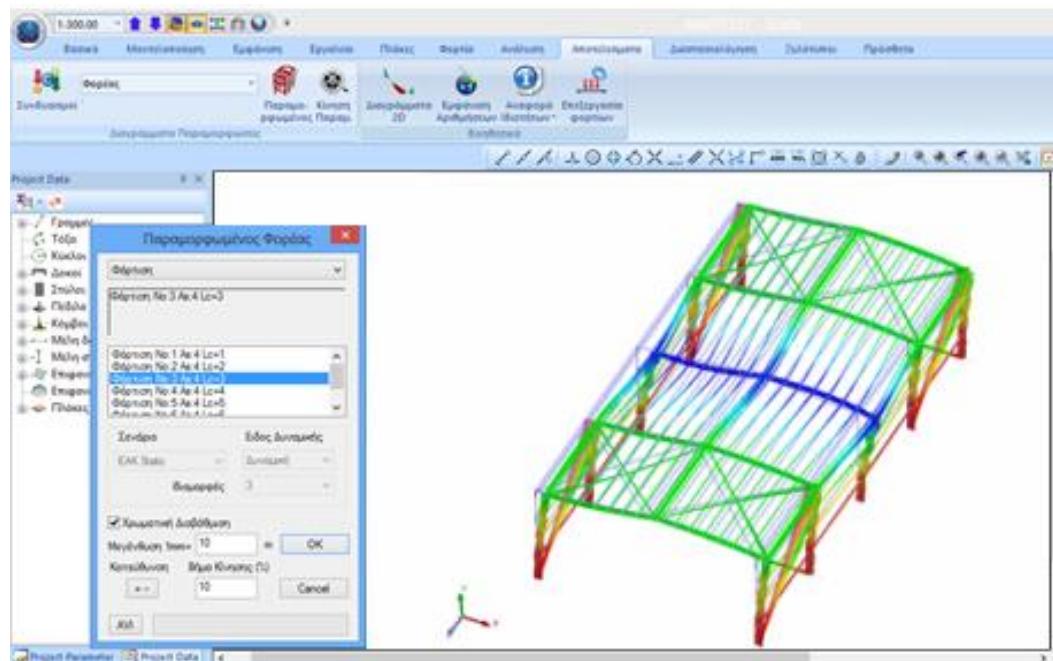


Επιλέξτε από τη λίστα  το είδος της φόρτισης για την οποία θέλετε να δείτε την παραμορφωσιακή εικόνα του φορέα και από την επόμενη λίστα καθορίστε τον αριθμό της.

Ενεργοποιήστε **Χρωματική Διαβάθυνση**, τροποποιήστε την “Κλίμακα” και το “Βήμα Κίνησης”, ώστε να δείτε την καλύτερη και εποπτικότερη απεικόνιση.
Στη “Γραμμή Κατάστασης” επιλέξτε (διπλό κλικ, μπλε=ενεργό, γκρι=ανενεργό) τον τρόπο απεικόνισης του παραμορφωμένου φορέα.



ΓΕΩΜ ΠΑΡΑΜ ΦΥΣ-ΓΕΩ ΦΥΣ-ΠΑΡ ΔΙΑΦ.ΓΕΩΜ ΔΙΑΦ.ΠΑΡΑΜ

Η εντολή “Κίνηση” είναι ο διακόπτης που ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την κίνηση του παραμορφωμένου φορέα, σύμφωνα με τις επιλογές που κάνατε στο πλαίσιο διαλόγου της προηγούμενης εντολής.

Διαγράμματα – Ισοτασικές :

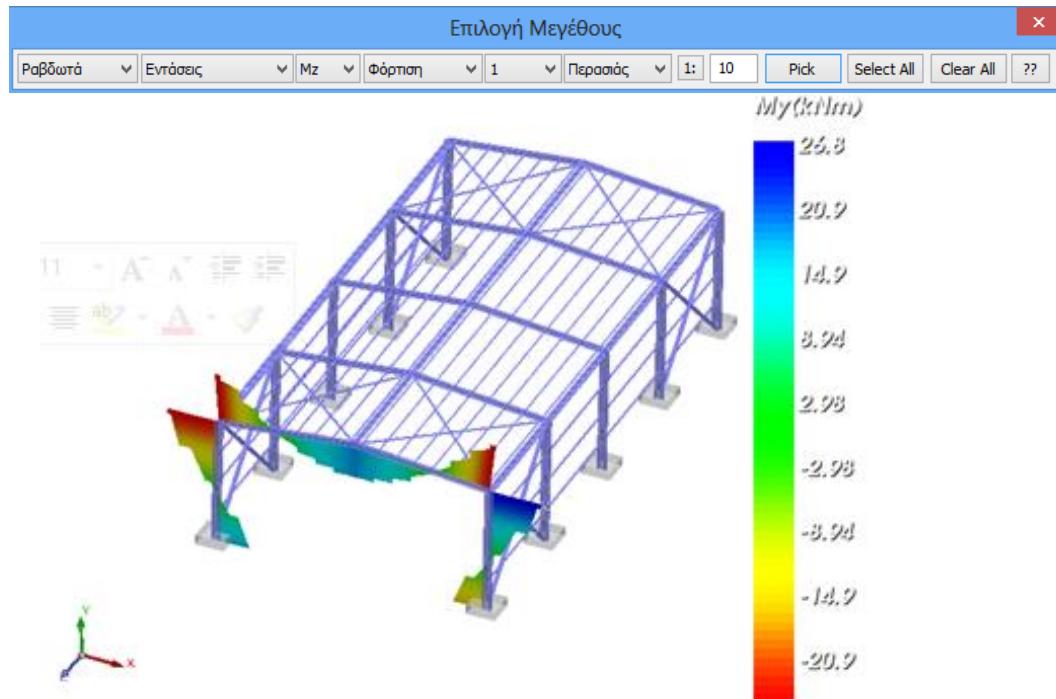


Στην ενότητα αυτή βλέπετε πάνω στα μέλη του φορέα τα διαγράμματα των εντατικών μεγεθών για τα γραμμικά μέλη, και τις ισοτασικές καμπύλες εντάσεων, παραμορφώσεων και οπλισμών για τα πεπερασμένα επιφανειακά στοιχεία. Πιο συγκεκριμένα, για να δείτε για τα **Ραβδωτά** στοιχεία τα διαγράμματα εντατικών μεγεθών επιλέγετε από τη λίστα το εντατικό

μέγεθος  , στη συνέχεια επιλέξτε το είδος της φόρτισης ή το συνδυασμό ή την περιβάλλουσα  και τέλος επιλέξτε τον τρόπο απεικόνισης του διαγράμματος

Μέλος 3D
Μέλος 2D
Περαστάς
Εσχάρας
Πλαισίου

Για να δείτε όλα τα διαγράμματα σε ένα μέλος. Επιλέξτε Μέλος 2D και αριστερό κλικ, για παράδειγμα, στο κάτω δεξιά υποστύλωμα του 1^{ου} πλαισίου .

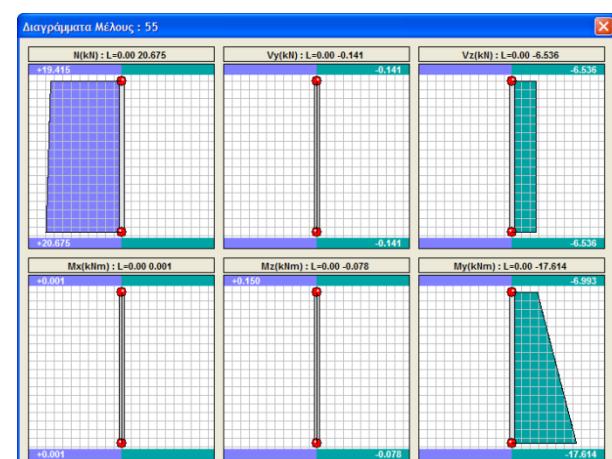


6. ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ

Αφού ολοκληρώσετε την ανάλυση του φορέα, ελέγξτε τα αποτελέσματα και τις παραμορφώσεις, το επόμενο στάδιο για την ολοκλήρωση της μελέτης είναι η Διαστασιολόγηση των δομικών στοιχείων.

6.1 Πώς να δημιουργήσετε σενάρια διαστασιολόγησης :

Μεταβείτε στην Ενότητα “Διαστασιολόγηση” και επιλέξτε το πλήκτρο “Νέο” για να δημιουργήσετε το σενάριο που επιθυμήτε επιλέγοντας τον κανονισμό (ΕΚΩΣ, ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ, Παλαιοί κανονισμοί, για την Ελλάδα).

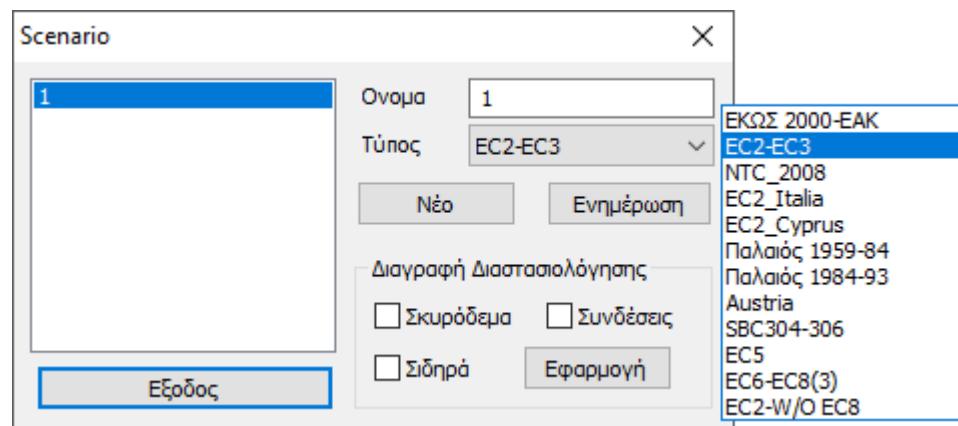


Πληκτρολογήστε ένα όνομα, επιλέξτε έναν τύπο και Νέο, για να συμπληρώσετε τη λίστα των σεναρίων.


 Στο συγκεκριμένο παράδειγμα χρησιμοποιήθηκε σενάριο του Ευρωκώδικα.

Σχόλιο: Για τα μεταλλικά εφαρμόζεται μέσω του προγράμματος ο EC3 ο οποίος περιλαμβάνεται σε όλα τα σενάρια ανεξαρτήτως, αφού δεν υπάρχει αντίστοιχος ελληνικός κανονισμός. Ο χαρακτηρισμός EC2 αφορά στη μέθοδο ανάλυσης καθώς και στη μέθοδο διαστασιολόγησης των διατομών σκυροδέματος.


Στο πεδίο “Διαγραφή Διαστασιολόγησης” ενεργοποιήστε το αντίστοιχο checkbox και “Εφαρμογή”, για να διαγράψετε τα αποτελέσματα μίας προηγούμενης διαστασιολόγησης (για τα στοιχεία από σκυρόδεμα, τις σιδηρές διατομές, ή τις συνδέσεις αντίστοιχα), προκειμένου να διαστασιολογήσετε από την αρχή χρησιμοποιώντας άλλους συνδυασμούς, ή παραμέτρους, ή σενάριο, κλπ.

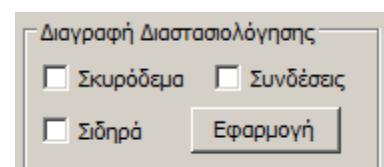


6.2 Πώς να καθορίσετε τις παραμέτρους της διαστασιολόγησης των μεταλλικών διατομών:

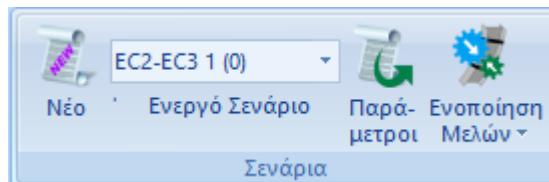

Μέσα από τη λίστα των σεναρίων που έχετε δημιουργήσει, επιλέγετε το σενάριο που θα χρησιμοποιήσετε για τη διαστασιολόγηση.

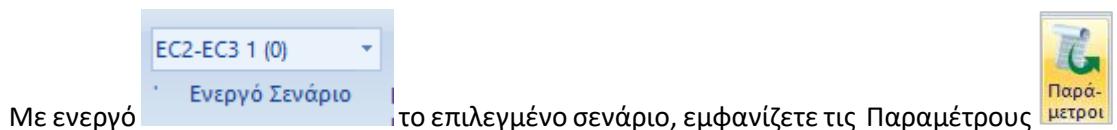

Με ενεργό το επιλεγμένο σενάριο, εμφανίζετε τις Παραμέτρους

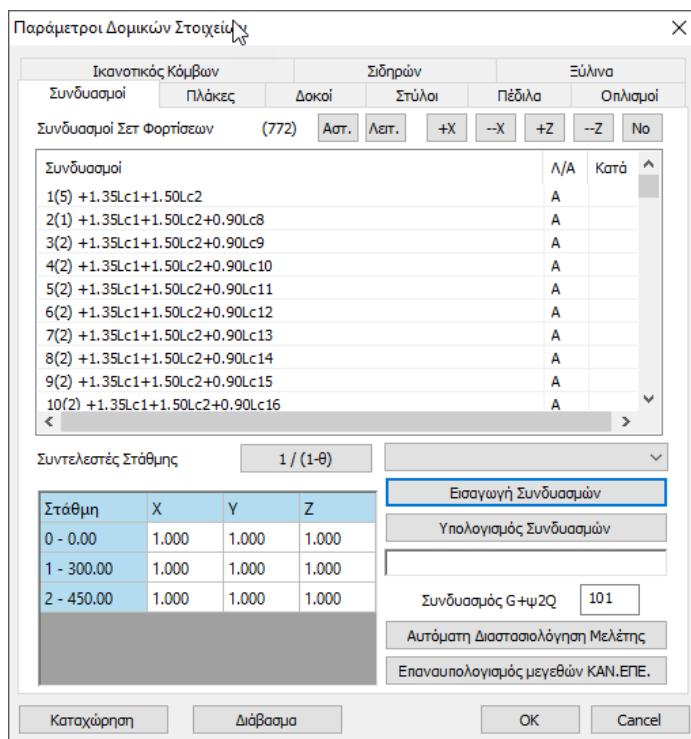

Προϋπόθεση για τη διαστασιολόγηση είναι ο υπολογισμός των συνδυασμών.

Η επιλογή του αρχείου .cmb των καταχωρημένων από την ανάλυση συνδυασμών γίνεται είτε:

- από τη λίστα **default.cmb**, **EC-8_Greek Dynamic (3).cmb**, **EC-8_Greek Static (2).cmb** με αυτόματο υπολογισμό
- μέσω της εντολής **Εισαγωγή Συνδυασμών** όπου, μέσα από το φάκελο της μελέτης, επιλέγετε από τα καταχωρημένα το αρχείο των συνδυασμών με το οποίο θα διαστασιολογήσετε και κατόπιν μέσω του πλήκτρου **Υπολογισμός Συνδυασμών**

 Για το παράδειγμα χρησιμοποιήθηκε το αρχείο των συνδυασμών της δυναμικής με το χιόνι και τον άνεμο, που είχε καταχωρηθεί προηγουμένως.

Στο πεδία **πλάκες, δοκοί, στύλοι, πέδιλα, οπλισμοί** μπορείτε να καθορίσετε διάφορες παραμέτρους για διατομές σκυροδέματος.


Για μεταλλικές κατασκευές, για να ορίσετε τις παραμέτρους που αφορούν τη διαστασιολόγηση των μεταλλικών στοιχείων, επιλέξτε το πεδίο “Σιδηρών”.

Το πλαίσιο που εμφανίζεται είναι χωρισμένο σε δύο μέρη: αριστερά υπάρχει μία λίστα με όλα τα layers και δεξιά μια λίστα ελέγχων που η κάθε μια περιλαμβάνει τις αντίστοιχες παραμέτρους του συγκεκριμένου ελέγχου.

Αρχικά επιλέγετε ένα ή και περισσότερα layer, με τη βοήθεια του “ctrl”, ή και όλα με το πλήκτρο “Επιλογή όλων”. Μετά ενεργοποιείτε το checkbox κάποιου ελέγχου και επιλέγετε το αντίστοιχο πλήκτρο για να εισάγετε τις παραμέτρους.

Το πλήκτρο “Αποεπιλογή όλων” ακυρώνει την προηγούμενη επιλογή των layers.

Αφού ορίσετε τις παραμέτρους ενός layer μπορείτε να τις αντιγράψετε και σε αλλά layers χρησιμοποιώντας την εντολή “Copy”. Επιλέξτε ένα layer και “Copy”, κατόπιν επιλέξτε ένα άλλο layer και “Paste” και οι παράμετροι του πρώτου αντιγράφονται στο δεύτερο.

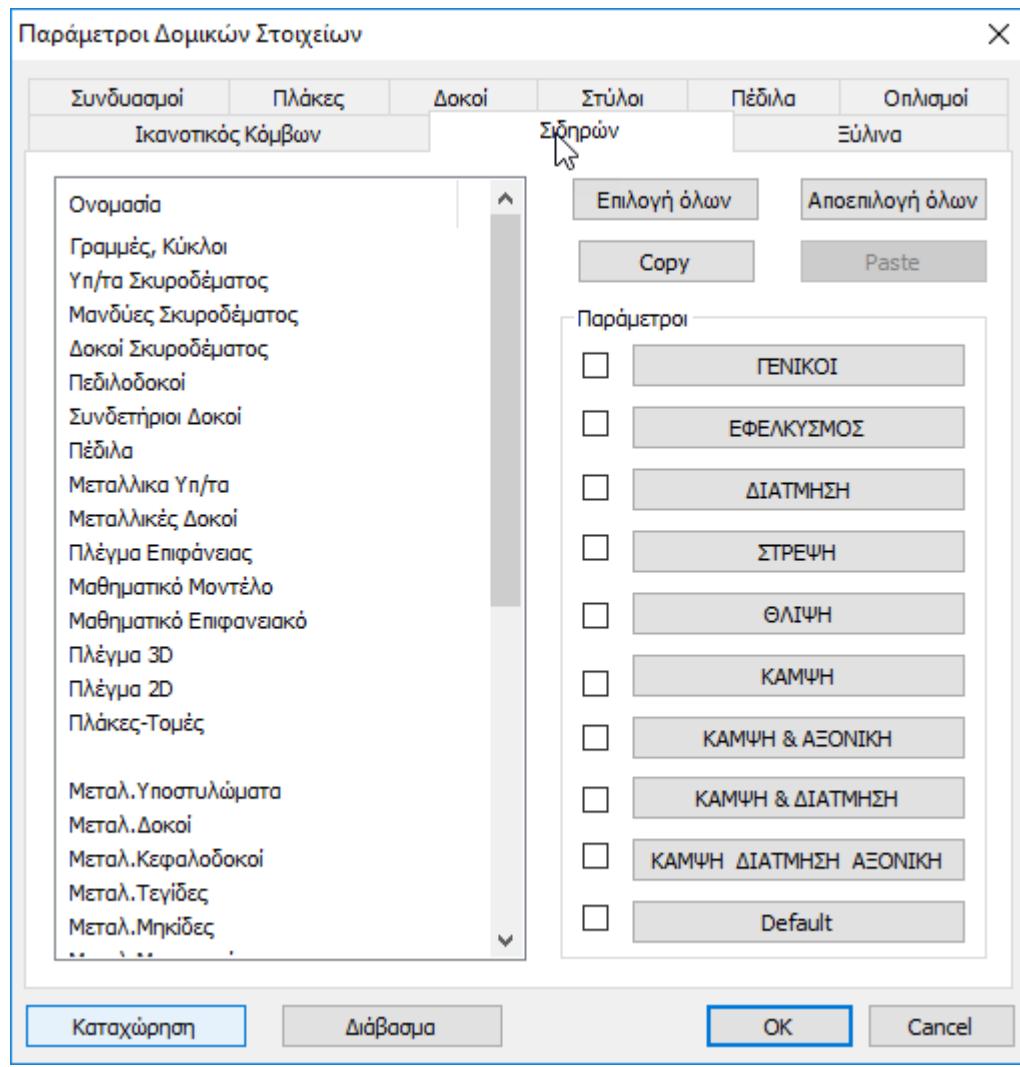

Ο ορισμός των παραμέτρων διαστασιολόγησης των μεταλλικών διατομών γίνεται ανά layer. Επιλέγετε το layer του οποίου θέλετε να ορίσετε τις παραμέτρους (πχ Μεταλλικά Υπ/τα) και ανά κατηγορία ελέγχου (Γενικοί, Εφελκυσμός, Διάτμηση κλπ), ορίζετε τις αντίστοιχες παραμέτρους. Αφού ορίσετε τις παραμέτρους για ένα layer, το πρόγραμμα σας δίνει τη δυνατότητα να αντιγράψετε αυτές τις παραμέτρους σε ένα άλλο layer με τη λογική του Copy και Paste.



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Για παράδειγμα, έστω ότι έχετε ορίσει όλες τις παραμέτρους για το layer Μεταλλικά Υπ/τα και θέλετε αυτές τις παραμέτρους να τις περάσετε και στο layer Μεταλλικές Δοκοί. Επιλέγετε το check box δίπλα από την επιλογή “Default” και επιλέγονται αυτόματα όλες οι κατηγορίες παραμέτρων.

Στη συνέχεια επιλέγετε το πλήκτρο “Copy” και επιλέγετε το layer Μεταλλικές Δοκοί και πιέζετε το πλήκτρο “Paste” που έχει ήδη ενεργοποιηθεί. Τώρα όλες οι παράμετροι του layer Μεταλλικά Υπ/τα έχουν περάσει και στο layer Μεταλλικές Δοκοί.

Μια εναλλακτική μέθοδος για να ορίσετε τις ίδιες παραμέτρους για όλα τα layer που περιλαμβάνουν μεταλλικές διατομές, είναι να επιλέξετε με το πλήκτρο “Επιλογή όλων” όλα τα layer και να ορίσετε μία φορά τις παραμέτρους για κάθε κατηγορία ελέγχου.

Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι για να ορίσετε παραμέτρους πρέπει να είναι επιλεγμένο τουλάχιστον ένα (ή και περισσότερα) layer.

Στη συνέχεια επεξηγούνται αναλυτικά οι παράμετροι για κάθε κατηγορία ελέγχου.

- Με την επιλογή της ενότητας “**ΓΕΝΙΚΟΙ**” εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου:

ΓΕΝΙΚΟΙ για να ορίσετε τους συντελεστές ασφαλείας γΜ:

Γενικοί Παράμετροι

Συντελεστές Ασφαλείας

γΜ0	1
γΜ1	1
γΜ2	1.25

Όροι Ενταπικών

0.01

OK Cancel

γΜ0 = αντοχή σε εγκάρσια τάση για κάθε κατηγορία μελών

γΜ1 = αντοχή έναντι λυγισμού βάση δοκιμών

γΜ2 = αντοχή στη θραύση διατομών σε εφελκυσμό


Εδώ μπορείτε να ορίσετε τους επιμέρους συντελεστές ασφάλειας καθώς και ένα ελάχιστο όριο ενταπικών μεγεθών κάτω από το οποίο τα ενταπικά μεγέθη δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι παραπάνω τιμές είναι οι προτεινόμενες από τον Ευρωκώδικα.

■ **ΕΦΕΛΚΙΣΜΟΣ**



ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ

Για να ορίσετε τις παραμέτρους “Εφελκυσμού” και να ελέγξετε τη θέση των οπών (EC3 κεφάλαιο 1.8 §3.5):

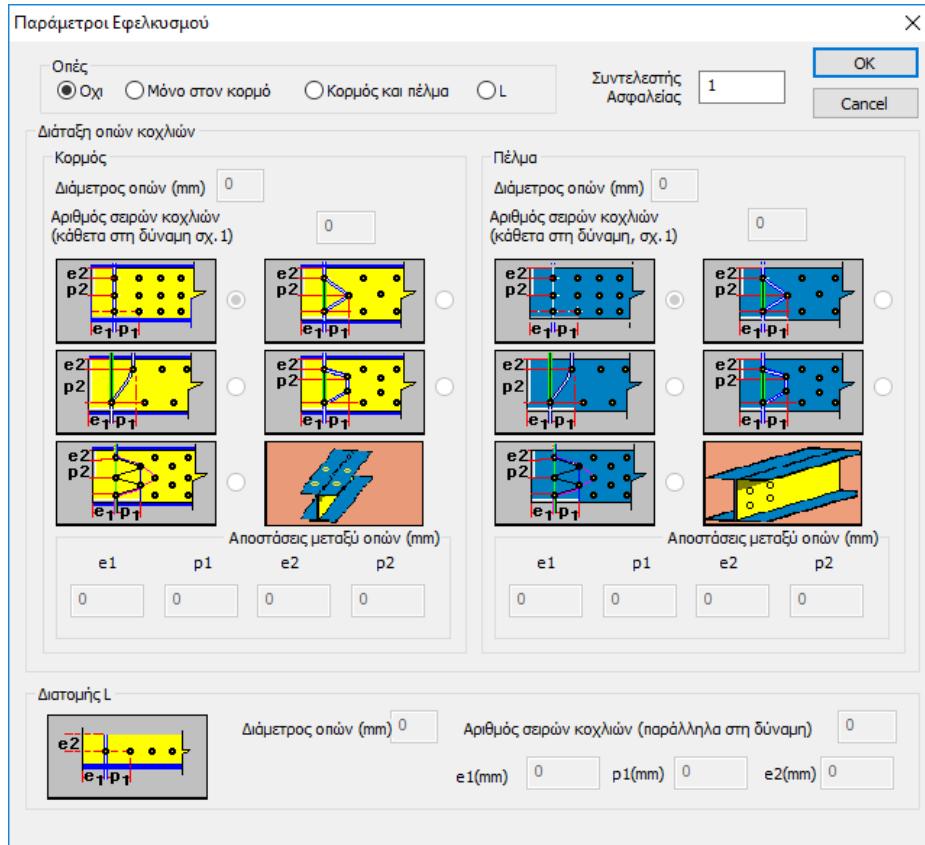


Για τις οπές ορίστε τις αποστάσεις από τα άκρα, τη διάμετρο και τον αριθμό των σειρών σε κορμό και πέλμα.


Σε περίπτωση διατομής L ορίστε τις παραμέτρους στο κάτω μέρος του πλαισίου.

Το σκεπτικό εδώ είναι να ορίσετε εάν η εφαρμογή κατά τον έλεγχο σε εφελκυσμό, θα λάβει υπόψη της, τις οπές των κοχλιών των συνδέσεων προκειμένου να ληφθεί υπόψη απομειωμένη αντοχή σε εφελκυσμό της διατομής. Εάν αποφασίσετε να δώσετε δεδομένα θα τα αντλήσετε, για το συγκεκριμένο layer (πχ Μεταλλικά Υποστυλώματα) από τους αντίστοιχους ελέγχους των συνδέσεων που θα πρέπει να έχετε κάνει ήδη. Πρέπει λοιπόν να έχει προηγηθεί ο έλεγχος των συνδέσεων, για να μπορέσετε να δώσετε εδώ δεδομένα.

Ο συντελεστής ασφάλειας για όλους τους ελέγχους είναι προκαθορισμένος και ίσος με τη μονάδα, που σημαίνει ότι το πρόγραμμα υπολογίζει τον λόγο του αντίστοιχου εντατικού μεγέθους προς την αντοχή και εάν ο λόγος αυτός είναι μεγαλύτερος της μονάδας εμφανίζει αστοχία.

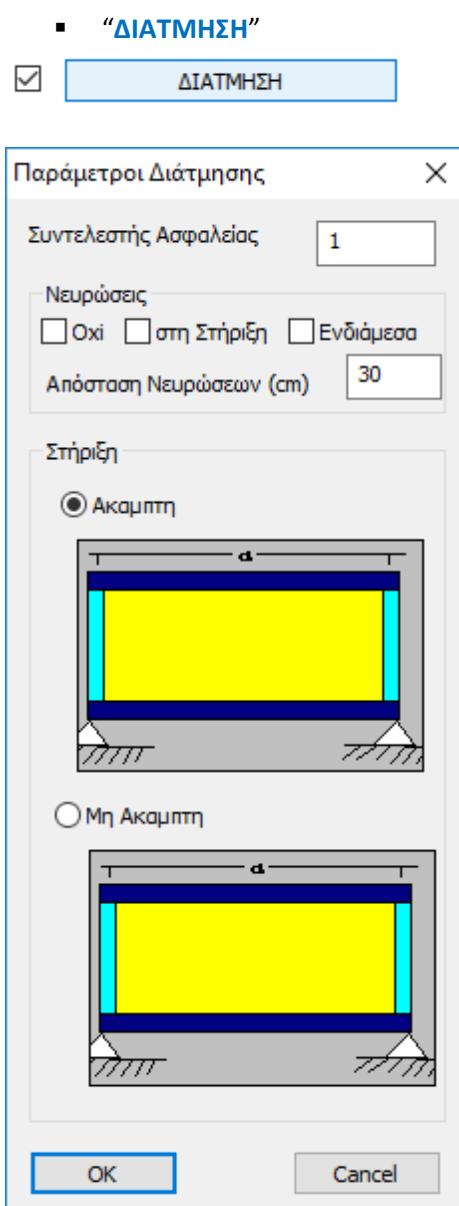


Εδώ ορίζετε εάν τα στοιχεία του συγκεκριμένου Layer διαθέτουν νευρώσεις ή όχι και αν διαθέτουν, που υπάρχουν αυτές (στη στήριξη ή/και στον κορμό). Ορίζετε επίσης την απόσταση των νευρώσεων καθώς επίσης και εάν η στήριξη του ενός στοιχείου είναι άκαμπτη ή όχι.

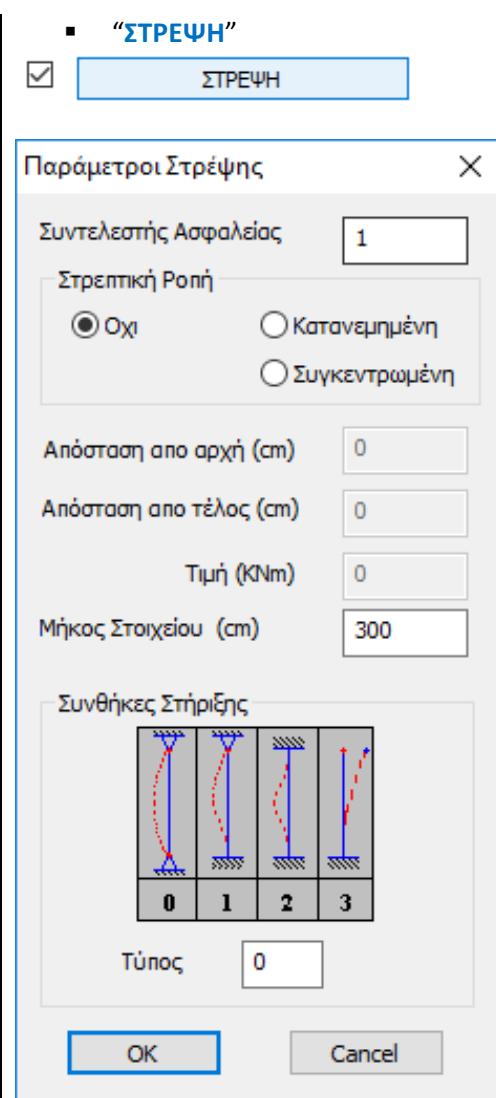


Εδώ ορίζετε εάν τα μέλη του layer φορτίζονται από στρεπτική ροπή (κατανεμημένη ή συγκεντρωμένη). Εάν φορτίζονται, ορίζετε τα στοιχεία της φόρτισης. Καθορίζετε επίσης τις συνθήκες στήριξης των μελών με βάση τον τύπο στήριξης που φαίνεται στο γράφημα.

Για όλους τους ελέγχους ορίστε τον “Συντελεστή Ασφαλείας”, δηλαδή τον λόγο ανάμεσα σε τιμή σχεδιασμού και την αντίστοιχη τιμή αντοχής. Η προκαθορισμένη τιμή είναι 1.

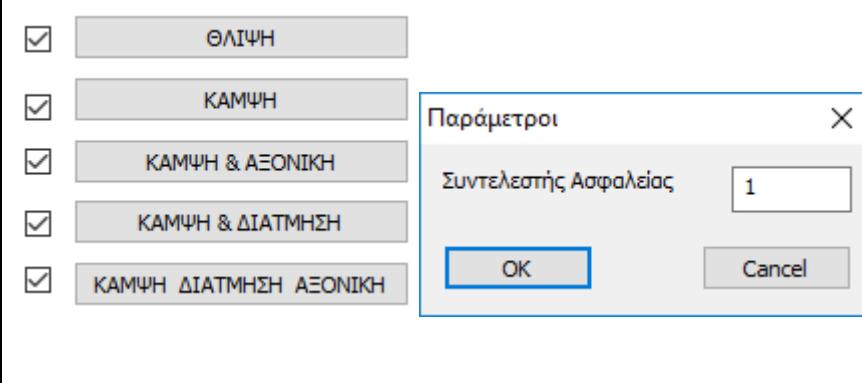

6.3 Διαστασιολόγηση των μεταλλικών διατομών:

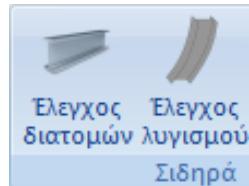


Στην Ενότητα “Διαστασιολόγηση”, το πεδίο “Σιδηρά” περιλαμβάνει τις εντολές που αφορούν στην επίλυση των μεταλλικών διατομών με τον έλεγχο επάρκειας, τον έλεγχο λυγισμού και τον έλεγχο των συνδέσεων.

6.3.1 Έλεγχος μεταλλικών διατομών:

Η επιλογή **Έλεγχος διατομών** χρησιμοποιείται για τον έλεγχο επάρκειας των μεταλλικών διατομών.

Με τη χρήση της εντολής, εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου.

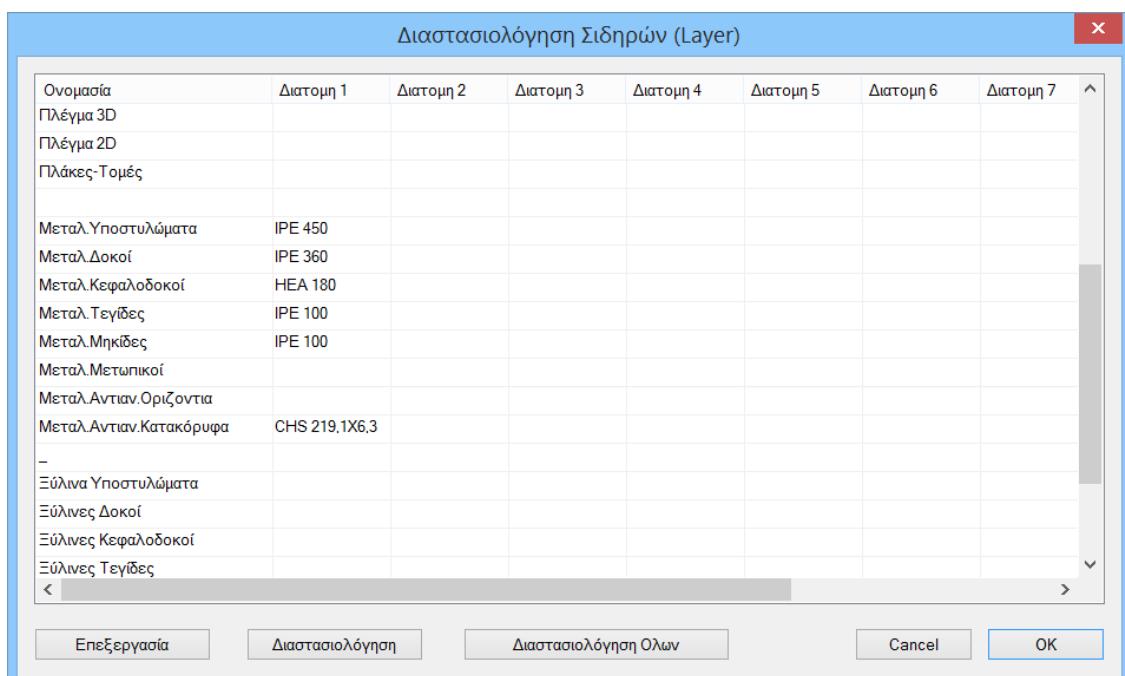


Ο έλεγχος των διατομών γίνεται συνολικά για όλα τα στοιχεία που βρίσκονται σε ένα layer. Το πρόγραμμα για κάθε εντατικό μέγεθος εντοπίζει το στοιχείο με τη δυσμενέστερη τιμή για το μέγεθος αυτό.

Η πρώτη στήλη είναι τα layer (Στρώσεις) που υπάρχουν στη συγκεκριμένη μελέτη και στις επόμενες στήλες είναι τα είδη των μεταλλικών διατομών που υπάρχουν στα layer αυτά. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, στο layer “Μεταλλικά Υπ/τα” έχουν τοποθετηθεί τα μεταλλικά υποστυλώματα της κατασκευής με διατομή IPE450. Αντίστοιχα έχουν τοποθετηθεί οι μεταλλικές δοκοί στο layer “Μεταλλικές Δοκοί” και τα αντίστοιχα μέλη στα υπόλοιπα layer.

⚠ Στο SCADA Pro σας δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσετε και δικά σας layer ομαδοποιώντας έτσι τους τύπους των διατομών.

Για παράδειγμα θα μπορούσατε να δημιουργήσετε ένα layer με το όνομα “Μεταλλικά υποστυλώματα Προσήνεμα” και να τοποθετήσετε σε αυτό όλα τα υποστυλώματα που βρίσκονται στην αριστερή πλευρά του κτιρίου. Η λογική είναι όπως αυτή του AUTOCAD : όμοια αντικείμενα σε μία στρώση. Με τον τρόπο αυτό θα παρατηρήσετε ότι μπορείτε να κάνετε πιο εύκολα και μαζικά διαστασιολόγηση διατομών και μελών από χάλυβα. Θα μπορούσατε με την ίδια τεχνική να δημιουργήσετε ένα layer και να εντάξετε σε αυτό μόνο ένα στοιχείο. Έτσι μπορείτε να διαστασιολογήσετε μόνο αυτό.


Επιλέγοντας την εντολή “**Διαστασιολόγηση όλων**” θα γίνει αυτόματα ο έλεγχος των διατομών για όλους τους συνδυασμούς και θα εμφανιστούν με πράσινο χρώμα οι ομάδες – layers στις οποίες καμία διατομή δεν αστοχεί ενώ με κόκκινο χρώμα οι ομάδες που έστω και μία διατομή έχει υπερβεί την μονάδα δηλ. έχει αστοχήσει.

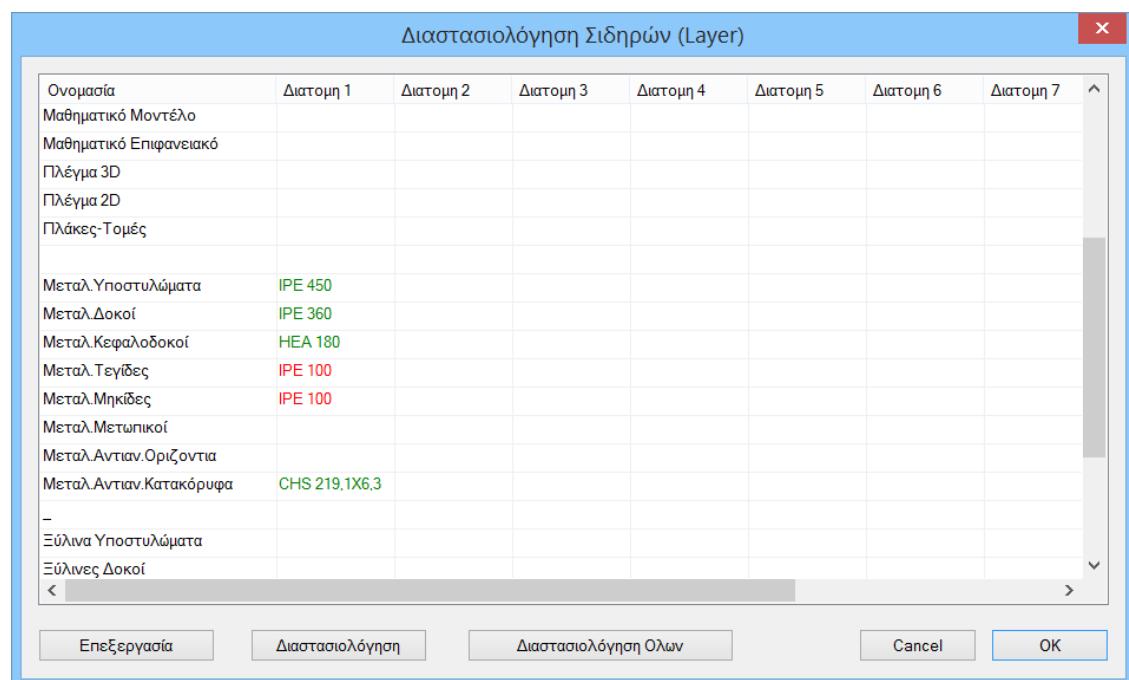

Το γεγονός ότι εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα μία στρώση δε σημαίνει ότι αστοχούν όλα τα μέλη της στρώσης. Για να δείτε για παράδειγμα ποια υποστυλώματα έχουν αστοχήσει θα πρέπει να επιλέξετε τη στρώση “μεταλλικά υποστυλώματα” και στη συνέχεια να επιλέξετε την εντολή “**Επεξεργασία**”.

Στο παράθυρο που εμφανίζεται έχετε τη δυνατότητα να δείτε σε μορφή πίνακα τα αποτελέσματα ελέγχου των διατομών της στρώσης που επιλέξατε με χρώματα και τιμές. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα θα εμφανιστούν αρχικά όλα τα κελιά στη στήλη “auto” με πράσινο χρώμα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: «ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ»

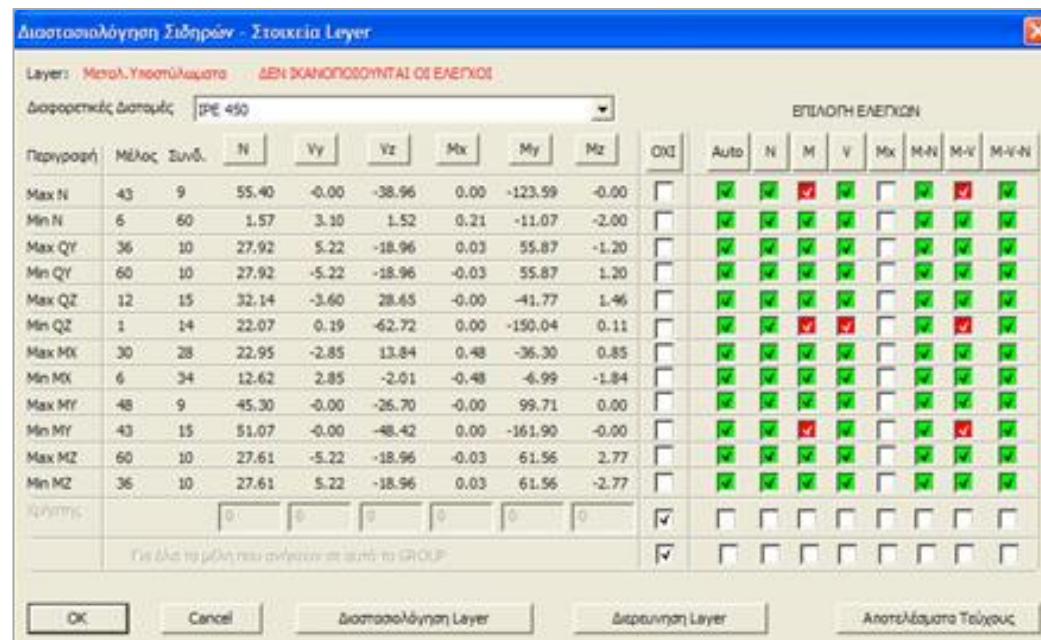

Στην αυτόματη διαδικασία το πρόγραμμα βρίσκει τους 12 δυσμενέστερους συνδυασμούς από όλα τα μέλη του φορέα (Max N με την αντίστοιχη βάσιδα εντατικών μεγεθών, Min N κ.ο.κ) και κάνει τον έλεγχο. (βλ. Manual Κεφ. Διαστασιολόγηση).

Έστω ότι το μέλος 43 για το συνδ. 9 έχει τα παρακάτω:

N=55,40KN, VY=0KN, VZ=38,96KN, MX=0KNm, MY=123,59KNm και Mz=0KNm.

Για το συγκεκριμένο συνδυασμό η αυτόματη διαδικασία (auto) υπολογίζει ένα λόγο 0,29-πράσινο χρώμα στο αντίστοιχο κελί. Αυτός ο λόγος είναι ο δυσμενέστερος που προκύπτει από έλεγχο σε M-V-N (MY,VZ,N).

Αν επιλέξετε να κάνετε εσείς όμως έλεγχο κλικάροντας στα κελιά της πρώτης σειράς και κατόπιν στη διαστασιολόγηση Layer, τότε θα παρατηρήσετε ότι ο έλεγχος σε M & M-V αστοχεί (κόκκινο χρώμα). Αυτό συμβαίνει διότι στην περίπτωση αυτή το πρόγραμμα χρησιμοποιεί τις τιμές μόνο των MY,VZ και αγνοεί την N (δυσμενέστερη περίπτωση) η οποία όμως στο συγκεκριμένο παράδειγμα δεν υφίσταται γιατί η αξονική υπάρχει. Γενικά, πέρα από το auto μπορείτε να επιλέξετε για ποια μεμονωμένα εντατικά μεγέθη ή συνδυασμούς εντατικών θέλετε να γίνουν οι αντίστοιχοι έλεγχοι.

Συνοψίζοντας, όταν ακουμπήσετε το κέρσορα του ποντικιού σας πάνω από ένα κελί και αυτό έχει πράσινο χρώμα τότε θα δείτε ότι εμφανίζεται μία τιμή κάτω της μονάδας (επάρκεια). Αν αντίθετα δείξετε ένα κόκκινο κελί τότε η τιμή που θα εμφανιστεί θα είναι πάνω από τη μονάδα (αστοχία).

Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε διαστασιολόγηση πληκτρολογώντας οι ίδιοι δικά σας εντατικά μεγέθη μέσω της επιλογής “χρήστης”.

Τα αποτελέσματα της διαστασιολόγησης συνοπτικά, (είτε από την αυτόματη διαδικασία είτε από την επιλογή των επιμέρους εντατικών, είτε από του χρήστη) μπορείτε να τα δείτε κάνοντας κλικ στην εντολή “αποτελέσματα τεύχους” ή αναλυτικά κάνοντας κλικ στην εντολή

“Διερεύνηση Layer”. Τα αρχεία που εμφανίζονται είναι και αυτά που παράγει το πρόγραμμα και για τη δημιουργία του τεύχους υπολογισμών.

⚠ Αν θέλετε να αλλάξετε τη διατομή ενός μέλους τότε κλίνετε τον πίνακα της διαστασιολόγησης, πηγαίνετε στην επιφάνεια εργασίας και κάνετε αριστερό κλικ στο μέλος που θέλετε να αλλάξετε. Τότε εμφανίζεται στα δεξιά της οθόνης η λίστα των Ιδιοτήτων, όπου μέσω της εντολής “περισσότερα” εμφανίζεται το παράθυρο με τις ιδιότητες των γραμμικών μελών. Για να αλλάξετε τη διατομή του υποστυλώματος αρκεί να κάνετε κλικ στην επιλογή “διατομή” και να ορίσετε μία νέα.

Ελευθερίες μελών						
	N	Vy	Vz	Mx	My	Mz
Αρχή i	<input type="checkbox"/>					
Τέλος j	<input type="checkbox"/>					

Μεταλ.Μηκίδες

Ο έλεγχος της διατομής θα γίνει με βάση τη νέα διατομή αλλά με τα ίδια εντατικά μεγέθη εάν δεν εκτελέσετε ξανά το σενάριο της ανάλυσης.

6.3.2 Έλεγχος λυγισμού μεταλλικών διατομών:

Με τη χρήση της εντολής αυτής γίνεται ο έλεγχος των μελών. Εκτελούνται δηλαδή για το κάθε μέλος που ανήκει στο συγκεκριμένο layer οι έλεγχοι:


Οριακή Κατάσταση Αστοχίας

- Έλεγχος σε καμπτικό (πλευρικό) λυγισμό λόγω αξονικής θλιπτικής δύναμης
- Έλεγχος σε στρεπτικό λυγισμό λόγω καμπτικής ροπής.
- Έλεγχος σε στρεπτοκαμπτικό λυγισμό λόγω ταυτόχρονης παρουσίας αξονικής θλιπτικής δύναμης και καμπτικής ροπής.

Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας


- Έλεγχος παραμόρφωσης μέλους
- Έλεγχος μετακίνησης άκρου (κόμβου)

Με τη χρήση της εντολής, εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου:

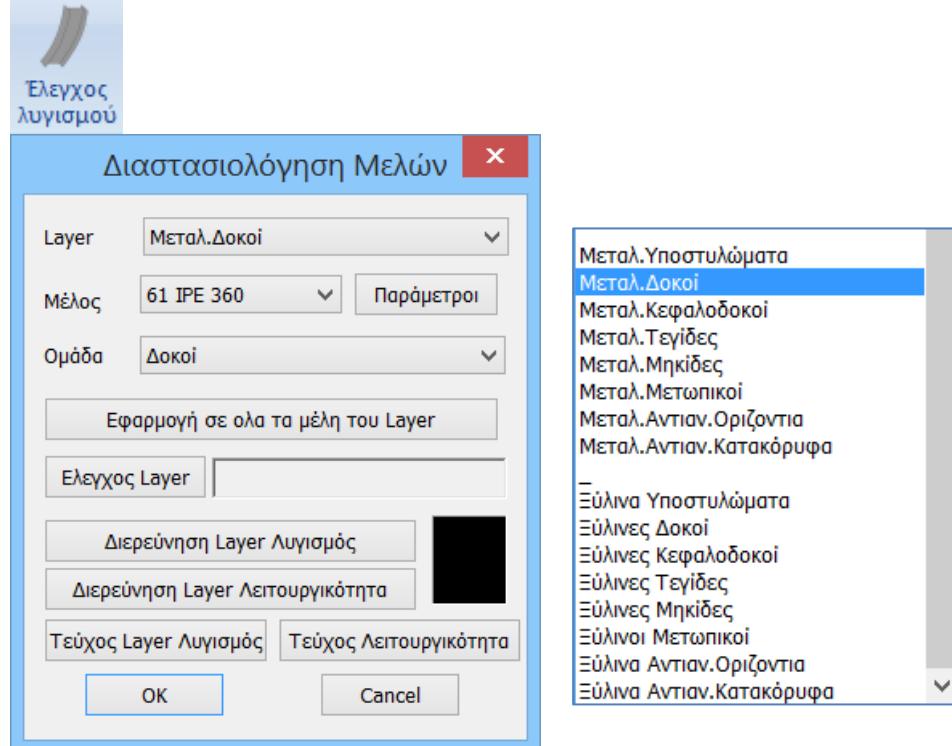

Ο έλεγχος γίνεται ανά layer. Επιλέγετε λοιπόν πρώτα από τη λίστα


Με την επιλογή του layer, εμφανίζονται στη λίστα “Μέλοις” όλα τα μέλη του συγκεκριμένου layer και η διατομή τους.

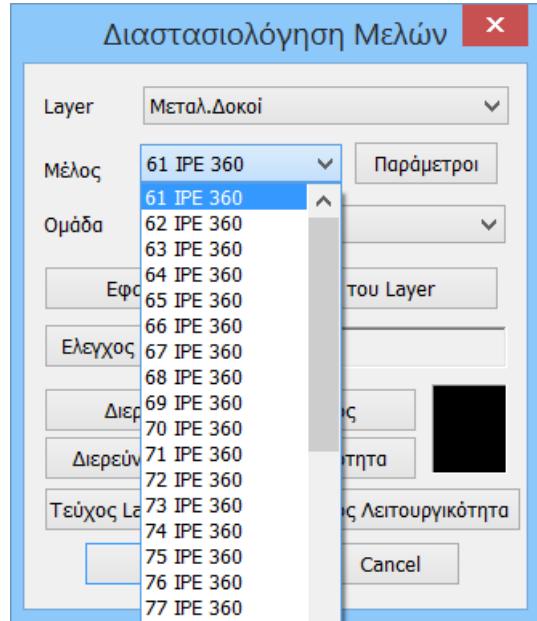

Το πρώτο βήμα για τη διαστασιολόγηση του layer είναι ο ορισμός των **παραμέτρων διαστασιολόγησης**. Επειδή είναι πιθανόν για κάποια από τα μέλη του layer να θέλετε να ορίσετε διαφορετικές παραμέτρους, υπάρχει η δυνατότητα, μέσα στο ίδιο layer να μπορείτε να ορίζετε διαφορετικές ομάδες παραμέτρων στις οποίες θα ανήκουν τα μέλη του layer. Το πρόγραμμα έχει προκαθορισμένες δύο ομάδες παραμέτρων: “Δοκοί” και “Στύλοι”.


Στο παράθυρο των Παραμέτρων, στο πεδίο “Όνομασία Ομάδας” υπάρχει το όνομα της ομάδας παραμέτρων. Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μία δική σας ομάδα, δίνετε ένα νέο όνομα και πιέζετε το πλήκτρο “Δημιουργία Νέας Ομάδας”.

 Για το συγκεκριμένο παράδειγμα επιλέξτε τις παραμέτρους που απεικονίζονται παρακάτω:

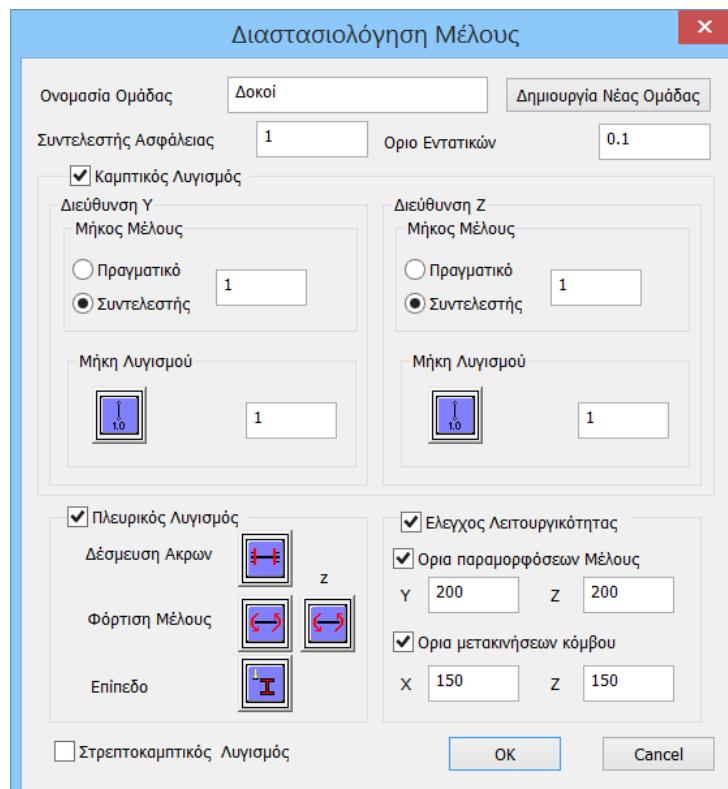

Με τον τρόπο αυτό το πρόγραμμα θα υπολογίσει ως μήκος λυγισμού (πεδίο καμπτικού λυγισμού- διεύθυνση Y και Z) το μήκος που έχει δοθεί στο μέλος γεωμετρικά (δηλαδή το μήκος του μέλους από κόμβο αρχής σε κόμβο τέλους).

⚠️ Αν αντίθετα επιλέγατε να βάλετε ως μήκος λυγισμού μία πραγματική τιμή θα μπορούσατε να πληκτρολογήσετε μία τιμή στο πεδίο “πραγματικό” σε μέτρα. Έτσι το πρόγραμμα θα λάμβανε ως μήκος αυτό που εσείς θα βάζατε αυθαίρετα –manual.

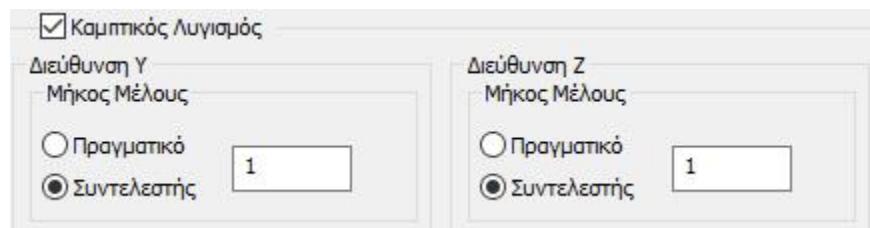

⚠️ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

⚠️ Σε παλαιότερες εκδόσεις του SCADA Pro και πριν τη δημιουργία της εντολής

 **Ενοποίηση Μελών**, ο χρήστης καλείτο να ορίσει το μήκος του μέλους και το μήκος λυγισμού κατά τις δύο διευθύνσεις Y και Z αντίστοιχα, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

Στο “**Μήκος Μέλους**”:

- εάν επιλέξετε “**Πραγματικό**” πρέπει να πληκτρολογήσετε στο πεδίο το πραγματικό μήκος του μέλους σε m.
- εάν επιλέξετε “**Συντελεστής**” θα πρέπει να πληκτρολογήσετε ένα συντελεστή με τον οποίο τα διαφορετικά μήκη των μελών που ανήκουν στη συγκεκριμένη ομάδα παραμέτρων, θα πολλαπλασιαστούν.

Εάν θέλετε το πρόγραμμα κατά τον έλεγχο του καμπτικού λυγισμού να λάβει υπόψη τα πραγματικά μήκη των μελών, επιλέξτε “**Συντελεστής**” με τιμή 1.

Εάν πάλι έχετε κάποια μέλη με διαφορετικά ή ίσα μήκη τα οποία είναι πλευρικά εξασφαλισμένα σε ίδιες αποστάσεις (πχ στο 1/3), τότε δίνετε την τιμή 0.33 και βέβαια δημιουργείτε ξεχωριστή ομάδα παραμέτρων στην οποία θα ανήκουν τα μέλη αυτά.




Στη νέα έκδοση του SCADA Pro ο καθορισμός του μήκους λυγισμού γίνεται μέσω της εντολής «**Ενοποίηση Μελών**» και δεν απαιτείται καμία ενέργεια στο πεδίο αυτό. Έχοντας λοιπόν ακολουθήσει τη διαδικασία της Ενοποίησης των μελών, στο πεδίο των Παραμέτρων και συγκεκριμένα στο Μήκος Μέλους, αφήνετε ως έχει και προχωράτε με τον καθορισμό των υπόλοιπων παραμέτρων. (**Βλ. Εγχειρίδιο Χρήσης § 9. Διαστασιολόγηση**).

Η επόμενη παράμετρος αφορά το **Μήκος Λυγισμού** του μέλους το οποίο εξαρτάται από τις συνθήκες στήριξης των κόμβων των άκρων του μέλους πάντα μέσα στο επίπεδο λυγισμού.

⚠️ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Αν έχει προηγηθεί Ενοποίηση, τότε το Μήκος Λυγισμού αφορά στο Ενοποιημένο Μέλος.

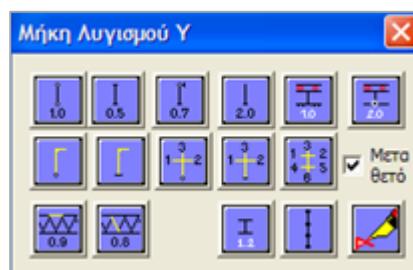

Από το πεδίο “Μήκη λυγισμού” μπορείτε να επιλέξετε τις συνθήκες στήριξης του μέλους μέσω των εικονιδίων. Ανάλογα με αυτές το πρόγραμμα υπολογίζει ένα συντελεστή π.χ. για αμφιαρθρωτό μέλος = 1,0. Εδώ επιλέγετε 1,0 και στις δύο διευθύνσεις.

Στη συνέχεια κλικάρετε στο πεδίο πλευρικός λυγισμός για να εκτελέσει το πρόγραμμα τον αντίστοιχο έλεγχο. Εδώ θα πρέπει να περιγράψετε τη “Δέσμευση άκρων”, τη μορφή “Φόρτισης του μέλους” κατά γ και z, καθώς και το “επίπεδο φόρτισης”.

⚠ Για αναλυτική επεξήγηση των εικονιδίων ανατρέξτε στην αντίστοιχη παράγραφο του *Manual κεφ.9 Διαστασιολόγηση*.

Επίσης, για να γίνει ο έλεγχος λειτουργικότητας και ο στρεπτοκαμπτικός λυγισμός κάνετε κλικ στα αντίστοιχα πεδία.

⚠ Οι παράμετροι του στρεπτοκαμπτικού λυγισμού είναι οι ίδιες με αυτές που δώσατε για τον καμπτικό λυγισμό.

Αφού δώσετε όλες τις παραμέτρους, επιστρέφετε στο προηγούμενο παράθυρο. Εδώ αν επιλέξετε την εντολή “Εφαρμογή σε όλα τα μέλη του layer” τότε οι παράμετροι που ορίσατε πριν για το μέλος 61 θα μεταφερθούν σε όλα τα μέλη του αντίστοιχου layer δηλαδή στις μεταλλικές δοκούς.

⚠ Θα μπορούσατε να δημιουργήσετε ομάδες στρώσεων αν πληκτρολογούσατε το όνομα ΔΟΚΟΙ 2, επιλέγατε διαφορετικές παραμέτρους και κάνατε τέλος κλικ στο “δημιουργία νέας ομάδας”. Με τον τρόπο αυτό τα μέλη που ανήκουν στο layer “μεταλλικοί δοκοί” θα είχαν παραμέτρους είτε από την ομάδα “δοκοί” είτε από την ομάδα “ΔΟΚΟΙ 2” ανάλογα με την αντιστοιχία που θα κάνατε εσείς σε κάθε μέλος.

Ακολούθως επιλέγετε την εντολή “Ελέγχος layer” και ξεκινάει ο υπολογισμός όλων των μελών για τους συνδυασμούς που έχετε ήδη καθορίσει και στο τέλος εμφανίζεται ένα πράσινο ή κόκκινο τετράγωνο στο οποίο αν κάνετε κλικ θα δείτε τους λόγους που προκύπτουν από τους ελέγχους λυγισμού κάθε μέλους.

⚠ Τα αποτελέσματα των ελέγχων έναντι λυγισμού μπορείτε να τα δείτε συνοπτικά κάνοντας κλικ στην εντολή “τεύχος layer Λυγισμός” ή αναλυτικά κάνοντας κλικ στην εντολή “Διερεύνηση Layer Λυγισμός”. Τα αρχεία που εμφανίζονται είναι και αυτά που παράγει το πρόγραμμα για τη δημιουργία του τεύχους υπολογισμών. Αντίστοιχα ισχύουν και για τους ελέγχους λειτουργικότητας.


7. Διαστασιολόγηση συνδέσεων

7.1 Πώς να διαστασιολογήσετε τις συνδέσεις των μεταλλικών μελών:


Το τελευταίο κεφάλαιο της διαστασιολόγησης για τις μεταλλικές κατασκευές είναι η διαστασιολόγηση των συνδέσεων του φορέα. Επιλέξτε την εντολή και έχετε δύο επιλογές για να προχωρήσετε στην διαστασιολόγηση των συνδέσεων:



A) Κάνετε κλικ στην εντολή “Συνδέσεις” και κατόπιν κάνοντας δεξί κλικ στο χώρο (επιφάνεια εργασίας) εμφανίζεται η βιβλιοθήκη με το σύνολο των διατιθέμενων συνδέσεων από όπου μπορείτε να επιλέξετε αυτή που θέλετε.

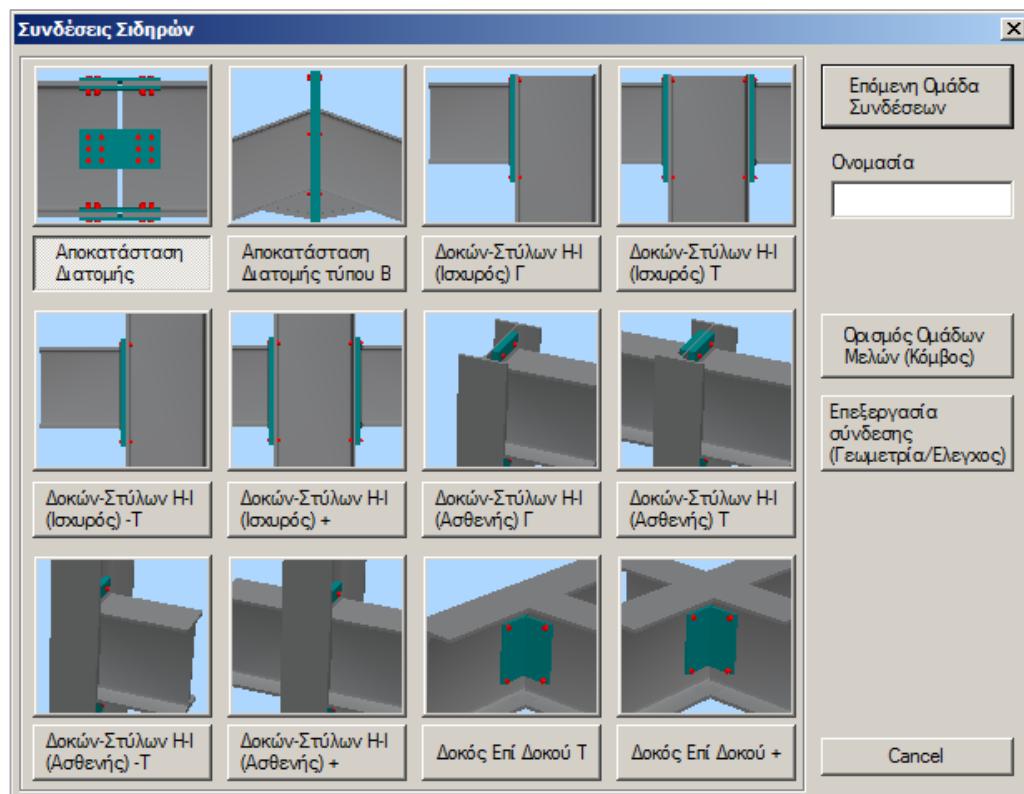

B) Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε κλικ στην εντολή “Συνδέσεις” και στη συνέχεια να επιλέξετε με αριστερό κλικ τα μέλη που θέλετε να συνδέσετε. Κάνοντας στη συνέχεια δεξί κλικ εμφανίζεται ένα παράθυρο στο οποίο περιλαμβάνονται μόνο οι πιθανές συνδέσεις που αποτελούνται από δύο και μόνο μέλη.

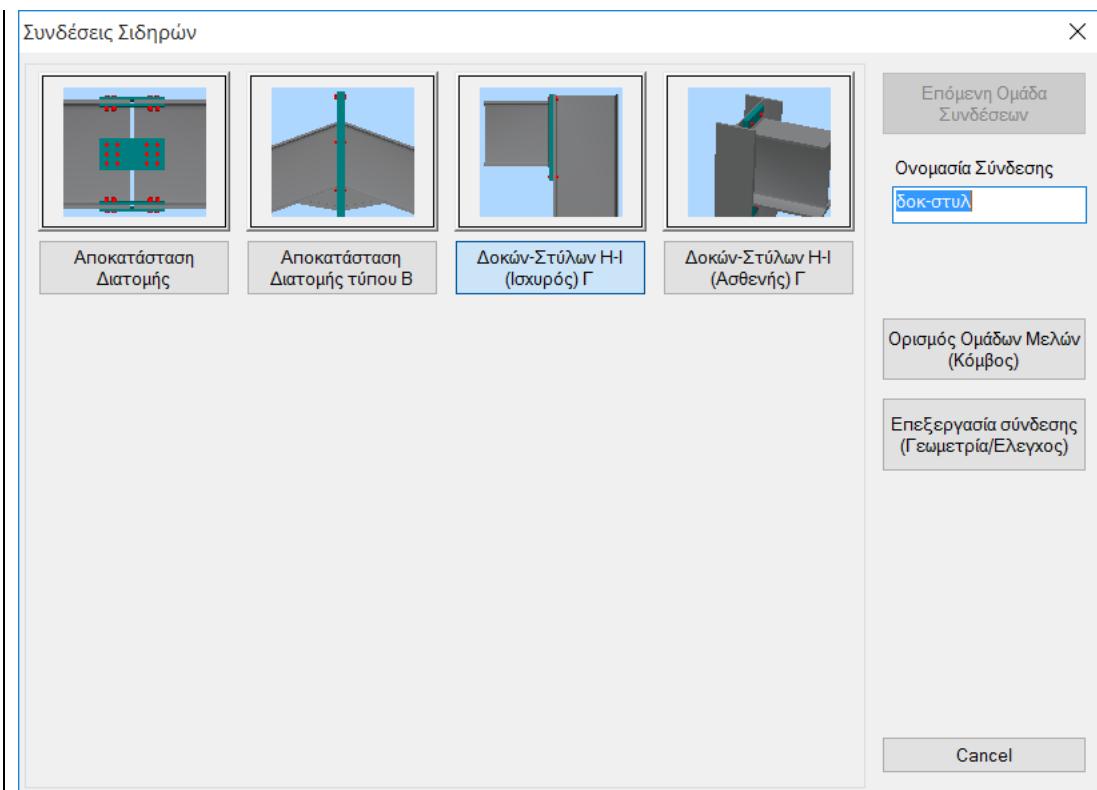

Επιλέξτε για παράδειγμα διαδοχικά το μέλος 30 (υποστύλωμα) και το μέλος 154 (δοκός). Με δεξί κλικ εμφανίζεται το παράθυρο με τους 4 πιθανούς τύπους συνδέσεων. Επιλέγετε την τελευταία (προς τα δεξιά) σύνδεση η οποία αντιστοιχεί σε σύνδεση Δοκού – Στύλου διατομών τύπου Η ή Ι στον ασθενή άξονα. Ακολούθως θα πληκτρολογήσετε ένα όνομα για τη συγκεκριμένη σύνδεση (π.χ. dok_styl_asthenis).

Προσοχή:

⚠ Το όνομα πρέπει να είναι με λατινικούς χαρακτήρες και να μην υπάρχουν κενά μεταξύ των λέξεων.

Κατόπιν επιλέξτε την εντολή “Ορισμός ομάδων μελών” και στο πλαίσιο διαλόγου μπορείτε να προσθέστε και άλλα όμοια ζεύγη διατομών (υποστύλωμα – δοκός) ή στο υπάρχον ζεύγος να προσθέστε δικές σας τιμές για τα εντατικά μεγέθη N,M,V. Για να προσθέστε και άλλα όμοια ζεύγη, κάνετε κλικ στο πεδίο “Στύλος Κάτω” και στη συνέχεια επιλέξτε στην επιφάνεια εργασίας το υποστύλωμα 24. Ομοίως μετά κάνετε κλικ στο πεδίο “Δοκός Δεξιά” και επιλέξτε τη δοκό 153 (ή απλά πληκτρολογήστε στα πεδία τα αντίστοιχα νούμερα των μελών αν και εφόσον τα γνωρίζετε). Για να προστεθούν οι επιλογές σας κάνετε κλικ στο προσθήκη.

		Μέλη Συνδέσεων Ομάδας			X	
Στύλος	Κάτω Δοκός	IPE 450	0.30	N(kN)	M(kNm)	V(kN)
24				0	0	0
153		IPE 330	6.80	0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0


30: 30,154,	Προσθήκη
24: 24,153,	Ενημέρωση
18: 18,152,	Διαγραφή
	Exit

Ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να κάνετε μαζικά διαστασιολόγηση όλων των συνδέσεων των μελών στύλων-δοκών του φορέα που συνδέονται στον ασθενή άξονα με τον ίδιο τρόπο (κοχλίες ή συγκολλήσεις, γεωμετρία ελασμάτων κλπ.) και που έχουν κοινές διατομές (υποστύλωμα IPE 450 – δοκός IPE 330). Το πρόγραμμα θα υπολογίσει αυτόματα τα εντατικά μεγέθη κάθε ζεύγους και θα προχωρήσει στη διαστασιολόγηση της σύνδεσης με βάση το δυσμενέστερο συνδυασμό. Έτσι δε θα χρειαστεί να μαντέψετε σε ποιό σημείο της κατασκευής σας θα αναπτυχθεί η δυσμενέστερη σύνδεση δοκού – στύλου στον ασθενή άξονα, ενώ παράλληλα εφόσον ικανοποιείται μία σύνδεση θα ικανοποιούνται αυτόματα και όλες οι υπόλοιπες ίδιου τύπου.


Στη συνέχεια επιλέξτε το “exit” και κατόπιν το “Επεξεργασία Σύνδεσης-Γεωμετρία Έλεγχος”. Αυτόματα εμφανίζεται το παράθυρο μέσω του οποίου μπορείτε να ορίσετε με ακρίβεια το είδος και τη γεωμετρία της συγκεκριμένης σύνδεσης. Δώστε τις χαρακτηριστικές τιμές που εμφανίζονται στο σχήμα ή δοκιμάστε να δημιουργήσετε τη δική σας σύνδεση.

Για να κάνετε κατόπιν έλεγχο της επάρκειας της σύνδεσης με τους συνδυασμούς της ανάλυσης επιλέξτε την εντολή “Υπολογισμός (Συνδυασμοί)”. Αρχικά το πρόγραμμα θα κάνει γεωμετρικό έλεγχο της σύνδεσης (π.χ. αν οι κοχλίες βρίσκονται πολύ κοντά στο άκρο των ελασμάτων). Αν υπάρχει πρόβλημα εμφανίζεται αντίστοιχα μήνυμα λάθους στο πεδίο πάνω δεξιά. Στη συγκεκριμένη σύνδεση αλλάξτε την απόσταση e1 από 14 σε 15 cm και κάνετε ξανά κλικ στο “Υπολογισμός (Συνδυασμοί)”.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: «ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ»

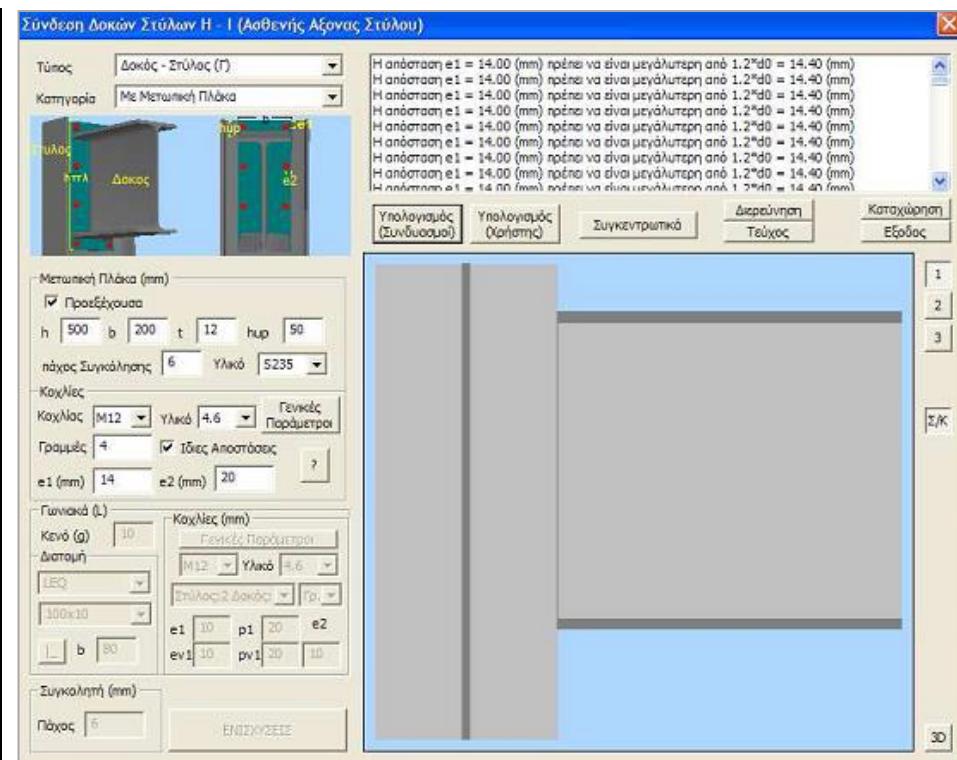

Αν πατήσετε στην εντολή 3D (Σχήμα κάτω δεξιά) θα δείτε μία τρισδιάστατη απεικόνιση της σύνδεσης η οποία ενημερώνεται δυναμικά καθώς κάνετε αλλαγές στις παραμέτρους. Τα κουμπιά 1, 2, 3 αντιστοιχούν σε πλάγια όψη -1, πλάγια όψη -2 και κάτωφη -3 ενώ μέσω της εντολής Σ/Κ μπορείτε να εμφανίζετε στη τρισδιάστατη απεικόνιση τις συγκολλήσεις και τους κοχλίες.

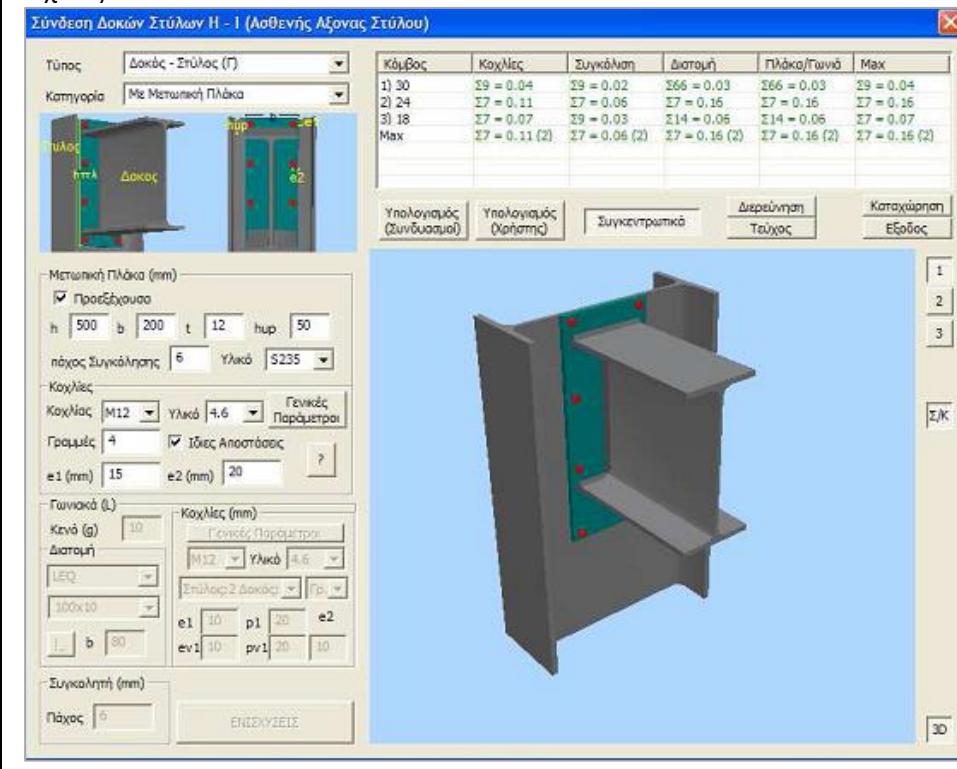


Όταν ικανοποιηθούν οι έλεγχοι της γεωμετρίας και της τοπολογίας της σύνδεσης, το πρόγραμμα θα κάνει όλους τους απαιτούμενους υπολογισμούς και θα εμφανίσει όλους τους ελέγχους που εκτελούνται με βάση ευρωκώδικα 3 για τη συγκεκριμένη σύνδεση. Συγκεντρωτικά μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στο αντίστοιχο πεδίο. Εκεί, με πράσινη γραμματοσειρά θα εμφανιστούν οι επαρκείς λόγοι ενώ με κόκκινο οι αστοχίες της σύνδεσης. Αν όλοι οι έλεγχοι ικανοποιούνται, το πρόγραμμα θα μπορέσει να προχωρήσει στην καταχώρηση της σύνδεσης καθώς και στην αυτόματη παραγωγή των σχεδίων. Διαφορετικά η διαδικασία διακόπτεται και τότε θα πρέπει να αλλάξετε κάποιες τιμές της σύνδεσης για να συνεχίσετε. Στη διερεύνηση καθώς και στο τεύχος μπορείτε να δείτε με τη μορφή κειμένου τα αποτελέσματα των ελέγχων αναλυτικά ή συνοπτικά.

Τέλος, κάνετε κλικ στην καταχώρηση και στην έξοδο για να επιστρέψετε στο παράθυρο των τύπων των συνδέσεων.

8. ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΔΙΛΩΝ

8.1 Πώς να διαστασιολογήσετε τα πέδιλα:

Αφού ολοκληρώσετε τη διαστασιολόγηση των συνδέσεων, μπορείτε να προχωρήσετε στη διαστασιολόγηση των πεδίλων.

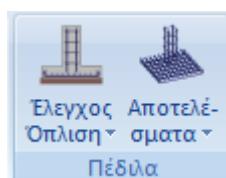

Το πεδίο “Πέδιλα” περιλαμβάνει τις εντολές τις εντολές που αφορούν στη διαστασιολόγηση των πεδίλων και τα αντίστοιχα αποτελέσματα.

Επιλέξτε την εντολή “Έλεγχος Όπλισης>Συνολικά” για να κάνετε συνολική διαστασιολόγηση των πεδίλων της στάθμης. Επιλέγετε την εντολή και γίνεται διαστασιολόγηση όλων των πεδίλων της στάθμης.

Ο κόμβος του πεδίλου, ανάλογα με το είδος της αστοχίας βάφεται στο αντίστοιχο χρώμα σύμφωνα με τα παρακάτω




Το πέδιλο διαστασιολογήθηκε και οπλίστηκε χωρίς κανένα πρόβλημα.



Το πέδιλο αστόχησε. Το είδος της αστοχίας αναφέρεται και σαν σύμβολο πάνω από την ένδειξη της αστοχίας. Οι ενδείξεις αστοχίας είναι αντίστοιχα το γράμμα “Z” όπου σημαίνει αστοχία σε οριακό φορτίο, το γράμμα “e” όπου σημαίνει αστοχία λόγω εκκεντρότητας του φορτίου και το “σ” όπου σημαίνει υπέρβαση της αναπτυσσόμενης τάσης από την ανώτερη επιτρεπόμενη.

⚠ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαστασιολόγηση των πεδίλων είναι να προηγηθεί η διαστασιολόγηση των στύλων της στάθμης 1.

9. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ



Στην Ενότητα “Πρόσθετα” η ομάδα “Προμέτρηση” περιλαμβάνει τις εντολές για την προμέτρηση των υλικών της μελέτης.

Προμέτρηση Χάλυβα

Μέλος	Διατομή	Μήκος (m)	Βάρος/m ...	Βάρος (Kg)
K1 / 1	IPE 450	1.55	77.60	120.28
K3 / 3	IPE 450	1.55	77.60	120.28
K4 / 4	IPE 450	1.55	77.60	120.28
K5 / 5	IPE 450	1.55	77.60	120.28
K6 / 6	IPE 450	0.30	77.60	23.28
K7 / 7	IPE 450	1.55	77.60	120.28
K9 / 9	IPE 450	1.55	77.60	120.28
K10 / 10	IPE 450	1.55	77.60	120.28
K11 / 11	IPE 450	1.55	77.60	120.28
K12 / 12	IPE 450	0.30	77.60	23.28
K13 / 13	IPE 450	1.55	77.60	120.28
K15 / 15	IPE 450	1.55	77.60	120.28
K16 / 16	IPE 450	1.55	77.60	120.28
K17 / 17	IPE 450	1.55	77.60	120.28
K18 / 18	IPE 450	0.30	77.60	23.28
K19 / 19	IPE 450	1.55	77.60	120.28
K21 / 21	IPE 450	1.55	77.60	120.28

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΧΑΛΥΒΑ (Kg) 20700.78

Το SCADA Pro σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε αναλυτική προμέτρηση κάθε διατομής χάλυβα ανά μέλος ή συγκεντρωτική προμέτρηση ανά κατηγορία διατομών.


Για παράδειγμα όπως φαίνεται και στον πίνακα, το συνολικό βάρος των διατομών τύπου IPE 450 είναι 5044,00kg. Αντίστοιχα το συνολικό βάρος χάλυβα ολόκληρης της κατασκευής είναι 20700,78kg.

Τα αποτελέσματα της προμέτρησης είτε αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά (χάλυβα ή σκυροδέματος) μπορείτε να τα επισυνάψετε στο τεύχος υπολογισμών της στατικής μελέτης επιλέγοντας την αντίστοιχη εντολή, όπως αναφέρεται στο Manual κεφάλαιο “Πρόσθετα”.

10. ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση της διαστασιολόγησης του φορέα και τη δημιουργία των συνδέσεων για τις μεταλλικές, μέσα στην Ενότητα Ξυλότυποι εισάγετε, τροποποιείτε και τελικά δημιουργείτε τα σχέδια των ξυλοτύπων και των λεπτομερειών τους.

Με την επιλογή της Ενότητας “Ξυλότυποι”, στην επιφάνεια εργασίας εμφανίζετε το πλαίσιο του χαρτιού σχεδίασης.

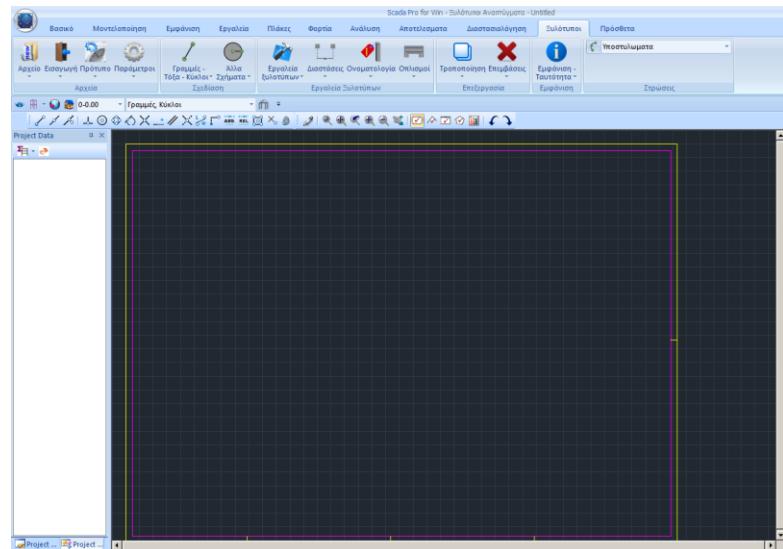

10.1 Πώς να εισάγετε τα σχέδια των συνδέσεων:


Τα σχέδια των καταχωρημένων συνδέσεων βρίσκονται στο φάκελο της μελέτης και συγκεκριμένα στη διαδρομή:

C:\scadapro\ “Μελέτη” \scades_Synd\sxedia



Και τα ανοίγετε μέσα στο περιβάλλον σχεδίασης του SCADA Pro με την εντολή:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: «ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ»

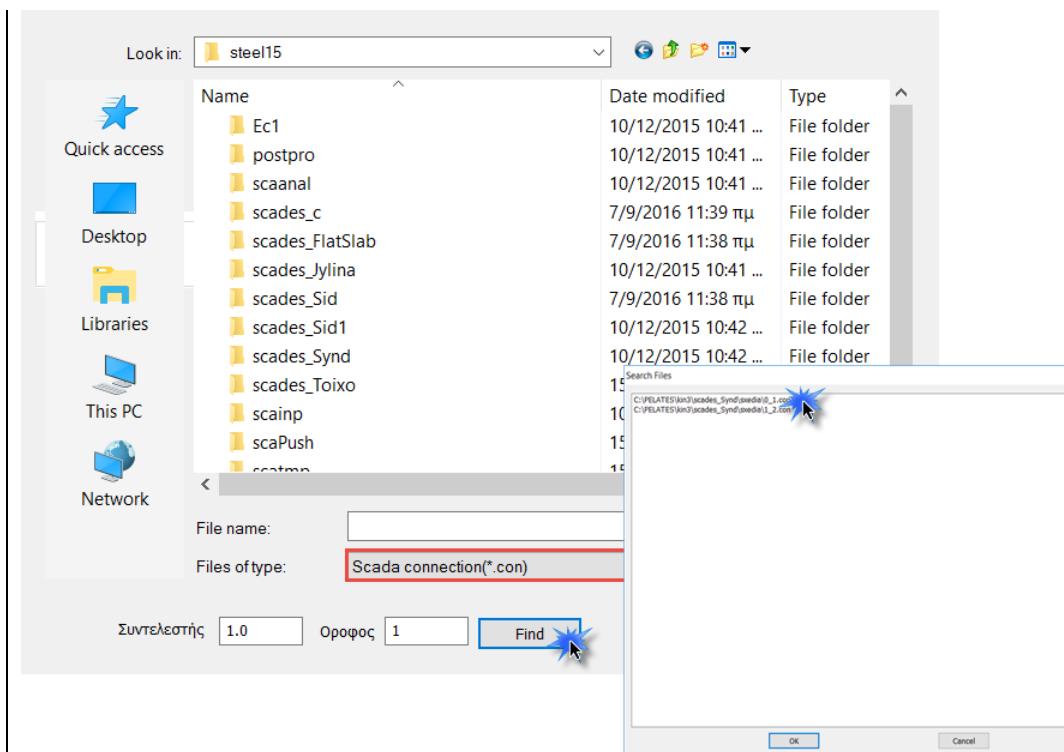


Στο παράθυρο διαλόγου:

- στο Files of Type επιλέγετε **Scada Connection(*.con)**


Στη συνέχεια επιλέγετε το όνομα της σύνδεσης (ώστε να γίνει μπλε), κατόπιν το "ok" και τέλος κάνετε κλικ στην επιφάνεια εργασίας στο σημείο στο οποίο θέλετε να γίνει εισαγωγή του σχεδίου. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται αυτόματα μία κάτοψη και δύο όψεις της λεπτομέρειας σύνδεσης που επιλέξατε

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: «ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ»

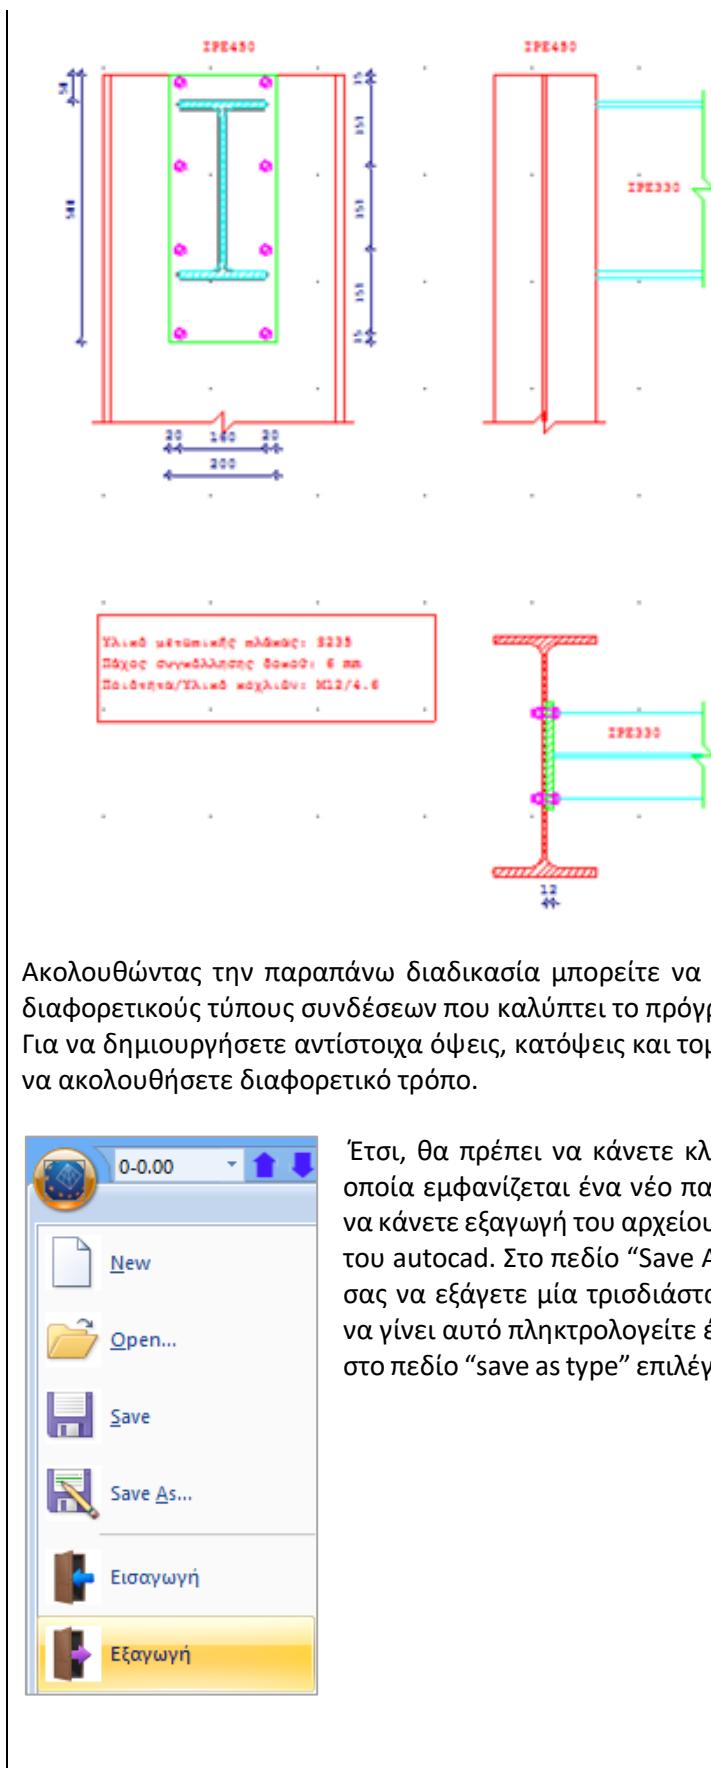


Ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία μπορείτε να παράγετε πάνω από 120 συνολικά διαφορετικούς τύπους συνδέσεων που καλύπτει το πρόγραμμα.

Για να δημιουργήσετε αντίστοιχα όψεις, κατόψεις και τομές του συνολικού φορέα θα πρέπει να ακολουθήσετε διαφορετικό τρόπο.

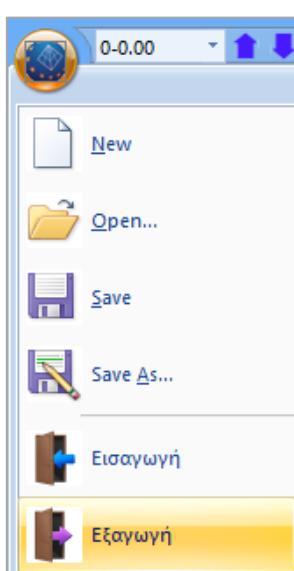


Έτσι, θα πρέπει να κάνετε κλικ στην εντολή "Εξαγωγή" με την οποία εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο μέσω του οποίου μπορείτε να κάνετε εξαγωγή του αρχείου SCADA Pro σε αρχείο μορφής *.dwg του autocad. Στο πεδίο "Save As" επιλέγετε το φάκελο της μελέτης σας να εξάγετε μία τρισδιάστατη μορφή της κατασκευής σας. Για να γίνει αυτό πληκτρολογείτε ένα όνομα στο File name και κατόπιν στο πεδίο "save as type" επιλέγετε τη μορφή 3D_dwg Files (*.DWG).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: «ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ»

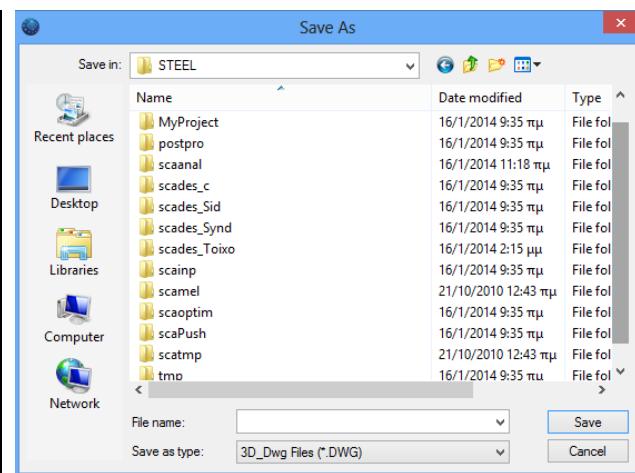

Στη συνέχεια, αν ανοίξετε το παραγόμενο αρχείο *.dwg από το autocad θα παρατηρήσετε ότι ολόκληρη η κατασκευή έχει εξαχθεί σαν τρισδιάστατο χωρικό μοντέλο από το SCADA Pro αυτόματα και μάλιστα απεικονίζεται και η ονοματολογία κάθε διατομής. Έτσι, δουλεύοντας πια σε περιβάλλον autocad μπορείτε να δημιουργήσετε οποιοδήποτε σχέδιο της μεταλλικής κατασκευής σας, ακόμα και να απεικονίσετε το φορέα σας τρισδιάστατα και με φωτορεαλισμό.

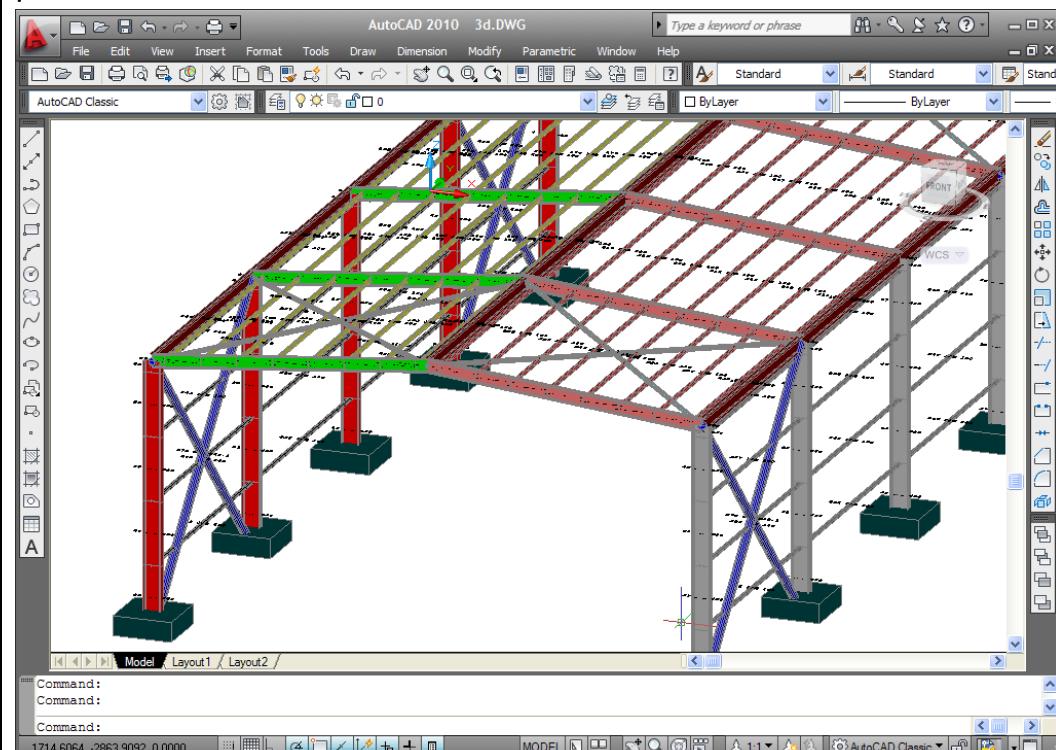


11. ΕΚΤΥΠΩΣΗ

11.1 Πώς να δημιουργήσετε το τεύχος της μελέτης:

Για να δημιουργήσετε το τεύχος της μελέτης, ανοίξτε την Ενότητα “Πρόσθετα” και επιλέξτε την εντολή Εκτυπώσεις.


Στο πλαίσιο διαλόγου “Δημιουργία Τεύχους Μελέτης” εμφανίζεται στα αριστερά η λίστα με τα διαθέσιμα για εκτύπωση κεφάλαια. Η δεξιά λίστα, με τα κεφάλαια που θα περιλάβετε στο τεύχος, συμπληρώνεται επιλέγοντάς τα από την αριστερά λίστα, με διπλό κλικ.

Για το συγκεκριμένο παράδειγμα επιλέξτε τα κεφάλαια που θέλετε να περιλάβετε κι πιέστε το πλήκτρο “Report Μελέτης”. Αυτόματα εμφανίζεται το περιβάλλον προεπισκόπησης του τεύχους σας.

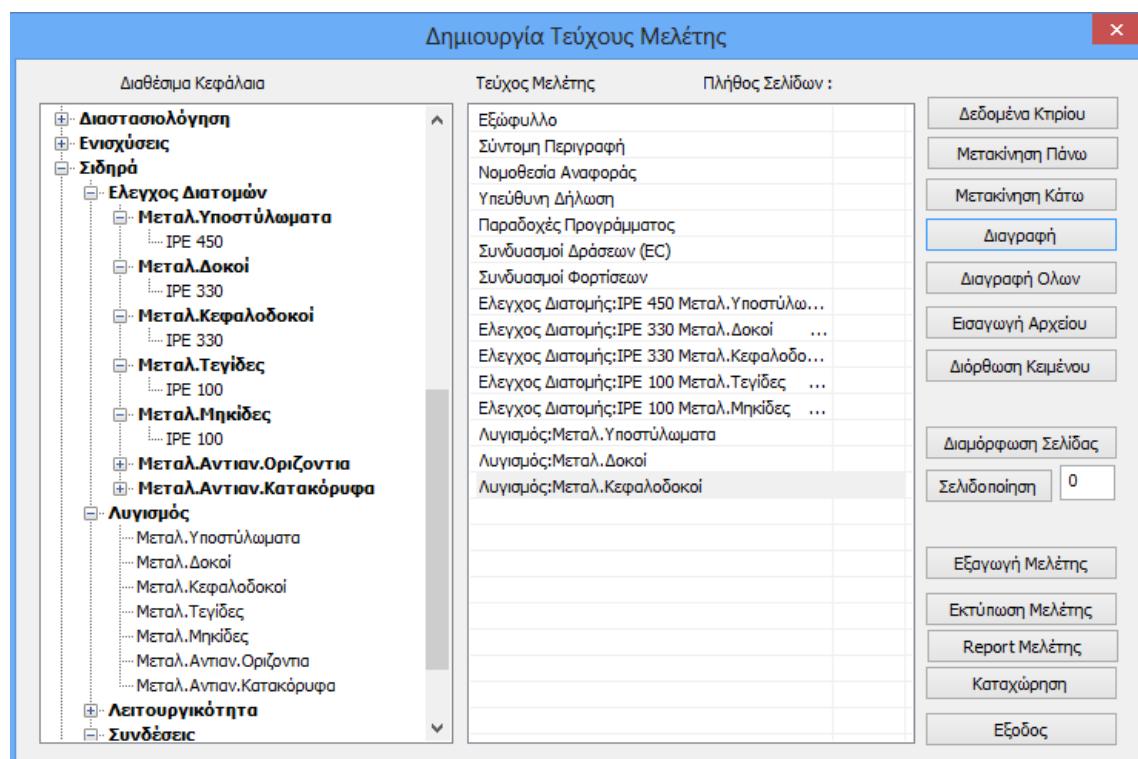

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: «ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ»

Μέσα από αυτό το περιβάλλον μπορείτε να αποθηκεύσετε το τεύχος σας υπό μορφή αρχείου .pdf, ή .doc, .excel, .xml και να το επεξεργαστείτε περαιτέρω στην αντίστοιχη εφαρμογή.

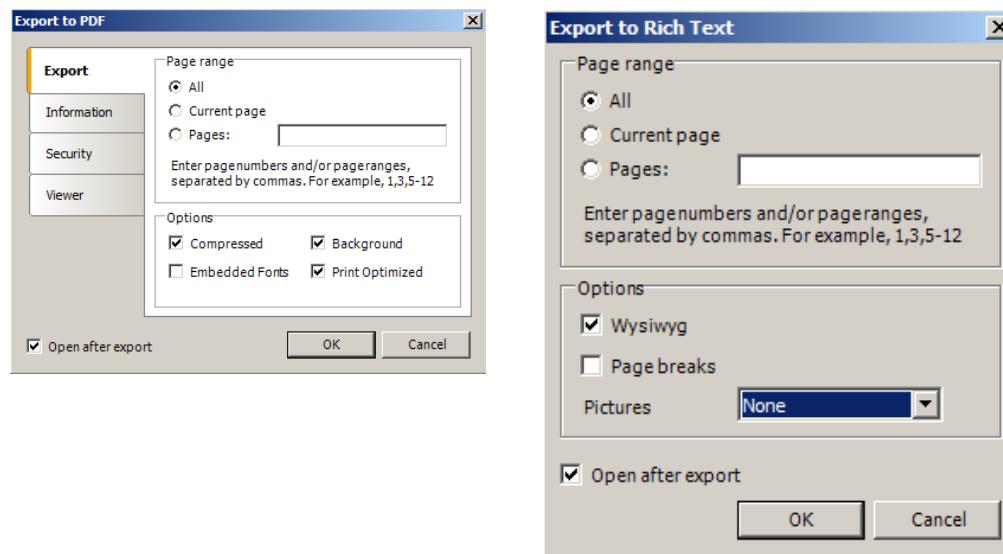

Μέσα από αυτό το απλό παράδειγμα, είχατε τη δυνατότητα να γνωρίσετε μερικές μόνο από τις δυνατότητες του νέου SCADA PRO. Δουλεύοντας με το πρόγραμμα θα ανακαλύψετε ότι διαθέτει απεριόριστες δυνατότητες προσομοίωσης, σχεδιασμού και ανάλυσης ακόμα και της πιο σύνθετης μεταλλικής κατασκευής.

