




SCADA Pro 25tm

Structural Analysis & Design

Εγχειρίδιο Χρήσης

Α. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΔΟΚΩΝ

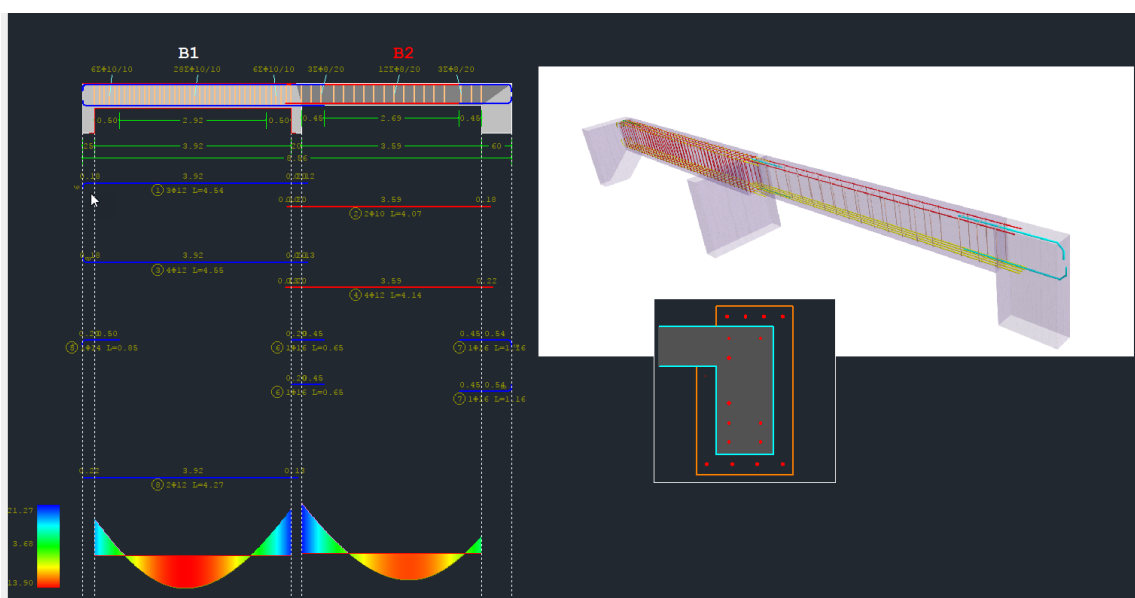


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.....	2
EDITOR ΠΕΡΑΣΙΑΣ ΔΟΚΩΝ.....	3
1. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ.....	11
2. ΚΥΡΙΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ.....	13
2.1 ΡΑΒΔΟΙ.....	14
2.2 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ	15
2.3 ΔΙΑΒΡΩΣΗ	20
3. ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΕΩΝ.....	24
3.1 ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΙΔΕΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	26
4. ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ.....	28
5. ΠΡΟΣΘΕΤΑ.....	31
5.1 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΙΔΕΡΑ ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ (ΛΟΞΑ).....	31
5.2 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΜΨΗΣ.....	32
6. ΡΗΓΜΑΤΩΣΗ.....	35
7. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ.....	36
7.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΕΣ	36
7.2 ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ	38
8. ΕΝΙΣΧΥΣΗ.....	39
• “ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ”	41
8.1 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΜΑΝΔΥΑΣ	43
8.2 ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ & ΙΟΠ.....	52

Κεφάλαιο Α:

Λεπτομέρειες οπλισμών δοκών

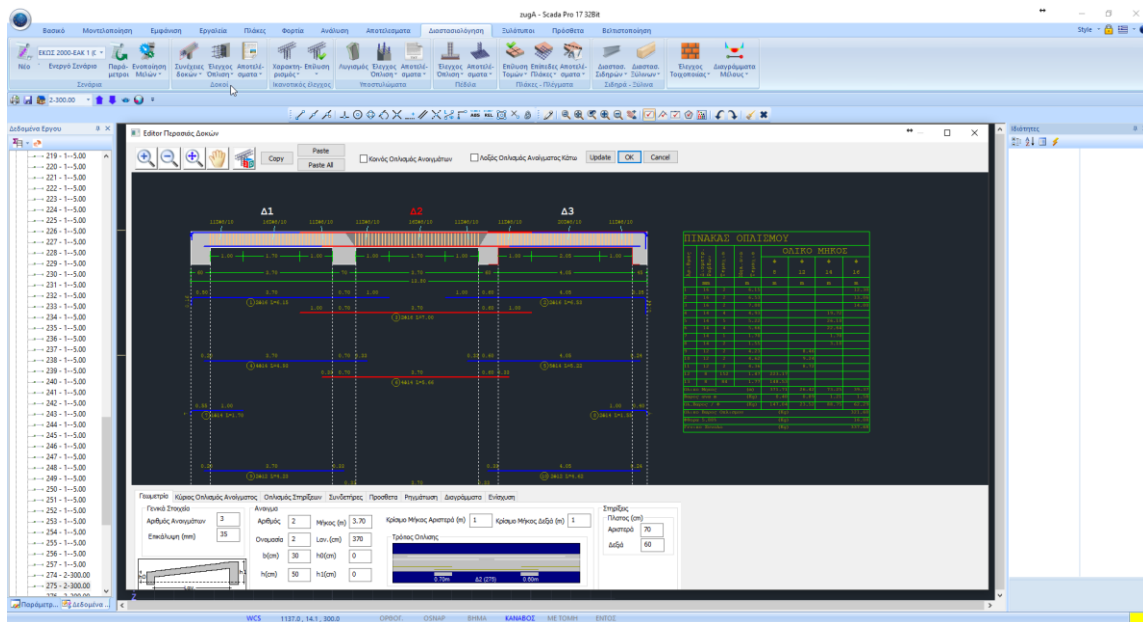

Editor Περασίας Δοκών

Ο Νέος Editor Περασίας Δοκών του SCADA Pro, ονομάζεται “Λεπτομέρειες οπλισμών”, και αποτελεί μέρος μίας νέας καινοτόμας ομάδας εργαλείων για τη διαχείριση λεπτομερειών, τη δημιουργία ενισχύσεων και την παραγωγή ολοκληρωμένων σχεδίων.

Με τον Νέο Editor Δοκών μπορείτε να επεξεργαστείτε, να τροποποιήσετε, να συμπληρώσετε διατομές, λεπτομέρειες, οπλισμούς, να ενισχύσετε διατομές, καθώς και να δείτε τα εντατικά μεγέθη, τα διαγράμματα, τα αποτελέσματα και τις παραμορφώσεις, ή και να ελέγξετε τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις σας.



Πρόκειται για ένα εργαλείο ολοκληρωμένο, ευέλικτο και ιδιαίτερα εύχρηστο που εξυπηρετεί τον μελετητή να κερδίσει πολύτιμο χρόνο στη δημιουργία ξυλοτύπων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

 Βασική προϋπόθεση για την πρόσβαση στο εργαλείο “Λεπτομέρειες οπλισμών” είναι να έχει προηγηθεί η διαστασιολόγηση της συνέχειας της δοκού.


Η πρόσβαση στον Νέο Editor Περσασιάς Δοκών, “Λεπτομέρειες οπλισμών”, επιτυγχάνεται με 2 τρόπους:

1) Μέσα στην Ενότητα “**Διαστασιολόγηση>> Δοκοί >> Αποτελέσματα >> Λεπτομέρειες οπλισμών**”

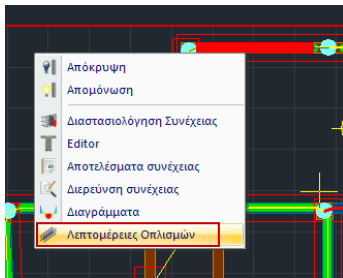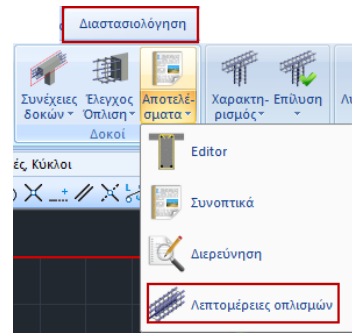


2) Με ενεργή την Ενότητα “**Διαστασιολόγηση**” και δεξιά κλικ πάνω στη δοκό,

και ανοίγει το παράθυρο διαλόγου

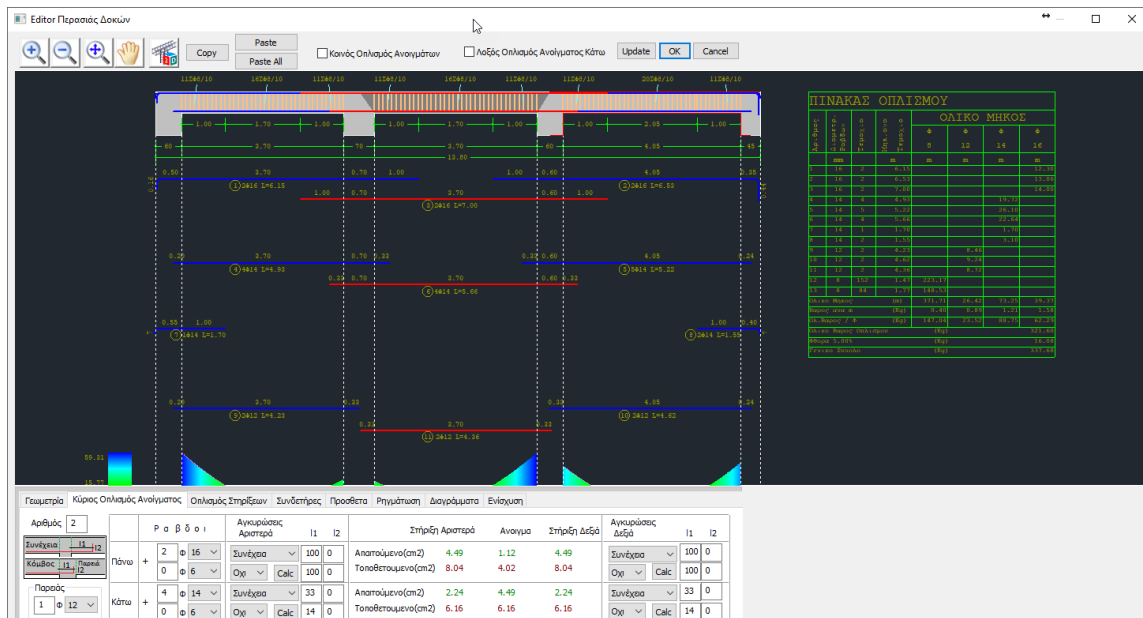

Που περιλαμβάνει τις παρακάτω 8 ενότητες:



Στα επόμενα κεφάλαια περιγράφονται αναλυτικά οι ενότητες μία μία.

Το παράθυρο των Λεπτομερειών περιλαμβάνει, στο πάνω μέρος ένα σχεδιαστικό περιβάλλον με:

- το ανάπτυγμα της δοκού,
- τις λεπτομέρειες του οπλισμού,

- τον πίνακα οπλισμού
- το διάγραμμα ροπών,
- και τους συνδετήρες

που προσαρμόζονται στις αλλαγές των παραμέτρων που γίνονται στο κάτω μέρος, όπου υπάρχει μία σειρά από tabs (οι 8 ενότητες) που το κάθε ένα ανοίγει την αντίστοιχη ομάδα παραμέτρων.




Η οριζόντια μπάρα πάνω από το περιβάλλον σχεδίασης βοηθάει στη διαχείριση του σχεδίου. Αναλυτικά:



για τρισδιάστατη απεικόνιση του οπλισμού της δοκού.


Με το ροδάκι του mouse μπορείτε να μετακινήσετε και να ζουμάρετε το σχέδιο, και με το αριστερό πλήκτρο να το στρέψετε.

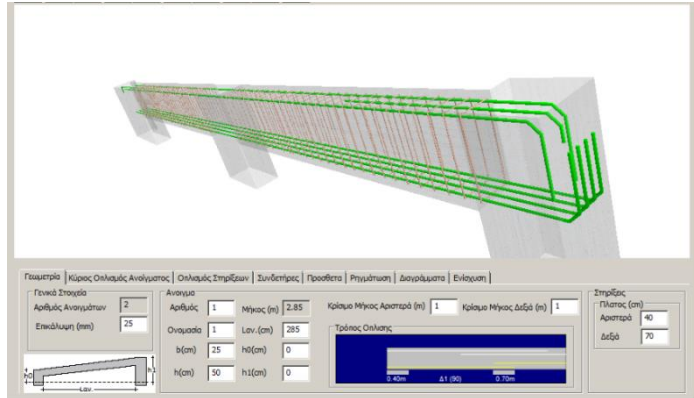

Zoom in, zoom out, zoom all



Pan




- Update για να ενημερωθούν οι τροποποιήσεις που κάνετε
- OK για να αποθηκευτούν οι ενέργειες που κάνετε στις λεπτομέρειες και να επιστρέψετε στο περιβάλλον του Scada
- Cancel για να επιστρέψετε στο περιβάλλον του Scada χωρίς να αποθηκευτούν οι ενέργειες που κάνετε στον λεπτομέρειες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Στις λεπτομέρειες οπλισμού των δοκών εμφανίζεται πλέον με βέλος η φορά της κάθε δοκού (αρχή -> τέλος) στη συνέχεια των δοκών



Α) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ-ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ



Οι εντολές Copy και Paste ή Paste All επιτρέπουν την αντιγραφή (Copy) του οπλισμού ενός ανοίγματος σε άλλο άνοιγμα (Paste) ή σε όλα τα ανοίγματα της δοκοσειράς (Paste all).

ΧΡΗΣΗ:

Επιλέξτε ένα άνοιγμα με αριστερό κλικ. (Το επιλεγμένο άνοιγμα εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα)


- Κάντε κλικ στο COPY και μετά με αριστερό κλικ δείξτε το άνοιγμα όπου θα αντιγραφούν οι οπλισμοί και PASTE.

- Κάντε κλικ στο COPY και PASTE All για να αντιγραφούν οι οπλισμοί του επιλεγμένου ανοίγματος σε όλα τα ανοίγματα της δοκοσειράς.

- Κάντε κλικ στο COPY, κλείστε το παράθυρο των Λεπτομερειών και ανοίξτε τις λεπτομέρειες μίας άλλης δοκοσειράς στην ίδια ή σε διαφορετική στάθμη. Με αριστερό κλικ δείξτε τη δοκό όπου θα αντιγραφούν οι οπλισμοί και PASTE.

- Κάντε κλικ στο COPY, κλείστε το παράθυρο των Λεπτομερειών και ανοίξτε τις λεπτομέρειες μίας άλλης δοκοσειράς στην ίδια ή σε διαφορετική στάθμη και PASTE All για να αντιγραφούν οι οπλισμοί του επιλεγμένου ανοίγματος σε όλα τα ανοίγματα της νέας δοκοσειράς.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εντολή COPY PASTE αφορά μεμονωμένη δοκό και όχι ολόκληρη τη δοκοσειρά. Αντιγράφει τα σίδερα μίας επιλεγμένης δοκού σε μία άλλη δοκό.

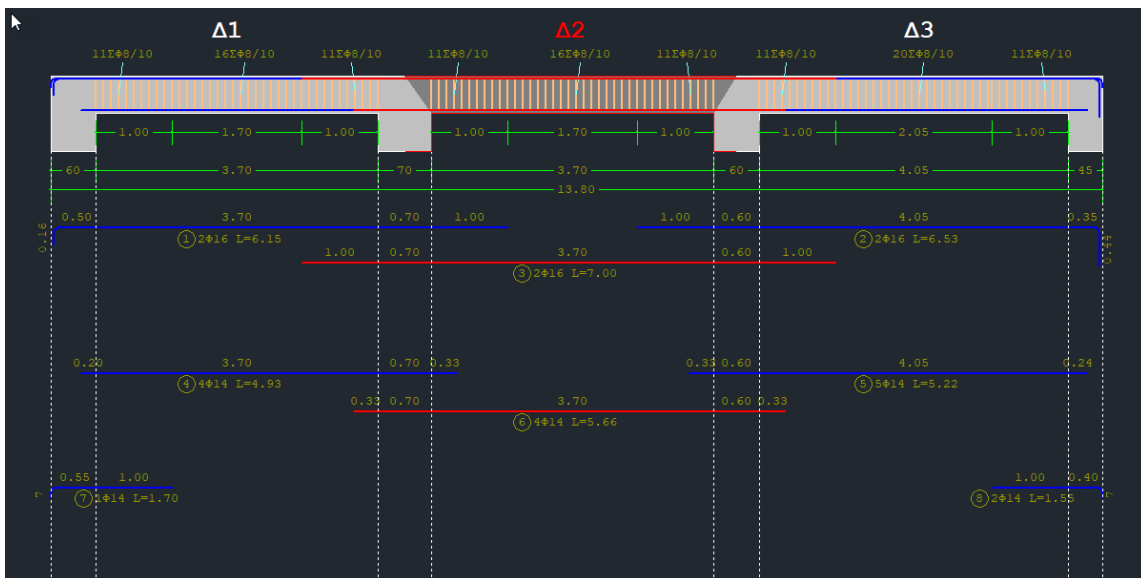

Β) ΚΟΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

Αν στις παραμέτρους της διαστασιολόγησης δεν έχει επιλεχθεί ο Τότε, ενεργοποιώντας εδώ:

☐ Κοινός Οπλισμός Ανοιγμάτων

☒ Κοινός Οπλισμός Ανοιγμάτων

ο υπολογιζόμενος οπλισμός τοποθετείται ενιαία μέσα στη δοκό, και αντίστροφα (αν είναι κοινός να εμφανίζεται ως μη).

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:


Δε γίνεται επανυπολογισμός του οπλισμού ως Κοινός, απλά τοποθετείται ο ήδη υπολογισμένος μη ενιαίος οπλισμός ως Κοινός, και αντίστροφα. Για να υπολογιστούν τα σίδερα ως κοινά, θα πρέπει να το ορίσουμε στις Παραμέτρους της διαστασιολόγησης πριν τη διαστασιολόγηση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:


Στη πορεία της υλοποίησης του ☒ Κοινός Οπλισμός Ανοιγμάτων δηλαδή, ενιαίου οπλισμού στις δοκούς με κοινό οπλισμό συγκεκριμένου μήκους, το πρόγραμμα τοποθετεί τα πρόσθετα σίδερα των στηρίξεων βάσει κριτηρίων.

Υπάρχουν δύο τρόποι για την τοποθέτηση του πρόσθετου οπλισμού στηρίξεων.

- Ο πρώτος τρόπος είναι τα πρόσθετα σίδερα να έρχονται από το κάθε άνοιγμα εκατέρωθεν και να τοποθετούνται στην αντίστοιχη πλευρά του ανοίγματος.
- Ο δεύτερος τρόπος είναι να τοποθετείται ένα κοινό σίδερο στήριξης.

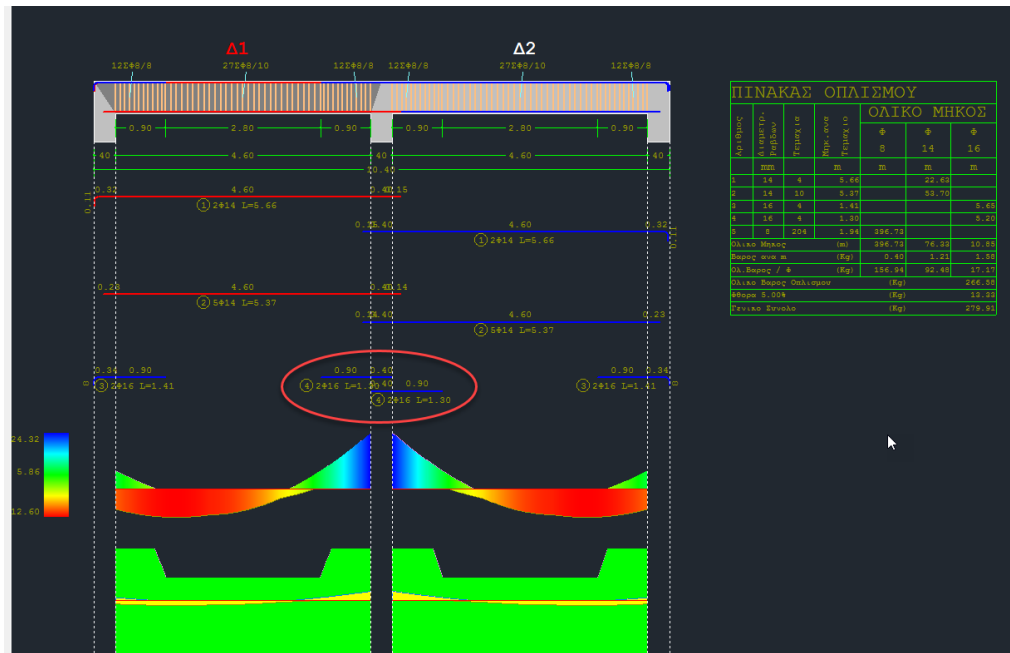


εικόνα 1

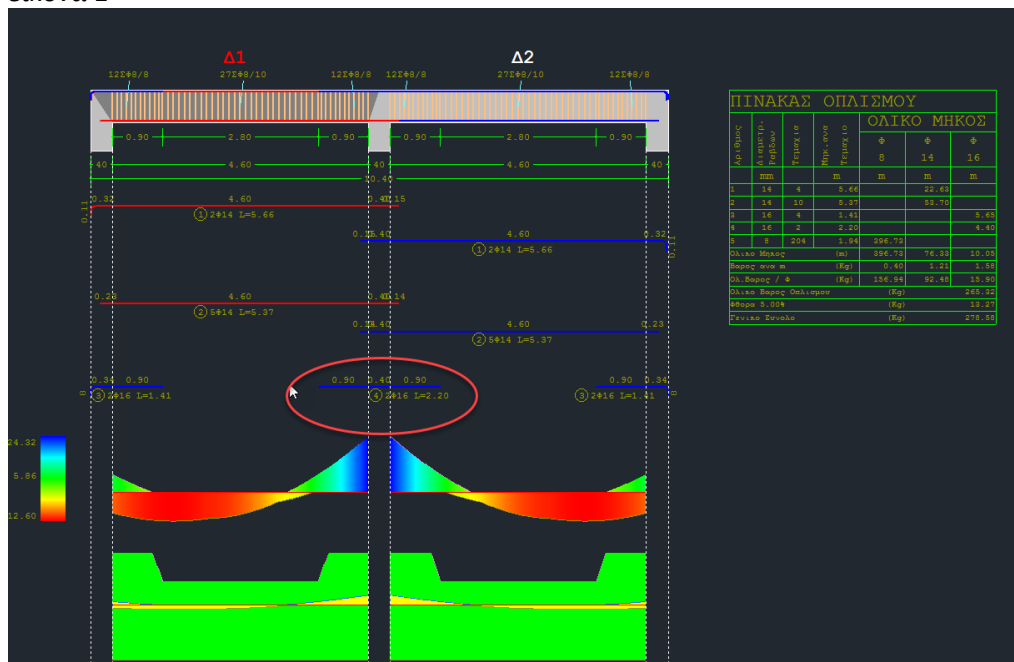

εικόνα 2

Α. Το πρώτο κριτήριο είναι το πλάτος της στήριξης, όπως αυτό ορίζεται από τις παραμέτρους οπλισμού των δοκών.

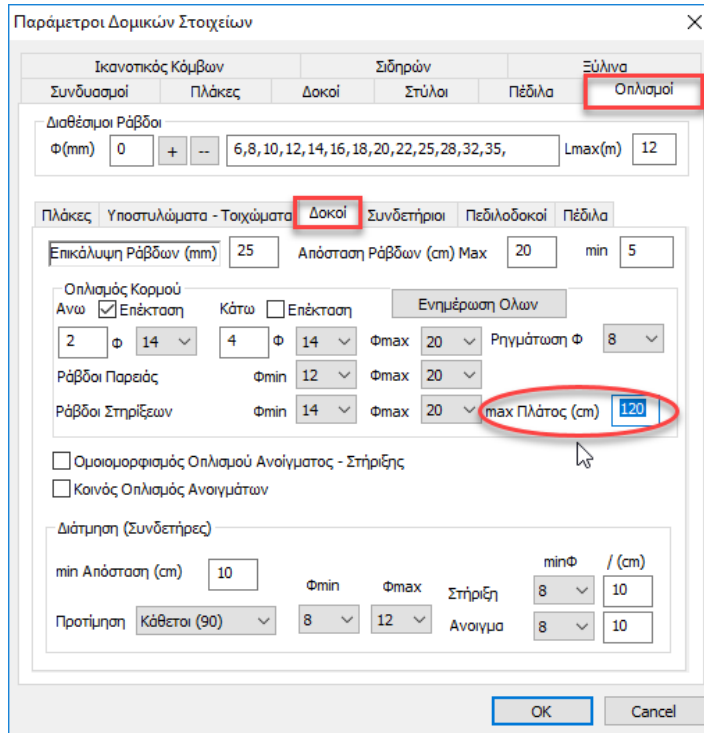

Εάν αυτό υπερβαίνει την τιμή του max πλάτους στήριξης (βλ. εικόνα 1), τότε τοποθετούνται ξεχωριστά σίδερα στήριξης ανά παρειά.

Αν το πλάτος της στήριξης είναι μικρότερο από το max πλάτος, τότε τοποθετείται ένα κοινό σίδερο για όλη τη στήριξη (βλ. εικόνα 2).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η αλλαγή της παραμέτρου αυτής μετά την δημιουργία των περασιών των δοκών, απαιτεί διαγραφή και εκ νέου δημιουργία τους.

Β. Το δεύτερο κριτήριο έχει να κάνει με τον πλάτος των δοκών που συντρέχουν στη στήριξη.

Αν το πλάτος αυτό είναι διαφορετικό για τις δύο δοκούς, τότε τοποθετούνται ξεχωριστά πρόσθετα σίδερα στήριξης. Αν όχι, τοποθετείται κοινό σίδερο.


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Κοινό τοποθετείται μόνο αν πληρούνται και τα δύο παραπάνω κριτήρια:



- Α. Πλάτος στήριξης < max πλάτος, στις παραμέτρους
- Β. Ίδιο πλάτος δοκών

Γ) ΛΟΞΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ


Ακόμα, ενεργοποιώντας το:



Ο μισός κάτω οπλισμός των ανοιγμάτων λαμβάνεται υπόψη ως λοξός οπλισμός με αποτέλεσμα να προστίθεται στις στηρίξεις άνω και να αφαιρείται από τις στηρίξεις κάτω:

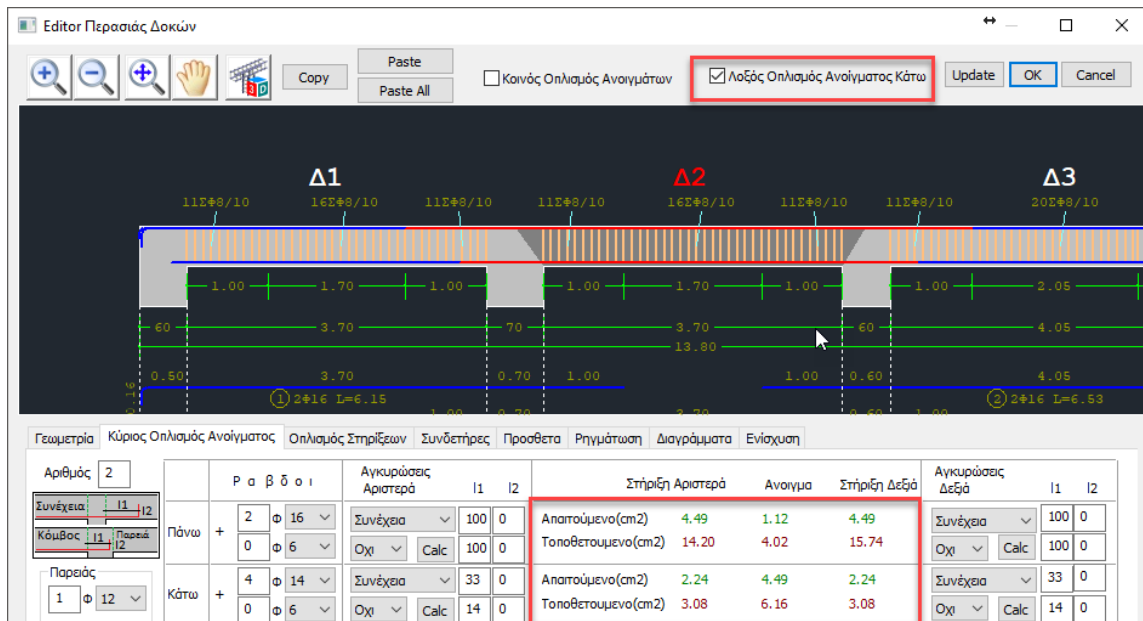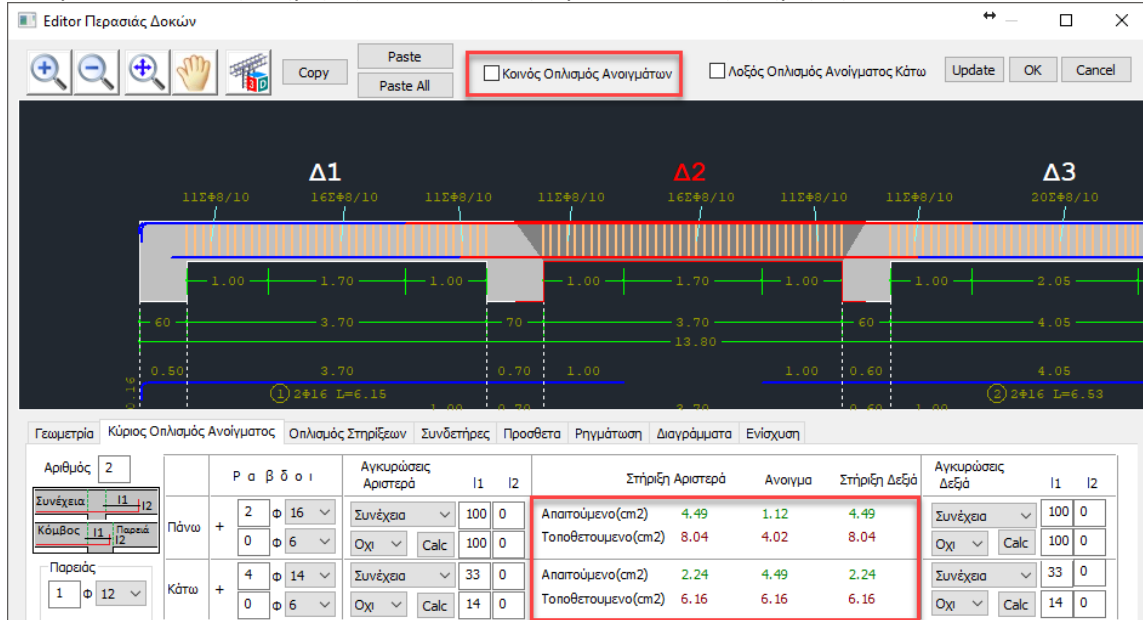

1. Γεωμετρία

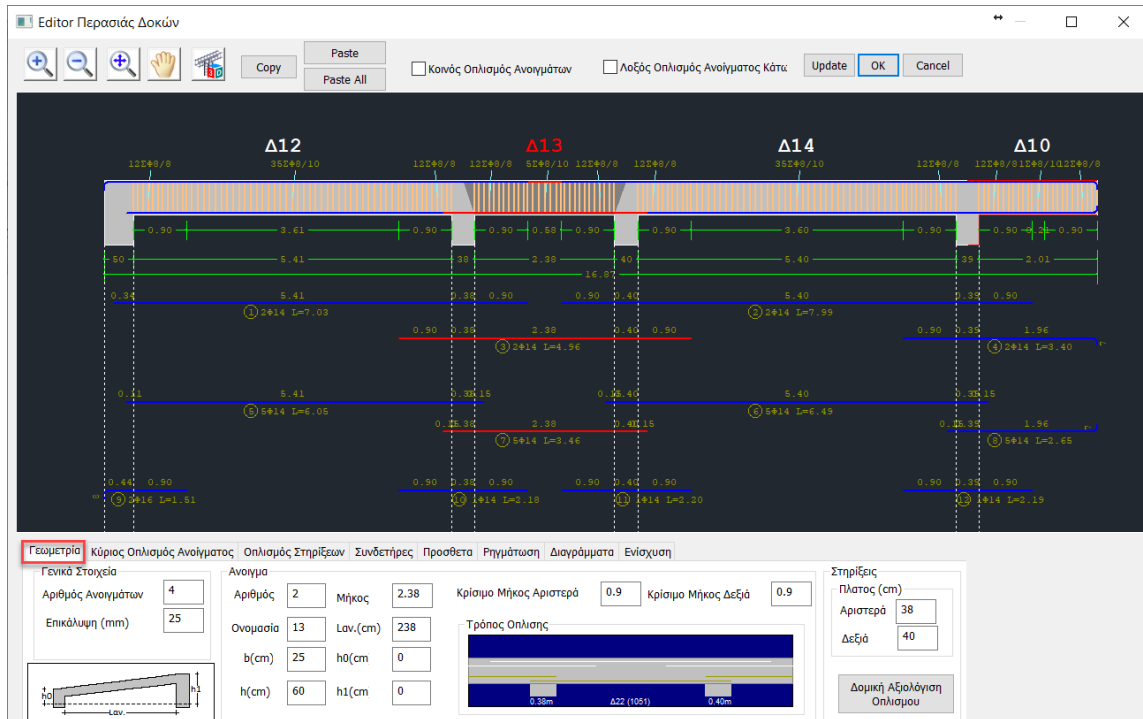

Η πρώτη ενότητα του Editor των δοκών αφορά τη γεωμετρία του. Περιλαμβάνει πληροφορίες για τα Ανοίγματα και τις Στηρίξεις του αναπτύγματος, καθώς και Γενικά στοιχεία.

- Τα **Γενικά Στοιχεία** αναφέρονται σε ολόκληρο το ανάπτυγμα και περιλαμβάνουν
 - Αριθμό Ανοιγμάτων (μη τροποποιήσιμο)
 - Επικάλυψη*

Γενικά Στοιχεία	
Αριθμός Ανοιγμάτων	4
Επικάλυψη (mm)	25

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η Επικάλυψη* που αναγράφεται στα Γενικά Στοιχεία είναι καθαρά σχεδιαστική δηλαδή δεν λαμβάνεται στον υπολογισμό του οπλισμού για αυτό και δεν αναγράφεται στο τεύχος. Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε την επικάλυψη το σωστό είναι να το κάνετε από τις παραμέτρους οπλισμού (έτσι ενημερώνεται και το τεύχος αλλά και οι Λεπτομέρειες Οπλισμού)


Ανοίγμα				Κρίσιμο Μήκος		Στηρίξεις	
Αριθμός	2	Μήκος	2.38	Αριστερά	0.9	Πλάτος (cm)	
Ονομασία	13	Λαν.(cm)	238	Δεξιά	0.9	Αριστερά	38
b(cm)	25	h0(cm)	0			Δεξιά	40
h(cm)	60	h1(cm)	0			Δομική Αξιολόγηση Οπλισμού	

Τρόπος Οπλισής


- Τα πεδία **Άνοιγμα** και **Στηρίζεις** αναφέρονται στο επιλεγμένο άνοιγμα. Η επιλογή του ανοίγματος μπορεί να γίνει είτε γραφικά, με αριστερό κλικ στο άνοιγμα της δοκού μέσα στην επιφάνεια σχεδίασης, είτε αριθμητικά ορίζοντας τον αριθμό του ανοίγματος στο

Ανοίγμα
Αριθμός 1

Αριθμός επιλέγετε το πρώτο άνοιγμα. Στο επιλεγμένο άνοιγμα ο κύριος σπλισμός και το σύμβολο της δοκού γίνονται κόκκινα.

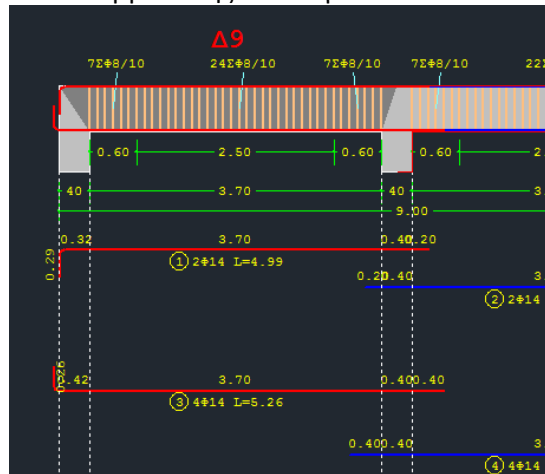


- Το πεδίο **Άνοιγμα** συμπληρώνεται με τα στοιχεία της δοκού.



Αριθμός	2	Μήκος	2.38
Ονομασία	13	Λav.(cm)	238
b(cm)	25	h0(cm)	0
h(cm)	60	h1(cm)	0


Έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε τις διαστάσεις b, h όπως και το μήκος και τα ύψη βάση του παραπάνω σχεδίου, ώστε να αναπαραστήσετε κεκλιμένες δοκούς

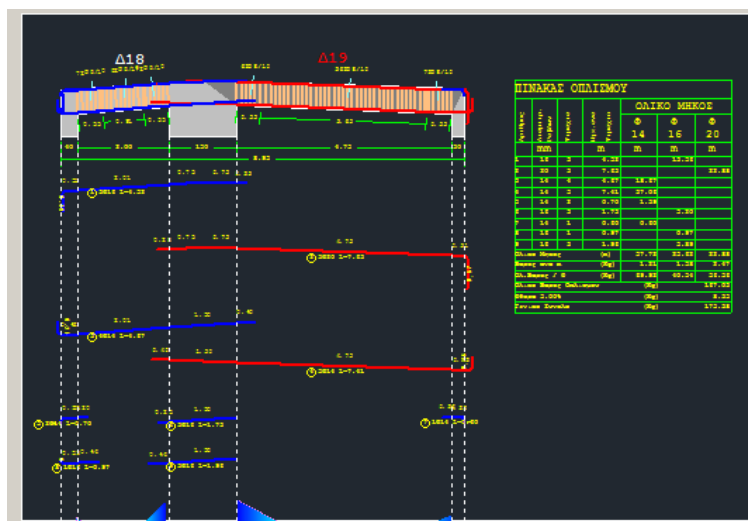

 ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η τροποποίηση των γεωμετρικών στοιχείων της δοκού αφορούν μονάχα τη σχεδίαση και δεν ενημερώνουν το μοντέλο και τους υπολογισμούς.

- Το επόμενο τμήμα του πεδίου **Άνοιγμα** περιλαμβάνει τα κρίσιμα μήκη, που μπορείτε να τροποποιήσετε και αυτόματα να ενημερωθεί το σχέδιο, καθώς και τον Τρόπο Όπλισης.

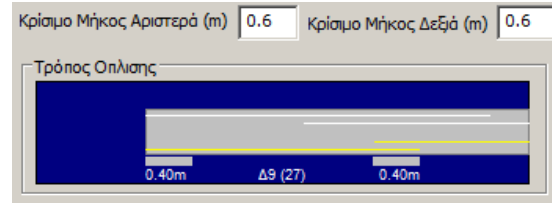

Στην παρακάτω εικόνα παρατηρείτε ότι τα άνω σίδερα που έρχονται από τα εκατέρωθεν ανοίγματα, εισέρχονται στα αντίστοιχα ανοίγματα σε αντίθεση με τα κάτω.



Αυτό σημαίνει ότι κατά τον υπολογισμό των τοποθετούμενων ράβδων στη στήριξη, το πρόγραμμα θα λάβει υπόψη του τις άνω ράβδους και από τα δύο ανοίγματα, αλλά όχι και τα κάτω που θα υπολογιστούν ως ένα σίδερο για το κάθε άνοιγμα.




Αν θέλετε να ληφθούν υπόψη οι κάτω ράβδοι και από τα δύο ανοίγματα, με αριστερό κλικ επιλέγετε τις κίτρινες γραμμές (την αριστερή ενεργοποιώντας το αριστερό άνοιγμα και τη δεξιά ενεργοποιώντας το δεξί άνοιγμα). Με αυτό τον τρόπο, η γραμμές επεκτείνονται και το πρόγραμμα θα λάβει υπόψη του τις ράβδους και από τα δύο ανοίγματα και άνω και κάτω.



Εάν επιθυμείτε να λάβει υπόψη του τις ράβδους μόνο από το ένα άνοιγμα, επιλέξτε ξανά τις κίτρινες και τις άσπρες γραμμές, έτσι ώστε να προκύψει η μορφή που φαίνεται στη διπλανή εικόνα.


- Το πεδίο **Στηρίξεις** αφορά το πλάτος των στηρίξεων στα αριστερά και στα δεξιά αντίστοιχα. Μπορείτε να το αλλάξετε αλλά πρόκειται και πάλι για μία τροποποίηση που αφορά μονάχα τη σχεδίαση και δεν ενημερώνει το μοντέλο και τους υπολογισμούς.

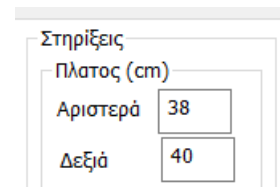

Δομική Αξιολόγηση
Οπλισμού

Η εντολή για τη Δομική Αξιολόγηση Οπλισμού θα ενεργοποιηθεί σε επόμενη έκδοση του προγράμματος.

2. Κύριος Οπλισμός Ανοίγματος

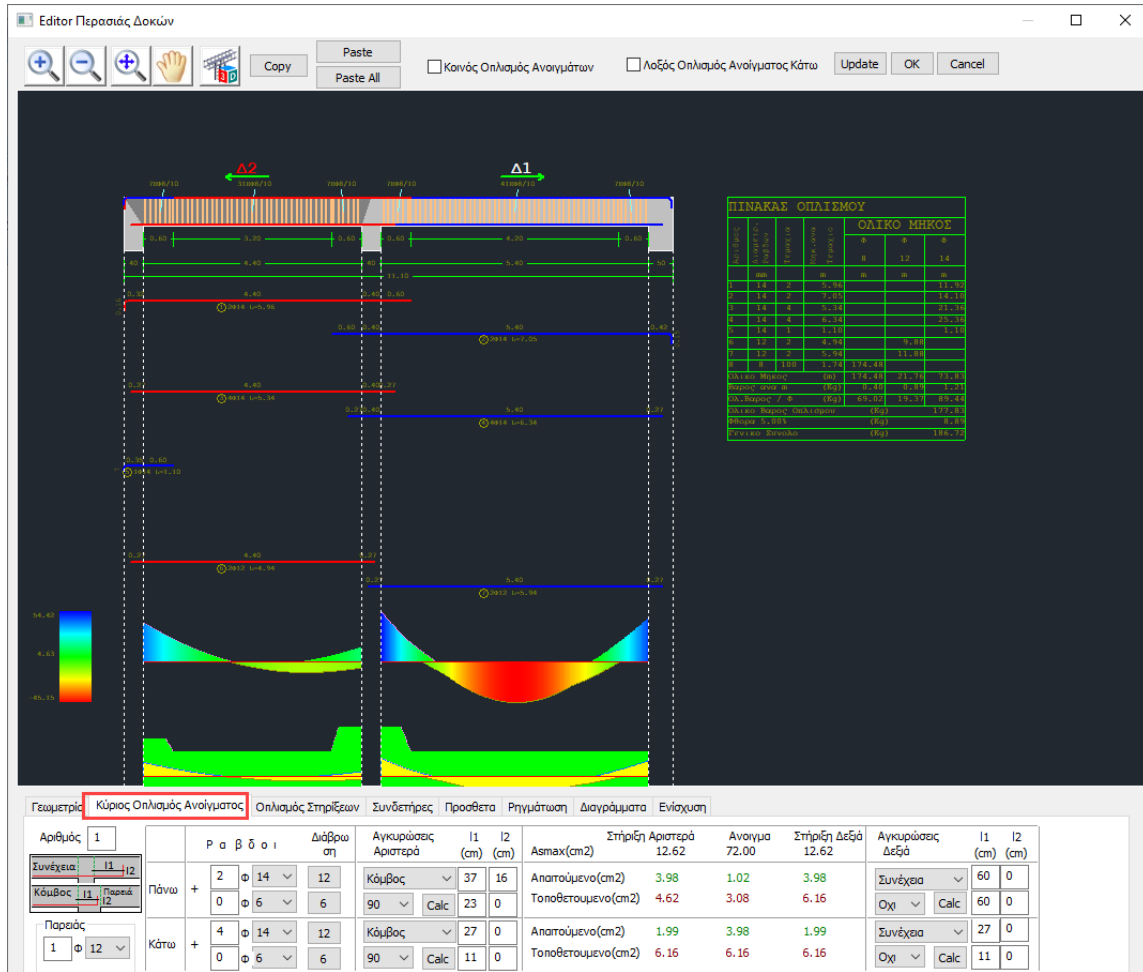

	Ρ α β δ ο ι				Διάβρω ση	Στήριξη Αριστερά Asmax(cm2) 12.62				Ανοιγμα 72.00	Στήριξη Δεξιά 12.62
Πάνω	+	2	Φ	14	▼	12	Απαιτούμενο(cm2)	3.98	1.02	3.98	
		0	Φ	6	▼	6	Τοποθετούμενο(cm2)	4.62	3.08	6.16	
Κάτω	+	4	Φ	14	▼	12	Απαιτούμενο(cm2)	1.99	3.98	1.99	
		0	Φ	6	▼	6	Τοποθετούμενο(cm2)	6.16	6.16	6.16	

Στο πεδίο Ράβδοι αναγράφονται τα σίδερα του κύριου οπλισμού της δοκού, άνω και κάτω, όπως προκύπτουν από τη διαστασιολόγηση, καθώς και τα τετραγωνικά εκατοστά του απαιτούμενου και του τοποθετούμενου οπλισμού, στη στήριξη αριστερά, στο άνοιγμα και στη στήριξη δεξιά. Κάθε αλλαγή που κάνετε ράβδους ενημερώνει αυτόματα τα τετραγωνικά εκατοστά του τοποθετούμενου οπλισμού. Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό, τη διάμετρο ή και να εισάγετε ράβδους δύο διαφορετικών διαμέτρων για τα άνω ή και για τα κάτω σίδερα.

	Ρ α β δ ο ι		Στήριξη Αριστερά				Ανοιγμα	Στήριξη Δεξιά
Πάνω	+	2	Φ	14	Απαιτούμενο(cm2)	3.08	0.77	3.08
		1	Φ	10	Τοποθετούμενο(cm2)	3.86	3.86	7.73
Κάτω	+	4	Φ	12	Απαιτούμενο(cm2)	1.54	3.08	1.54
		1	Φ	10	Τοποθετούμενο(cm2)	5.31	5.31	6.09

Όταν οι τοποθετούμενοι ράβδοι είναι λιγότεροι ή ίση με τους απαιτούμενους τότε ο αριθμός των τετραγωνικών εκατοστών του τοποθετούμενου εμφανίζεται στον πίνακα μεγεθυμένο και με έντονο κόκκινο χρώμα.

	Στήριξη Αριστερά	Ανοιγμα	Στήριξη Δεξιά
Απαιτούμενο(cm2)	3.08	0.77	3.08
Τοποθετούμενο(cm2)	3.08	3.08	6.16
Απαιτούμενο(cm2)	1.54	3.08	1.54
Τοποθετούμενο(cm2)	6.16	6.16	6.16

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- ⚠ ΝΕΟ: Εφόσον τροποποιήσετε τον οπλισμό κάμψης προκύπτουν νέες ροπές αντοχής, κατά συνέπεια υπάρχει η ανάγκη για επανέλεγχο σε ικανοτική τέμνουσα. Πίεζετε το πλήκτρο **Επαναυπολογισμός Ικανοτικής Τέμνουσας** και η V_{Ed} θα είναι πλέον ανανεωμένη

2.2 Αγκυρώσεις

Αφού επιλέξετε τις ράβδους του κύριου οπλισμού του ανοίγματος προχωράτε στον υπολογισμό των αγκυρώσεων.

Αρχικά επιλέγετε το όριο προέκτασης σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο για τον υπολογισμό του L1 (για Παρειά L2=0) για την αριστερή στήριξη και για τη δεξιά στήριξη, χωριστά.

Κόμβος
Παρειά
Κόμβος
Συνέχεια

Συνέχεια I1 I2
Κόμβος I1 Παρειά I2

Κατόπιν επιλέγετε αν και πώς θα γυρίσουν τα άνω σίδερα και τα κάτω σίδερα, για τον υπολογισμό των L2, για την αριστερή στήριξη και για τη δεξιά στήριξη, χωριστά.

90
Οχι
Κατακ
45
90
135
180
-Κατακ
-45
-90
-135
-180

Επιλέγετε τα πλήκτρα **Calc** και αυτόματα γίνεται ο υπολογισμός βάσει της διαμέτρου, των παραμέτρων που ορίσατε και τη θέση του σιδήρου, για τα άνω και για τα κάτω σίδερα, της αριστερής στήριξης και της δεξιάς στήριξης.

		Ρ α β δ ο ι				Διάβρω ση	Αγκυρώσεις Αριστερά			I1 (cm)	I2 (cm)	Αγκυρώσεις Δεξιά			I1 (cm)	I2 (cm)
Πάνω	+	2	Φ	14	▼	12	Κόμβος ▼		37	16	Συνέχεια ▼		60	0		
		0	Φ	6	▼	6	90 ▼	Calc	23	0	Οχι ▼	Calc	60	0		
Κάτω	+	4	Φ	14	▼	12	Κόμβος ▼		27	0	Συνέχεια ▼		27	0		
		0	Φ	6	▼	6	90 ▼	Calc	11	0	Οχι ▼	Calc	11	0		

Κάθε τροποποίηση που κάνετε ενημερώνει αυτόματα σχέδιο και πίνακα

2.2.1 Διαδικασία υπολογισμού του μήκους αγκύρωσης l_{bd} .

Υπολογίζεται το συνολικό l_{bd} και αυτό μοιράζεται σε l_1 και l_2 , εφόσον δεν επαρκεί η ευθύγραμμη αγκύρωση (περίπτωση τοιχείου). Το l_1 είναι το ευθύγραμμο μήκος αγκύρωσης και το l_2 είναι το κατακόρυφο.

⚠ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Να σημειωθεί ότι,


- ο ΕΚΩΣ προβλέπει ένα ελάχιστο ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ μήκος αγκύρωσης (l_1) που το ονομάζει $l_{b,min}$.
- ο EC2 δεν προβλέπει ελάχιστο ευθύγραμμο μήκος αγκύρωσης, αλλά προβλέπει ένα ελάχιστο ΣΥΝΟΛΙΚΟ μήκος αγκύρωσης (l_1+l_2) που το ονομάζει και αυτό $l_{b,min}$. Ο EC8 στην παράγραφο 5.6.2, μεταξύ των άλλων προβλέπει ΜΟΝΟ για DCH το μήκος αγκύρωσης να είναι μόνο ευθύγραμμο (υπερβολικό).

Με βάση τα παραπάνω:

1. Για το σενάριο ΕΑΚ-ΕΚΩΣ παρέμεινε το ελάχιστο ευθύγραμμο μήκος αγκύρωσης έτσι όπως ακριβώς αυτό προβλέπεται και εάν αυτό είναι μεγαλύτερο από το πλάτος της στήριξης μείον την επικάλυψη, εμφανίζεται μήνυμα λάθους.
2. Για το σενάριο EC2 w/o EC8 καθώς και για όλα τα EC με κατηγορίες πλαστιμότητας DCL και DCM δεν υπακούει σε ελάχιστο ευθύγραμμο μήκος αγκύρωσης $l_{b, \min}$, αλλά ελέγχεται το συνολικό μήκος l_{bd} με το $l_{b, \min}$ σύμφωνα με την 8.4.4 του EC2. Άρα εδώ δεν θα εμφανίζεται ποτέ μήνυμα λάθους γιατί στην περίπτωση που το μήκος αγκύρωσης είναι μεγαλύτερο από το πλάτος της στήριξης μείον την επικάλυψη, το σίδερο θα φτάνει μέχρι την παρειά και στη συνέχεια θα γυρίζει στον κόμβο.
3. Για τα EC με κατηγορία πλαστιμότητας υψηλή υπακούει στο ελάχιστο ευθύγραμμο μήκος αγκύρωσης σύμφωνα και με την 5.6.2 του EC8 (όπως και στον ΕΚΩΣ). Το μήνυμα λάθους θα εμφανίζεται αντίστοιχα όπως και στην περίπτωση 1 του ΕΚΩΣ.

2.2.2 Διαδικασία υπολογισμού της ελάχιστης διαμέτρου καμπύλωσης τυμπάνου.

Στη νέα έκδοση του προγράμματος έχει ενσωματωθεί πλήρως η εναρμόνιση των κανονισμών για τον υπολογισμό της ελάχιστης απαιτούμενης διαμέτρου τυμπάνου καμπύλωσης.

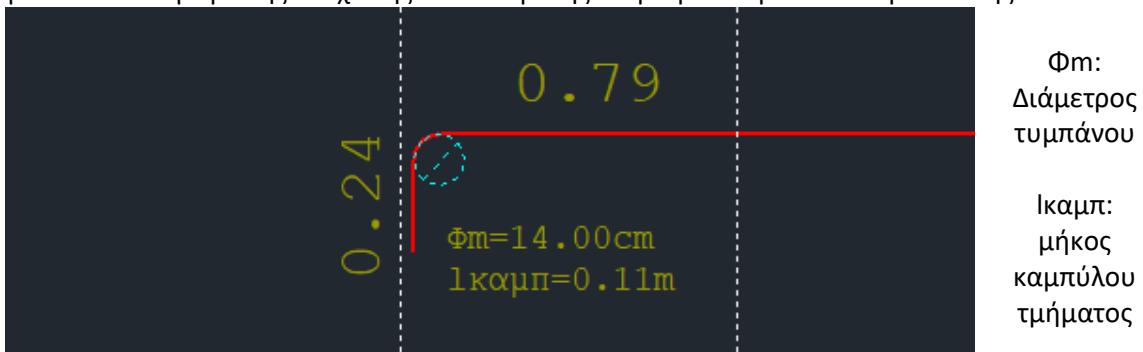

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Υπολογισμός του μήκους αγκύρωσης ράβδου Φ18 σε σκυρόδεμα C30 σε σενάριο EC8, DCM

Σε έναν ακραίο κόμβο με υποστύλωμα πλάτους 60cm θα δούμε πως υπολογίζεται το τύμπανο καμπύλωσης της άνω ράβδου οπλισμού Φ18 σε σκυρόδεμα C30/37.

Αρχικά, θεωρούμε ότι βρίσκεται σε μη ευνοϊκές συνθήκες άρα η τάση συνάφειας υπολογίζεται επι τον συντελεστή $n_1=0.7$

Οι συντελεστές α_i λαμβάνονται $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = \alpha_5 = 1.00$

Κεφάλαιο 8. Κατασκευαστική διαμόρφωση των κοινών οπλισμών και των τενόντων προέντασης

8.4 Αγκύρωση διαμήκων ράβδων (4/7)

8.4.4 Μήκος αγκύρωσης σχεδιασμού l_{bd}

- Το μήκος αγκύρωσης σχεδιασμού l_{bd} προκύπτει από κατάλληλη μείωση του βασικού απαιτούμενου μήκους αγκύρωσης $l_{b,reqd}$ λόγω ευεργετικών παραγόντων, όπως το σχήμα της ράβδου, το πάχος επικάλυψης, η ύπαρξη εγκάρσιου οπλισμού ή εγκάρσιας πίεσης

$$l_{bd} = \alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot \alpha_3 \cdot \alpha_4 \cdot \alpha_5 \cdot l_{b,reqd} \geq l_{b,min} \quad (8.4)$$

όπου:

α_1	συντελεστής επίδρασης του σχήματος των ράβδων
α_2	συντελεστής επίδρασης της ελάχιστης επικάλυψης σκυροδέματος
α_3	συντελεστής επίδρασης της περίσφιγξης λόγω του εγκάρσιου οπλισμού
α_4	συντελεστής επίδρασης λόγω εγκάρσιων συγκολλημένων ράβδων
α_5	συντελεστής επιρροής πίεσης κάθετα στο επίπεδο διάρρηξης

Θεωρήθηκε $\sigma_{sd} = f_{yd} = (500/1.15) \text{MPa}$, που σημαίνει ότι $A_{s,reqd} / A_{s,pvd} = 1$

Άρα υπολογίζεται ως $l_{bd} = 92.00 \text{ cm}$

Ο υπολογισμός του τυμπάνου γίνεται με την εξής διαδικασία.

Ελέγχεται εάν επαρκεί το ελάχιστο που θέτει ο κανονισμός, δηλαδή 7Φ, για την ικανοποίηση του ελέγχου αστοχίας σκυροδέματος από άντυγα καμπύλωσης

$$\phi_{m,min} \geq \frac{F_{bt} \left[(1/a_b) + 1 / (2 \cdot \phi) \right]}{f_{cd}} \quad (8.1)$$

όπου:

F_{bt} η εφελκυστική δύναμη της ράβδου υπό τα φορτία αστοχίας στην αρχή της καμπύλωσης

a_b το μισό της απόστασης μεταξύ των κέντρων βάρους γειτονικών ράβδων, κάθετα προς το επίπεδο της καμπύλωσης. Για ράβδο κοντά στην επιφάνεια του μέλους με επικάλυψη c : $a_b = c + \phi/2$


f_{cd} η αντοχή σχεδιασμού του σκυροδέματος ($\leq C55/67$)

Το F_{bt} είναι γραμμικώς μειούμενο από την αρχή της αγκύρωσης που θεωρούμε ότι έχει πλήρη τάση μέχρι την αρχή της καμπύλωσης, λαμβάνοντας υπ'οψιν ότι το ευθύγραμμο αυτό κομμάτι με κάθε διαφορετική διάμετρο τυμπάνου αλλάζει.

Τα 7Φ που θέτει ως ελάχιστο ο κανονισμός είναι $\Phi_m = 12.6 \text{ cm}$.

Σύμφωνα με τη παραπάνω σχέση προκύπτει $\Phi_{m,min} \geq 14.35 \text{ cm}$, άρα η αρχική θεώρηση 7Φ δεν επαρκεί.

Το πρόγραμμα με ρουτίνες επανάληψης θα βρει την ελάχιστη διάμετρο που να ικανοποιεί την παραπάνω σχέση. Έτσι θα προκύψει:

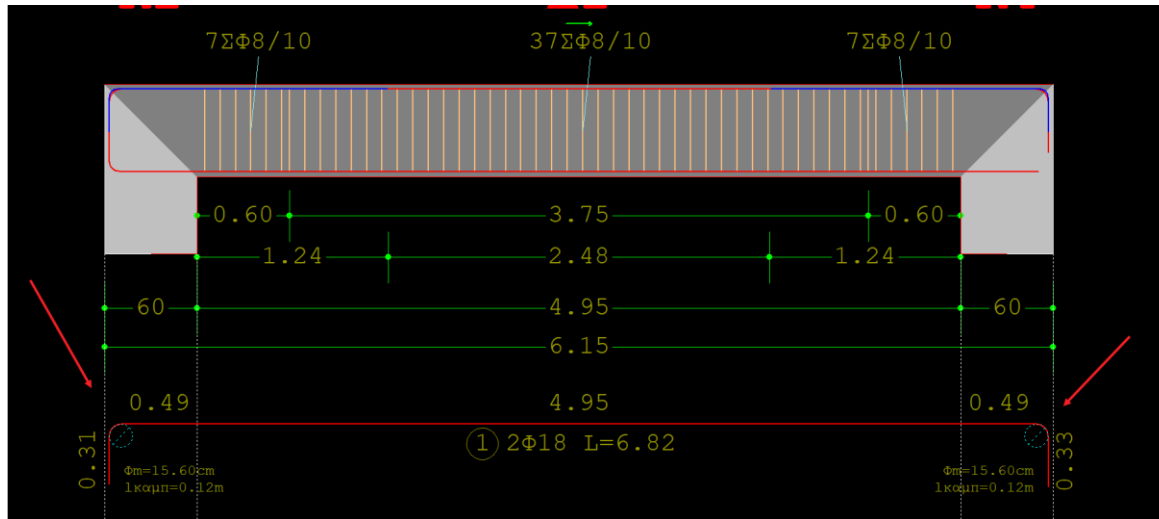

Αν επιθυμείτε τροποποίηση οπλισμών, απλώς πατήστε και θα υπολογιστεί αυτόματα η νέα διάμετρος τυμπάνου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Μια δυσκολία που αντιμετώπιζαν μέχρι σήμερα οι πελάτες ήταν πως σε υπάρχοντα κτίρια και σε δοκούς, δεν μπορούσαν να τοποθετήσουν περισσότερο οπλισμό στο άνοιγμα από ότι στις στηρίξεις. Η λογική του προγράμματος είναι ότι το κύριο (αρχικό) σίδερο του ανοίγματος λαμβάνεται υπόψη πάντα και στις στηρίξεις. Στην περίπτωση λοιπόν που, για παράδειγμα υπάρχουν 4Φ14 στο άνοιγμα κάτω και 2Φ14 στις στηρίξεις κάτω, τώρα πλέον στις λεπτομέρειες οπλισμού δοκών μπορείτε να τοποθετήσετε οπλισμό ανοίγματος κάτω 2Φ14 (ο οποίος φτάνει και στις στηρίξεις) και τα υπόλοιπα 2Φ14 του ανοίγματος να τα τοποθετήσετε σαν πρόσθετο οπλισμό στο άνοιγμα. Η τοποθέτηση αυτή γίνεται από την επιλογή «Πρόσθετα»

όπου ορίζετε τον αριθμό και τη διάμετρο των πρόσθετων

Ανω	0	Φ 6	Απαιτούμενο(cm ²)	10.00	0	0
			Τοποθετούμενο(cm ²)	10.05		
Κάτω	2	Φ 14	Απαιτούμενο(cm ²)	9.02	300	300
			Τοποθετούμενο(cm ²)	13.13		

Τα σίδερα σχεδιάζονται από το κέντρο της δοκού εκατέρωθεν και για αυτό υποχρεωτικό είναι να δοθούν και τα δύο μήκη l1 τα οποία και καθορίζουν εάν αυτά τα σίδερα θα ληφθούν

υπόψη και στις στηρίξεις. Πιο συγκεκριμένα, αν το καθένα από τα μήκη αυτά είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό του καθαρού μήκους της δοκού, τότε λαμβάνονται υπόψη και στις στηρίξεις ενώ στην αντίθετη περίπτωση λαμβάνονται υπόψη μόνο στο άνοιγμα.

2.3 Διάβρωση

Υπάρχει πλέον η δυνατότητα υπολογισμού της επιρροής της διάβρωσης του οπλισμού στα μηχανικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων (βλ. ΚΑΝ.ΕΠΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7ΣΤ) εισάγοντας την αρχική και τη μετρούμενη διάμετρο. Το πρόγραμμα υπολογίζει αυτόματα τον βαθμό διάβρωσης X_{cor} , τους αντίστοιχους συντελεστές απομείωσης r_{cor} και όλα τα αντίστοιχα απομειωμένα μεγέθη (αντιστάσεις και παραμορφώσεις) ανάλογα με το είδος της ανάλυσης.

Μία σημαντική τροποποίηση που εισάγει η 3η αναθεώρηση του ΚΑΝ.ΕΠΕ. είναι οι μειωτικοί συντελεστές για τα μηχανικά χαρακτηριστικά δομικών στοιχείων με διαβρωμένο οπλισμό r_{cor}

Πιο συγκεκριμένα, στο παράρτημα 7ΣΤ προτείνονται ενδεικτικές τιμές του συντελεστή απομείωσης σε σχέση με τον βαθμό διάβρωσης X_{cor} ο οποίος υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση

$$X_{cor} = \frac{\Delta A_s}{A_s} = \frac{A_s - A_{s,cor}}{A_s} = \frac{D_s^2 - D_{s,cor}^2}{D_s^2}$$

Όπου

D_s : αρχική, ονομαστική διάμετρος του οπλισμού

$D_{s,cor}$: μετρούμενη διάμετρος διαβρωμένου οπλισμού

Οι συντελεστές απομείωσης υπολογίζονται όπως ακολουθεί:

ΚΑΜΨΗ

- Ο συντελεστής απομείωσης, $r_{cor,Fy}$, της ροπής αντίστασης $F_{y,cor}$, του δομικού στοιχείου όπου εμφανίζεται διαβρωμένος οπλισμός σε σχέση προς την ροπή αντίστασης του στοιχείου χωρίς διάβρωση οπλισμού, F_y , ορίζεται ως:

$$r_{cor,Fy} = \frac{F_{y,cor}}{F_y} = 1,00 - 1,30 X_{cor}$$

(ΣΤ.2)

- Ο συντελεστής απομείωσης, r_{cor,θ_y} , της παραμόρφωσης στη διαρροή, $\theta_{y,cor}$, του δομικού στοιχείου όπου εμφανίζεται διαβρωμένος οπλισμός σε σχέση προς την παραμόρφωση στη διαρροή του στοιχείου χωρίς διάβρωση οπλισμού, θ_y , ορίζεται ως:

$$r_{cor,\theta y} = \frac{\theta_{y,cor}}{\theta_y} = 1,00$$

(ΣΤ.3)

Πρακτικά θεωρείται ότι η παραμόρφωση στη διαρροή παραμένει σταθερή ανεξάρτητα του βαθμού διάβρωσης.

- Ο συντελεστής απομείωσης, $r_{cor,\theta u}$, της παραμόρφωσης στην αστοχία, $\theta_{u,cor}$, του δομικού στοιχείου όπου εμφανίζεται διαβρωμένος οπλισμός σε σχέση προς την παραμόρφωση στην αστοχία του στοιχείου χωρίς διάβρωση οπλισμού εξαρτάται από το μέγεθος της ανηγμένης αξονικής δύναμης, ν , που το καταπονεί και ορίζεται ως:

$$r_{cor,\theta u} = \frac{\theta_{u,cor}}{\theta_u} = 1,00 - 2,85 X_{cor} \text{ για } \nu \leq 0,20 \quad (\Sigma\Gamma.4.\alpha)$$

$$r_{cor,\theta u} = \frac{\theta_{u,cor}}{\theta_u} = 1,00 - 3,50 X_{cor} \text{ για } 0,20 < \nu \leq 0,40 \quad (\Sigma\Gamma.4.\beta)$$


Για $\nu > 0,40$ δεν έχουν αξιολογηθεί επαρκή στοιχεία από τη βιβλιογραφία. Εύλογα ωστόσο θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι οι τιμές του $r_{cor,\theta u}$ θα είναι μικρότερες από αυτές που προκύπτουν από την παραπάνω σχέση ΣΤ.4.(β).

Σημειώνεται ότι, σε κάθε περίπτωση η $\theta_{u,cor}$ θα λαμβάνεται μεγαλύτερη ή ίση από την θ_y .


ΔΙΑΤΜΗΣΗ

Για τη διατμητική αντοχή δομικών στοιχείων ισχύουν τα αναφερόμενα στο Παράρτημα 7Γ του Κανονισμού, όπου η διατμητική αντίσταση λόγω της συμβολής των συνδετήρων (V_w) υπολογίζεται με βάση την απομειωμένη λόγω διάβρωσης διατομή τους διαιρεμένη με συντελεστή ασφαλείας 1,50. Για βαθμούς διάβρωσης των συνδετήρων μεγαλύτερο από 35% λαμβάνεται $V_w = 0$.

Στο πρόγραμμα η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται αυτόματα εισάγοντας την αρχική και τη μετρούμενη διάμετρο και το πρόγραμμα θα υπολογίζει αυτόματα τον βαθμό διάβρωσης X_{cor} , τους αντίστοιχους συντελεστές απομείωσης r_{cor} και όλα τα αντίστοιχα απογειωμένα μεγέθη (αντιστάσεις και παραμορφώσεις) ανάλογα με το είδος της ανάλυσης.

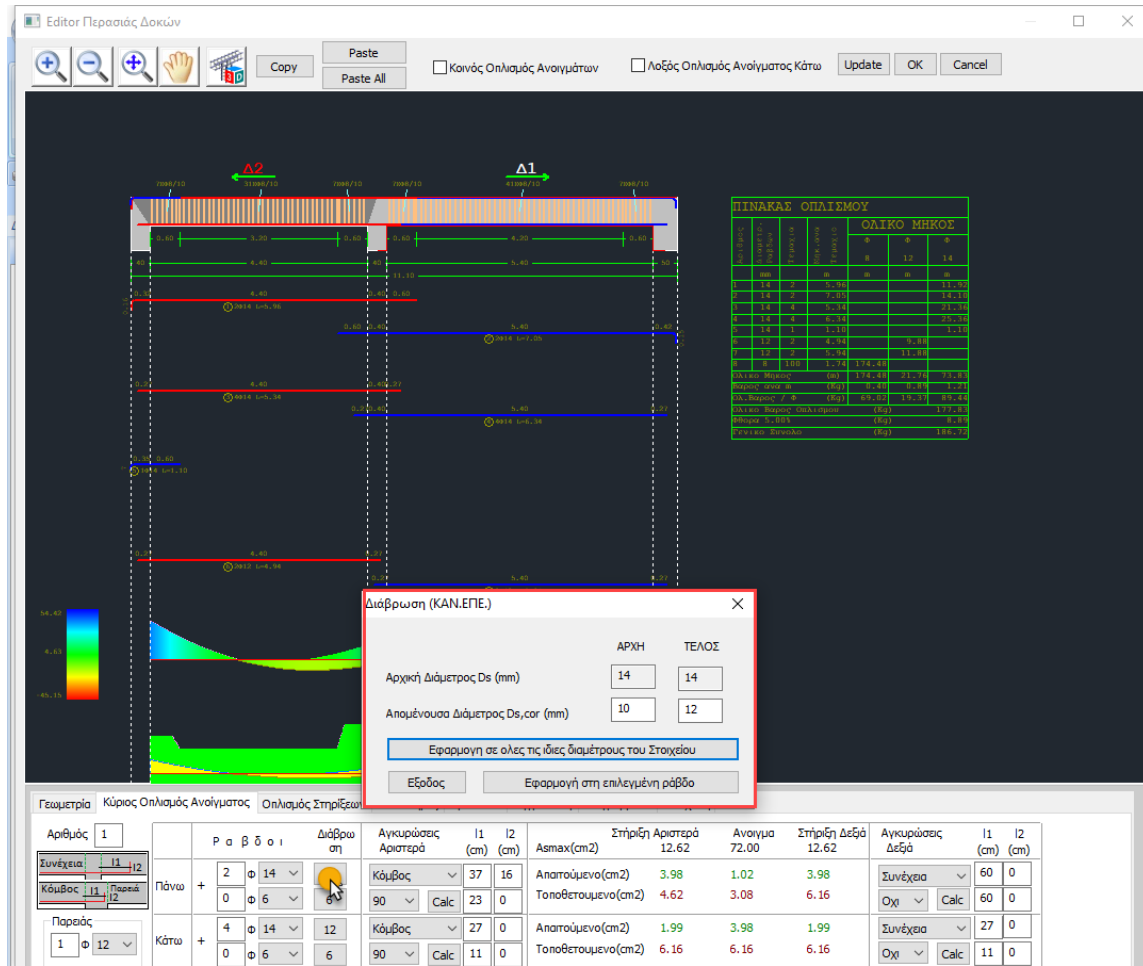

Πλάι σε κάθε διάμετρο υπάρχει ένα νέο κουμπάκι που αντιστοιχεί στη Διάβρωση και που αρχικά αναγράφει τη διάμετρο της αντίστοιχης ράβδου.

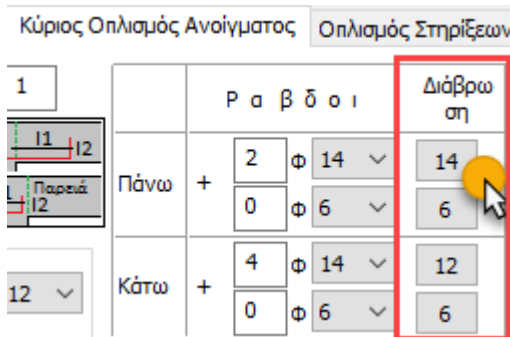

Επιλέγοντας το ανοίγει ένα νέο παράθυρο διαλόγου με τίτλο Διάβρωση (KAN.ΕΠΕ)

Διάβρωση (KAN.ΕΠΕ.)

	ΑΡΧΗ	ΤΕΛΟΣ
Αρχική Διάμετρος D_s (mm)	14	14
Απομένουσα Διάμετρος $D_{s,cor}$ (mm)	0	0


Εφαρμογή σε όλες τις ίδιες διαμέτρους του Στοιχείου

Εξοδος Εφαρμογή στη επιλεγμένη ράβδο

Η αρχική Διάμετρος αναγράφει την αρχική τιμή της επιλεγμένης διαμέτρου που είναι η ίδια στην αρχή και το τέλος της ράβδου.

Στην Απομένουσα αντοχή οι default τιμές είναι μηδενικές. Ο χρήστης καλείται να ορίσει την τιμή της απομένουσας, λόγω διάβρωσης, διαμέτρου στην αρχή και το τέλος της ράβδου.

Επιλέγοντας **Εφαρμογή σε όλες τις ίδιες διαμέτρους του Στοιχείου**, οι τιμές αυτές θα εφαρμοστούν σε όλες τις κύριες ράβδους τις επιλεγμένες δοκού που έχουν την ίδια διάμετρο. Στο κουμπάκι της διάβρωσης θα εμφανιστεί η μικρότερη από τις τιμές της εναπομένουσας διαμέτρου:

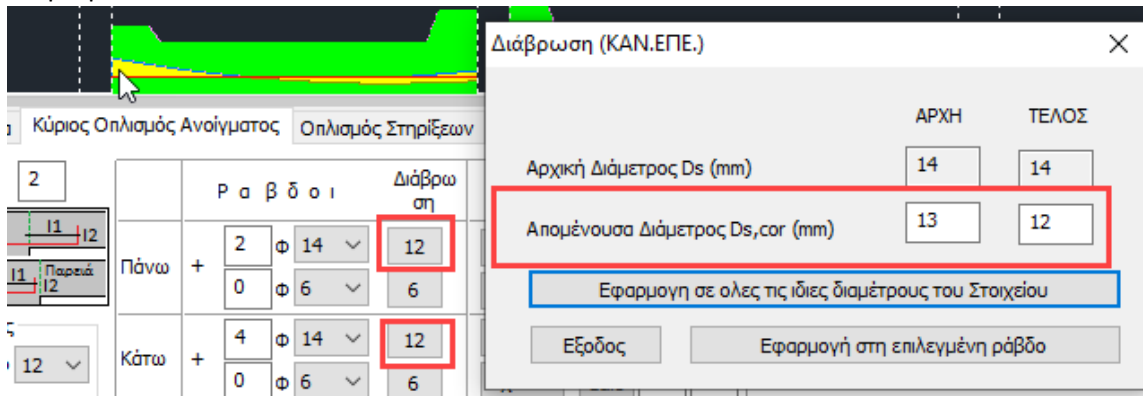

Διάβρωση (KAN.ΕΠΕ.)

	ΑΡΧΗ	ΤΕΛΟΣ
Αρχική Διάμετρος D_s (mm)	14	14
Απομένουσα Διάμετρος $D_{s,cor}$ (mm)	13	12

Εφαρμογή σε όλες τις ίδιες διαμέτρους του Στοιχείου

Εξοδος Εφαρμογή στη επιλεγμένη ράβδο

Επιλέγοντας **Εφαρμογή στη επιλεγμένη ράβδο**, οι τιμές αυτές θα εφαρμοστούν στη συγκεκριμένη ράβδο.

Στο κουμπάκι της διάβρωσης θα εμφανιστεί η μικρότερη από τις τιμές της εναπομένουσας διαμέτρου:

Διάβρωση (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)


Πύριος Οπλισμός Ανοίγματος Οπλισμός Στηρίξεων

		Ρ	α	β	δ	ο	ι	Διάβρω ση
11	Πάνω	+	2	Φ	14	▼		12
Παρειά 12			0	Φ	6	▼		6
▼	Κάτω	+	4	Φ	14	▼		14
			0	Φ	6	▼		6

	ΑΡΧΗ	ΤΕΛΟΣ
Αρχική Διάμετρος Ds (mm)	14	14
Απομένουσα Διάμετρος Ds,cor (mm)	13	12
Εφαρμογή σε όλες τις ίδιες διαμέτρους του Στοιχείου		
Εξοδος	Εφαρμογή στη επιλεγμένη ράβδο	


Αντίστοιχα ορίζεται η διάβρωση και στις ράβδους του Οπλισμού Στηρίξεων και των Συνδετήρων.

3. Οπλισμός Στηρίξεων

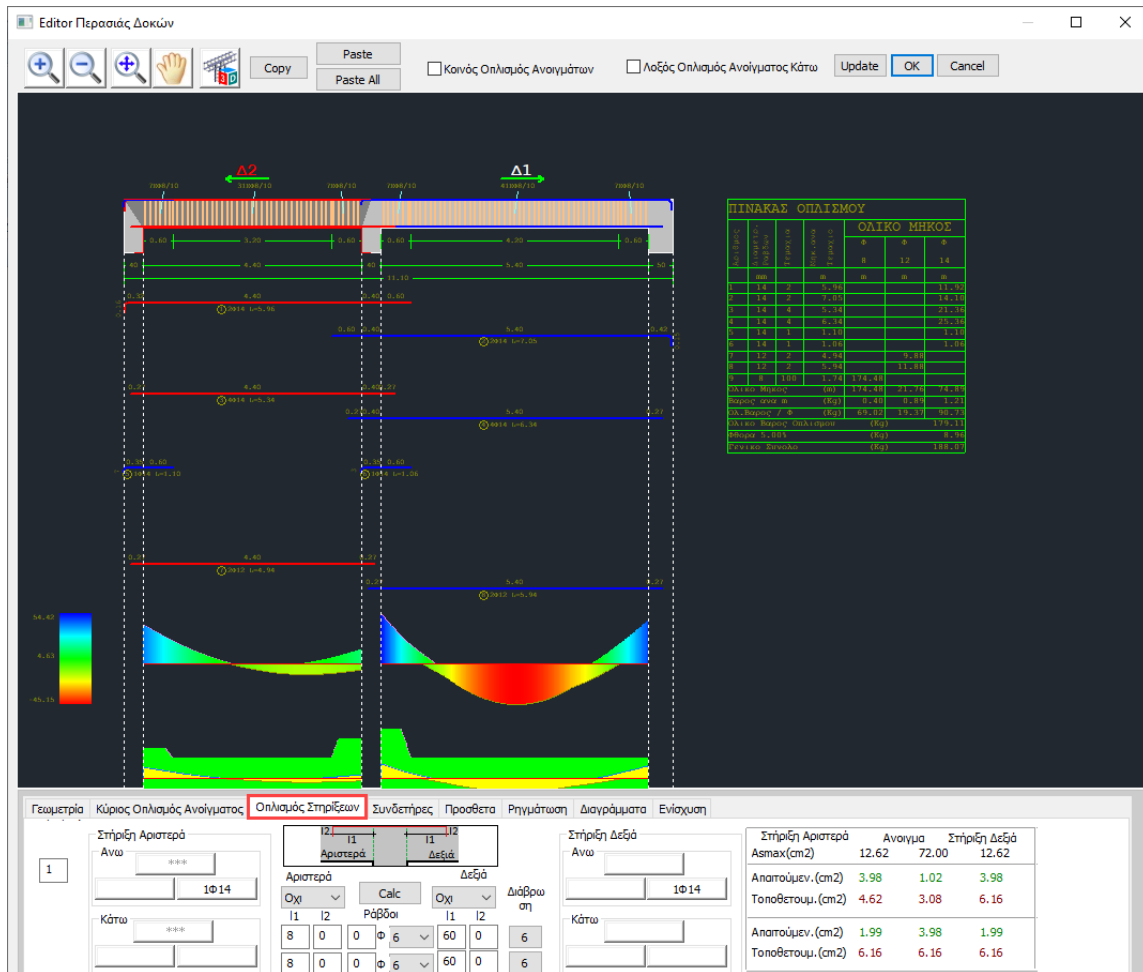

Η ενότητα **Οπλισμός Στηρίξεων** περιλαμβάνει εργαλεία που σας επιτρέπουν να τροποποιήσετε και να προσθέσετε οπλισμό στηρίξεων στις στηρίξεις της επιλεγμένης δοκού.

Επιλέγετε το άνοιγμα είτε γραφικά, με αριστερό κλικ στο άνοιγμα της δοκού μέσα στην επιφάνεια σχεδίασης, είτε αριθμητικά ορίζοντας τον αριθμό του ανοίγματος στο .

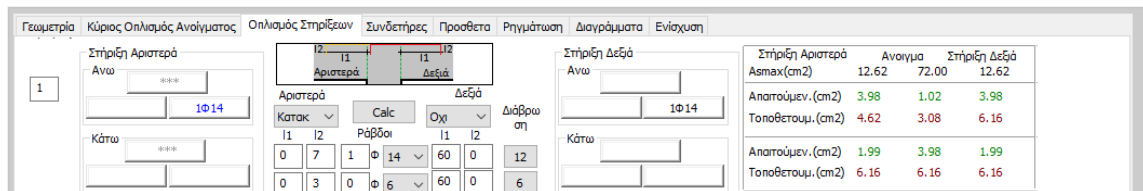

Υπάρχουν δύο πεδία στήριξης, Στήριξη Αριστερά και Στήριξη Δεξιά.


Το κάθε ένα χωρίζεται σε Άνω και Κάτω, που σημαίνει άνω σίδερα στήριξης και κάτω σίδερα στήριξης, αντίστοιχα και περιλαμβάνουν από 3 πλήκτρα.

Το κάθε πλήκτρο αφορά μία διαφορετική θέση σιδήρου ως προς τη στήριξη.

3.1 Πρόσθετο σίδηρο στήριξης


1. κοινό και για το αριστερό και για το δεξί άνοιγμα
2. μόνο προς το αριστερό άνοιγμα
3. μόνο προς το δεξί άνοιγμα


Όταν πάνω στο πλήκτρο αναγράφεται ο αριθμός και η διάμετρος σημαίνει ότι στη συγκεκριμένη στήριξη και θέση υπάρχει πρόσθετο σίδηρο (π.χ. 1Φ10 άνω κοινό στην αριστερή στήριξη).

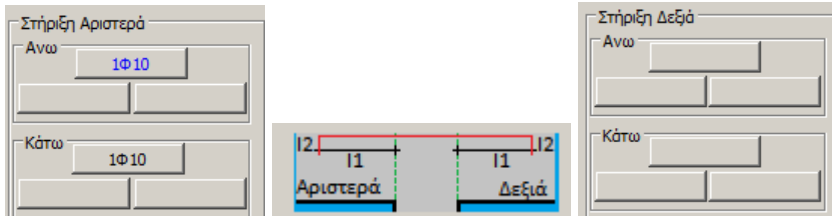



Όταν τα πλήκτρα είναι κενά, δεν υπάρχει πρόσθετο σίδηρο.

Για να τροποποιήσετε ένα υπάρχον ή να προσθέσετε ένα νέο πρόσθετο σίδηρο άνω ή κάτω, στην αριστερή ή στη δεξιά στήριξη,

. επιλέγετε αρχικά το αντίστοιχο πλήκτρο (π.χ. )

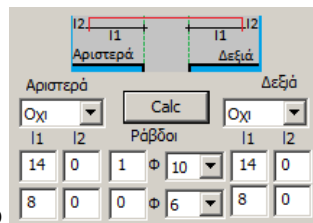


. το πεδίο ενημερώνεται με τα δεδομένα του οπλισμού της στήριξης στη συγκεκριμένη θέση. Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό και τη διάμετρο, να εισάγετε στη δεύτερη θέση επιπλέον σίδηρο, καθώς και να ορίσετε άγκιστρο αριστερά και δεξιά, να επιλέξετε γωνία και επιλέγοντας  να υπολογιστούν αυτόματα τα μήκη I1 και I2, αριστερά και δεξιά.


. επιλέγετε κενό πλήκτρο (π.χ. ) για να εισάγετε πρόσθετο οπλισμό στη στήριξη στη συγκεκριμένη θέση ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφηκε πιο πάνω.

⚠ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Σε μία συνέχεια δοκού, για τις εσωτερικές στηρίξεις, η δεξιά στήριξη του προηγούμενου ανοίγματος είναι η ίδια με τη αριστερή του επόμενου.

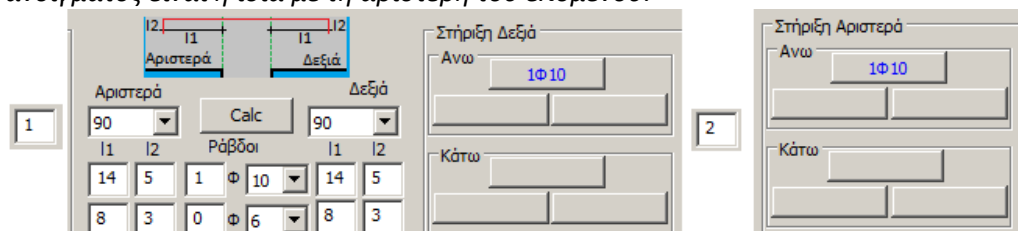

Επιλέγοντας το ανοίγει το νέο παράθυρο διαλόγου με τίτλο Διάβρωση (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

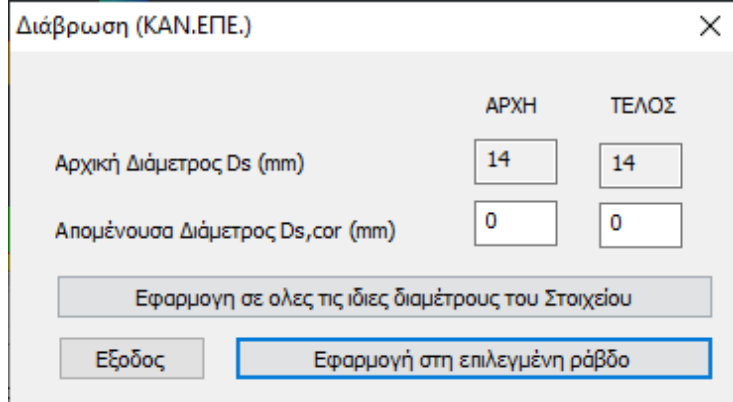

Διάβρωση (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

	ΑΡΧΗ	ΤΕΛΟΣ
Αρχική Διάμετρος Ds (mm)	14	14
Απομένουσα Διάμετρος Ds,cor (mm)	0	0


Εφαρμογή σε όλες τις ίδιες διαμέτρους του Στοιχείου

Εξοδος Εφαρμογή στη επιλεγμένη ράβδο

Η αρχική Διάμετρος αναγράφει την αρχική τιμή της επιλεγμένης διαμέτρου που είναι η ίδια στην αρχή και το τέλος της ράβδου.

Στην Απομένουσα αντοχή οι default τιμές είναι μηδενικές. Ο χρήστης καλείται να ορίσει την τιμή της απομένουσας, λόγω διάβρωσης, διαμέτρου στην αρχή και το τέλος της ράβδου.

Επιλέγοντας **Εφαρμογή σε όλες τις ίδιες διαμέτρους του Στοιχείου**, οι τιμές αυτές θα εφαρμοστούν σε όλες τις κύριες ράβδους τις επιλεγμένης δοκού που έχουν την ίδια διάμετρο. Στο κουμπάκι της διάβρωσης θα εμφανιστεί η μικρότερη από τις τιμές της εναπομένουσας διαμέτρου:

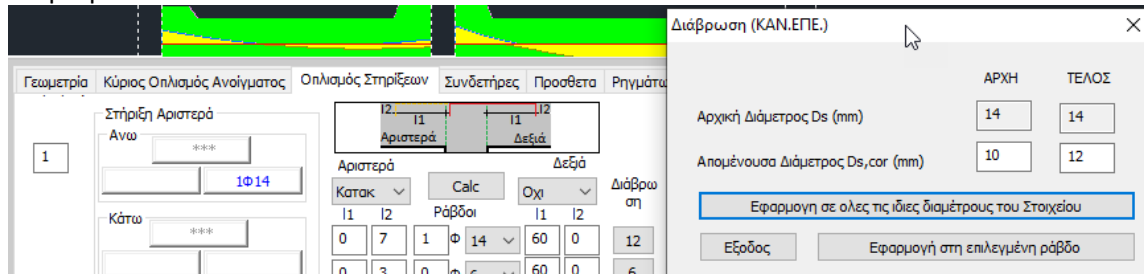

Διάβρωση (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

	ΑΡΧΗ	ΤΕΛΟΣ
Αρχική Διάμετρος Ds (mm)	14	14
Απομένουσα Διάμετρος Ds,cor (mm)	10	12

Εφαρμογή σε όλες τις ίδιες διαμέτρους του Στοιχείου

Εξοδος Εφαρμογή στη επιλεγμένη ράβδο

Επιλέγοντας **Εφαρμογή στη επιλεγμένη ράβδο**, οι τιμές αυτές θα εφαρμοστούν στη συγκεκριμένη ράβδο.

4. Συνδετήρες

Editor Περιστάς Δοκών

Copy Paste
Paste All

☐ Κανός Οπλισμός Ανοιγμάτων ☐ Λοξός Οπλισμός Ανοίγματος Κάτω Update OK Cancel

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

Στοιχείο	Μήκος	Αριθμός	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ		
			Φ	Φ	Φ
1	14	2	5.94	5.94	11.88
2	14	2	7.25	7.25	14.50
3	14	4	7.54	7.54	30.16
4	14	4	8.14	8.14	32.56
5	14	1	1.15	1.15	2.30
6	14	1	1.54	1.54	3.08
7	12	2	4.94	4.94	9.88
8	12	2	5.94	5.94	11.88
9	8	100	1.24	1.24	124.00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΚΟΣ			174.44	174.44	742.88
Μήκος ανά m			8.44	8.44	1.73
Διάμετρος / Φ			45.42	45.42	907.42
Διάμετρος ανά m			4.54	4.54	1.79
Φέρουσα 0.00%			0.00	0.00	0.00
Συνολικό Σύνολο			168.78	168.78	

Γεωμετρία Κύριος Οπλισμός Ανοίγματος Οπλισμός Στήριξης Συνδετήρες Προσθετα Ρηγμάτωση Διαγράμματα Ενίσχυση

Αριθμός 1

Τύπος Κανονικοί

Διάβρωση

Ράβδοι Φ 8 / 10

dl 5 2 τμήτος

Απαιτ. (cm2) 1.96

Τοποθ. (cm2) 10.05

Ανοίγμα Φ 8 / 10

2 τμήτος

1.96

10.05

Στήριξη δεξιά Φ 8 / 10

2 τμήτος

1.96

10.05

☐ Ιδίο Φ/ανα σε ολό το ανοίγμα ☒ Ιδίο τύπος σε ολό το ανοίγμα

Η ενότητα **Συνδετήρες** περιλαμβάνει εργαλεία που σας επιτρέπουν να τροποποιήσετε και να προσθέσετε συνδετήρες στις στηρίξεις και τα ανοίγματα της επιλεγμένης δοκού.

Επιλέγετε το άνοιγμα είτε γραφικά, με αριστερό κλικ στο άνοιγμα της δοκού μέσα στην επιφάνεια σχεδίασης, είτε αριθμητικά ορίζοντας τον αριθμό του ανοίγματος και το πεδίο ενημερώνετε με τα δεδομένα των συνδετήρων του συγκεκριμένου ανοίγματος στις αντίστοιχες θέσεις.

Γεωμετρία Κύριος Οπλισμός Ανοίγματος Οπλισμός Στήριξης Συνδετήρες Προσθετα Ρηγμάτωση Διαγράμματα Ενίσχυση

Αριθμός 1

Τύπος Κανονικοί

Κανονικοί

Διασισγωνίοι

Διάβρωση

Ράβδοι Φ 10 / 13

dl 5 2 τμήτος

Απαιτ. (cm2) 11.62

Τοποθ. (cm2) 12.08

Ανοίγμα Φ 10 / 11

2 τμήτος

13.55

14.28

Στήριξη δεξιά Φ 10 / 13

2 τμήτος

11.79

12.08

Λοξές Ράβδοι

Ράβδοι 3 Φ

Απαιτ. (cm2) 0.00

Τοποθ. (cm2) 0.00


Στήριξη Αριστερά 3 Φ

Απαιτ. (cm2) 0.00

Τοποθ. (cm2) 0.00

☐ Ιδίο Φ/ανα σε ολό το ανοίγμα ☒ Ιδίο τύπος σε ολό το ανοίγμα

Οι συνδετήρες μπορούν να είναι Κανονικοί ή Δισδιαγώνιοι, εάν αυτοί έχουν επιλεγεί σαν τρόπος όπλισης για τον λοξό οπλισμό (βλέπε το παρόντω σχήμα).

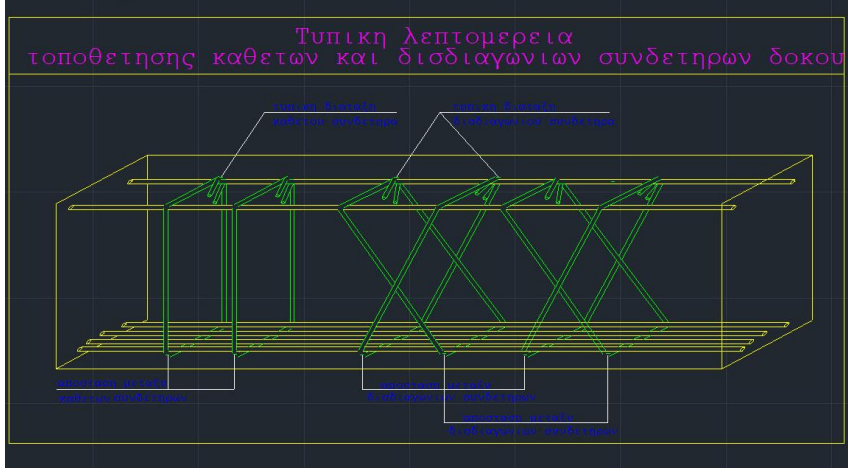

Οι κανονικοί μπορούν να είναι 2τμητοι, 4τμητοι κλπ (πολλαπλάσια του 2), ενώ οι δισδιαγώνιοι θα έχουν πάντα 2 τμήσεις.

dL = απόσταση του πρώτου συνδετήρα από την αριστερή παρειά

dR = απόσταση του πρώτου συνδετήρα από τη δεξιά παρειά

Έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε τους ήδη υπάρχοντες συνδετήρες ή και εισάγετε νέους.

Μπορείτε να ομοιομορφίσετε τους συνδετήρες σε κάθε άνοιγμα επιλέγοντας

☒ Ιδίο Φ/ανα σε ολό το άνοιγμα ☒ Ιδίου τύπος σε ολό το άνοιγμα

Έτσι εισάγετε τα χαρακτηριστικά μόνο μία φορά, στο άνοιγμα, και ισχύουν και για τις στηρίξεις.

Στην περίπτωση που έχει γίνει η επιλογή λοξού οπλισμού στις παραμέτρους διαστασιολόγησης, τότε κατά την επιλογή τύπου «δισδιαγώνιος» ενεργοποιείται το δεξί σκέλος

Δισδιαγώνιος Οπλισμός

Λοξός Οπλισμός
Συνδετήρες
Λοξός Οπλισμός

Γεωμετρία Κύριος Οπλισμός Ανοίγματος Οπλισμός Στηρίξεων Συνδετήρες Προσθετα Ρηγμάτωση Διαγράμματα Ενίσχυση

Αριθμός 1

Τύπος Δισδιαγώνιος

Διάβρωση

Στήριξη Αριστερά

Φ 10

dL 5 τμήτος

Απαιτ. (cm²) 3.86

Τοποθ. (cm²) 10.05

Ανοίγμα

Φ 0

τμήτος

0.00

0.00

Στήριξη δεξιά

Φ 10

dR 5 τμήτος

3.92

10.05

Λοξός Ράβδοι

Στήριξη Αριστερά

Ράβδοι 3 Φ 14

Απαιτ. (cm²) 3.86

Τοποθ. (cm²) 4.62

Στήριξη δεξιά

Ράβδοι 3 Φ 14

Απαιτ. (cm²) 3.92

Τοποθ. (cm²) 4.62

Γεωμετρία Κύριος Οπλισμός Ανοίγματος Οπλισμός Στήριξης **Συνδετήρες** Προσθετα Ρηγμάτωση Διασ

Αριθμός: 1

Τύπος: Κανονικοί

Διάβρωση

Ράβδοι	Στήριξη Αριστερά	Ανοίγμα	Στήριξη δεξιά
Φ 8 / 10	Φ 8 / 10	Φ 8 / 10	Φ 8 / 10
dL 5 / 2 τμητος	2 τμητος	2 τμητος	dR 5 / 2 τμητος
Αναπ. (cm ²) 1.96	1.96	1.96	1.96
Τοποθ. (cm ²) 10.05	10.05	10.05	10.05

☐ Ιδίο Φ/ανα σε ολο το ανοίγμα ☒ Ιδίο τύπος σε ολο το ανοίγμα

Επιλέγοντας την εντολή Διάβρωση, ανοίγει το νέο παράθυρο διαλόγου με τίτλο Διάβρωση (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Διάβρωση (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

	ΑΡΧΗ	ΤΕΛΟΣ
Αρχική Διάμετρος Ds (mm)	8	8
Απομένουσα Διάμετρος Ds,cor (mm)	0	0

Εφαρμογή σε όλες τις ίδιες διαμέτρους του Στοιχείου

Εξοδος Εφαρμογή στη επιλεγμένη ράβδο

Η αρχική Διάμετρος αναγράφει την αρχική τιμή της επιλεγμένης διαμέτρου που είναι η ίδια στην αρχή και το τέλος της ράβδου.


Στην Απομένουσα αντοχή οι default τιμές είναι μηδενικές. Ο χρήστης καλείται να ορίσει την τιμή της απομένουσας, λόγω διάβρωσης, διαμέτρου στην αρχή και το τέλος της ράβδου.

Η ύπαρξη μίας και μόνο διαμέτρου συνδετήρα για τις δοκούς κάνει να είναι ίδιες οι δύο επιλογές:

Εφαρμογή σε όλες τις ίδιες διαμέτρους του Στοιχείου


Εφαρμογή στη επιλεγμένη ράβδο

5. Πρόσθετα

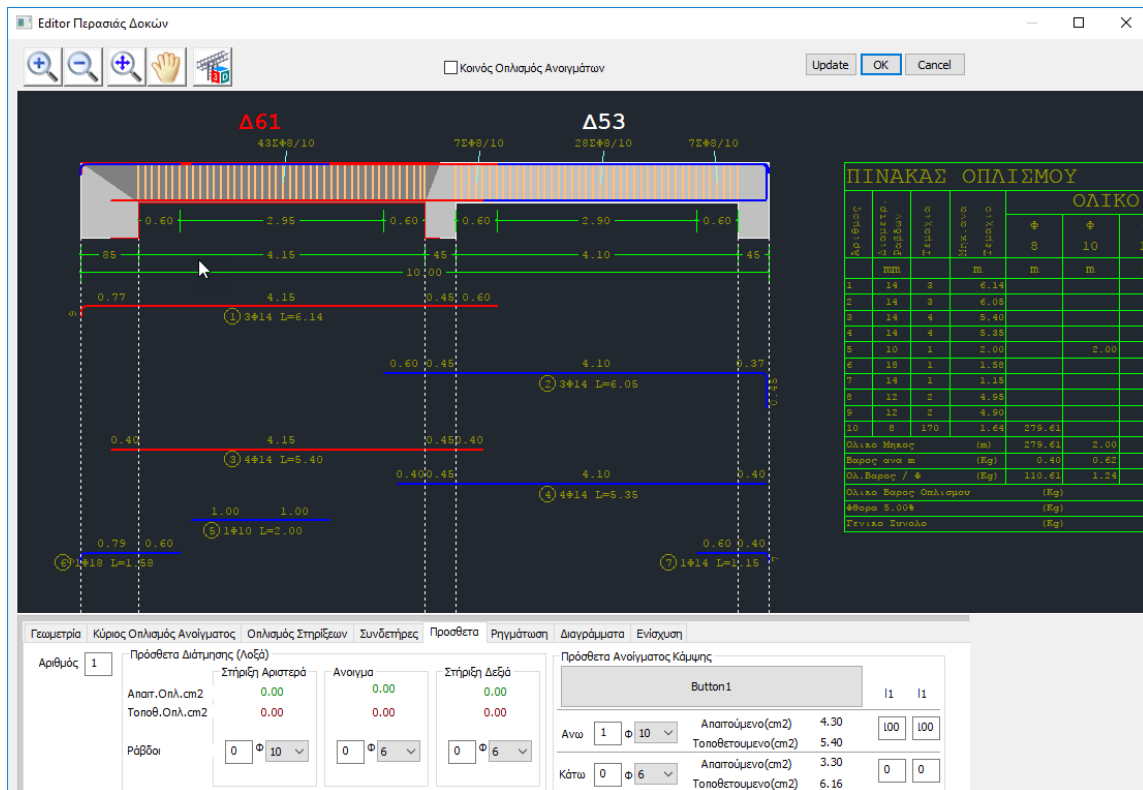

Η ενότητα **Πρόσθετα** περιλαμβάνει εργαλεία που σας επιτρέπουν να τροποποιήσετε και να προσθέσετε Πρόσθετα σίδερα λόγω Διάτμησης (Λοξά) στις στηρίξεις και τα ανοίγματα της επιλεγμένης δοκού, καθώς και Πρόσθετα σίδερα λόγω Κάμψης στα ανοίγματα. Επιλέγετε το άνοιγμα είτε γραφικά, με αριστερό κλικ στο άνοιγμα της δοκού μέσα στην επιφάνεια σχεδίασης, είτε αριθμητικά ορίζοντας τον αριθμό του ανοίγματος στο  και το πεδίο:

5.1 Πρόσθετα σίδερα λόγω Διάτμησης (Λοξά)

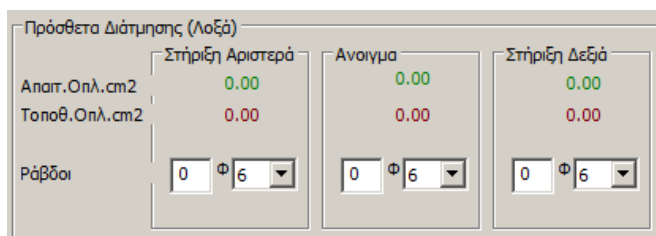

συμπληρώνεται αυτόματα ενημερώνοντας για τον Απαιτούμενο και Τοποθετούμενο Οπλισμό ως Πρόσθετο λόγω Διάτμησης.


Έχετε τη δυνατότητα να επέμβετε αλλάζοντας αριθμό και διάμετρο στις δύο στηρίξεις και το άνοιγμα. Αυτόματα ενημερώνεται το πεδίο του Τοποθετούμενου οπλισμού.

Σημείωση: Τα πρόσθετα λοξά αναφέρονται σε κανονισμό ΕΚΩΣ-ΕΑΚ εάν έχει επιλεγεί η παρακάτω επιλογή:

Διάτμηση (Συνδετήρες)				minΦ / (cm)	
min Απόσταση (cm)	10	Φmin	Φmax	Στήριξη	8 10
Προτίμηση	Κάθετοι (90)	8	12	Άνοιγμα	8 10
Δισδιαγώνιοι	Κάθετοι (90) Λοξοί (45) Πρόσθετα Λοξά	Λοξος Οπλισμός			

Δε θα πρέπει να γίνει σύγχυση με τον λοξό δισδιαγώνιο οπλισμό στην περίπτωση που απαιτείται αυτός.

5.2 Πρόσθετα ανοίγματος Κάμψης

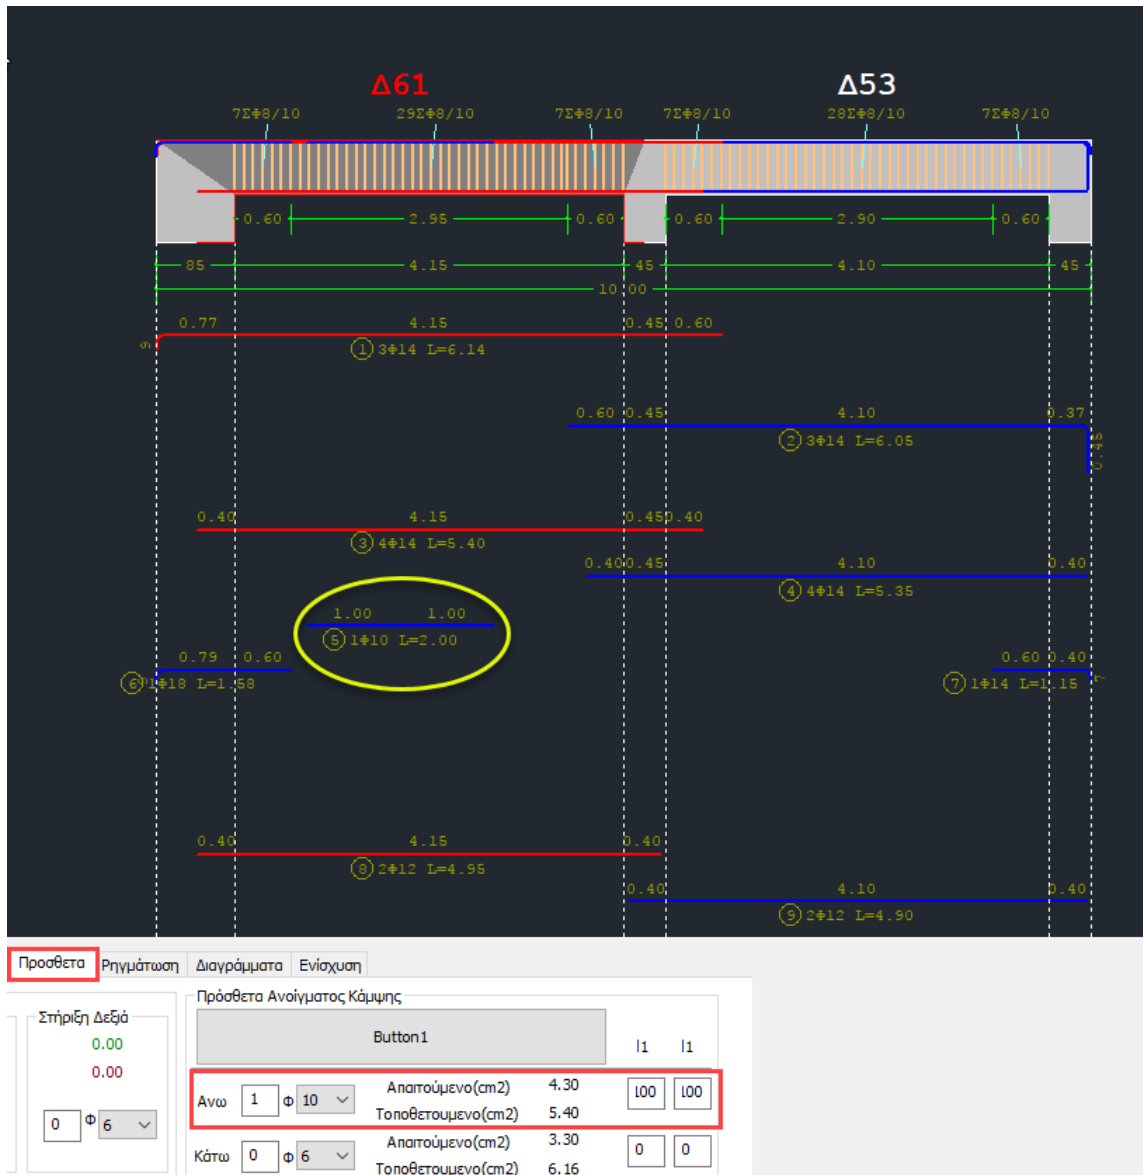

Αντίστοιχα, μπορείτε να τροποποιήσετε ή να προσθέσετε και Πρόσθετα Ανοίγματος Κάμψης. Ξεκινώντας από το κέντρο του ανοίγματος ορίζεται το μήκος L1 εκατέρωθεν. Οι ράβδοι εμφανίζονται στην οθόνη και ταυτόχρονα ενημερώνεται και το εμβαδόν των τοποθετούμενων


	Στήριξη Αριστερά	Ανοίγμα	Στήριξη Δεξιά
Απαιτούμενο(cm2)	6.92	4.30	5.34
Τοποθετούμενο(cm2)	7.95	5.40	10.02
Απαιτούμενο(cm2)	3.46	3.30	3.57
Τοποθετούμενο(cm2)	6.16	6.16	6.16

στον πίνακα του Κυρίου Οπλισμού Ανοίγματος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Μια δυσκολία που αντιμετώπιζαν μέχρι σήμερα οι πελάτες ήταν πως σε υπάρχοντα κτίρια και σε δοκούς, δεν μπορούσαν να τοποθετήσουν περισσότερο οπλισμό στο άνοιγμα από ότι στις


στηρίξεις. Η λογική του προγράμματος είναι ότι το κύριο (αρχικό) σίδερο του ανοίγματος λαμβάνεται υπόψη πάντα και στις στηρίξεις. Στην περίπτωση λοιπόν που, για παράδειγμα υπάρχουν 4Φ14 στο άνοιγμα κάτω και 2Φ14 στις στηρίξεις κάτω, τώρα πλέον στις λεπτομέρειες οπλισμού δοκών μπορείτε να τοποθετήσετε οπλισμό ανοίγματος κάτω 2Φ14 (ο οποίος φτάνει και στις στηρίξεις) και τα υπόλοιπα 2Φ14 του ανοίγματος να τα τοποθετήσετε σαν πρόσθετο οπλισμό στο άνοιγμα. Η τοποθέτηση αυτή γίνεται από την επιλογή «Πρόσθετα»

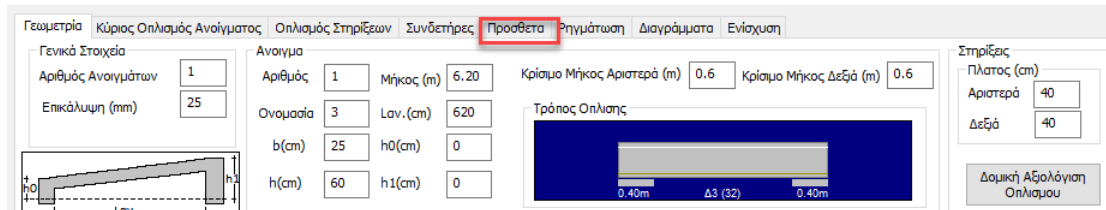

The screenshot shows the 'Πρόσθετα' (Additional) tab in the SCADA Pro 25 software. The interface is divided into several sections:

- Γεωμετρία** (Geometry): Includes fields for 'Αριθμός Ανοιγμάτων' (Number of openings) set to 1, 'Επικάλυψη (mm)' (Overlap) set to 25, and a diagram of a beam cross-section with dimensions b , h , and $L_{αν.}$.
- Ανοίγμα** (Opening): Includes fields for 'Αριθμός' (Number) set to 1, 'Μήκος (m)' (Length) set to 6.20, 'Ονομασία' (Name) set to 3, 'Lαν.(cm)' (Left width) set to 620, 'b(cm)' set to 25, 'h0(cm)' set to 0, 'h(cm)' set to 60, and 'h1(cm)' set to 0.
- Κρίσιμο Μήκος Αριστερά (m)** (Critical length left) set to 0.6, and **Κρίσιμο Μήκος Δεξιά (m)** (Critical length right) set to 0.6.
- Τρόπος Οπλισής** (Reinforcement method): A diagram showing a beam cross-section with reinforcement bars. Dimensions include 0.40m, Δ3 (32), and 0.40m.
- Στηρίξεις** (Supports): Includes fields for 'Πλάτος (cm)' (Width) set to 40, 'Αριστερά' (Left) set to 40, and 'Δεξιά' (Right) set to 40.
- Δομική Αξιολόγηση Οπλισμού** (Structural evaluation of reinforcement): A button at the bottom right.

όπου ορίζετε τον αριθμό και τη διάμετρο των πρόσθετων

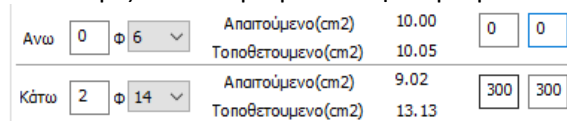


The screenshot shows the 'Πρόσθετα' (Additional) tab in the SCADA Pro 25 software, focusing on the 'Ανω' (Top) and 'Κάτω' (Bottom) reinforcement sections. The interface includes the following fields:

- Ανω** (Top): 'Αριθμός' (Number) set to 0, 'Φ' (Diameter) set to 6, 'Απαιτούμενο(cm2)' (Required) set to 10.00, and 'Τοποθετούμενο(cm2)' (Placed) set to 10.05.
- Κάτω** (Bottom): 'Αριθμός' (Number) set to 2, 'Φ' (Diameter) set to 14, 'Απαιτούμενο(cm2)' (Required) set to 9.02, and 'Τοποθετούμενο(cm2)' (Placed) set to 13.13.


Τα σίδερα σχεδιάζονται από το κέντρο της δοκού εκατέρωθεν και για αυτό υποχρεωτικό είναι να δοθούν και τα δύο μήκη l_1 τα οποία και καθορίζουν εάν αυτά τα σίδερα θα ληφθούν υπόψη και στις στηρίξεις. Πιο συγκεκριμένα, αν το καθένα από τα μήκη αυτά είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό του καθαρού μήκους της δοκού, τότε λαμβάνονται υπόψη και στις στηρίξεις ενώ στην αντίθετη περίπτωση λαμβάνονται υπόψη μόνο στο άνοιγμα.

6. Ρηγμάτωση

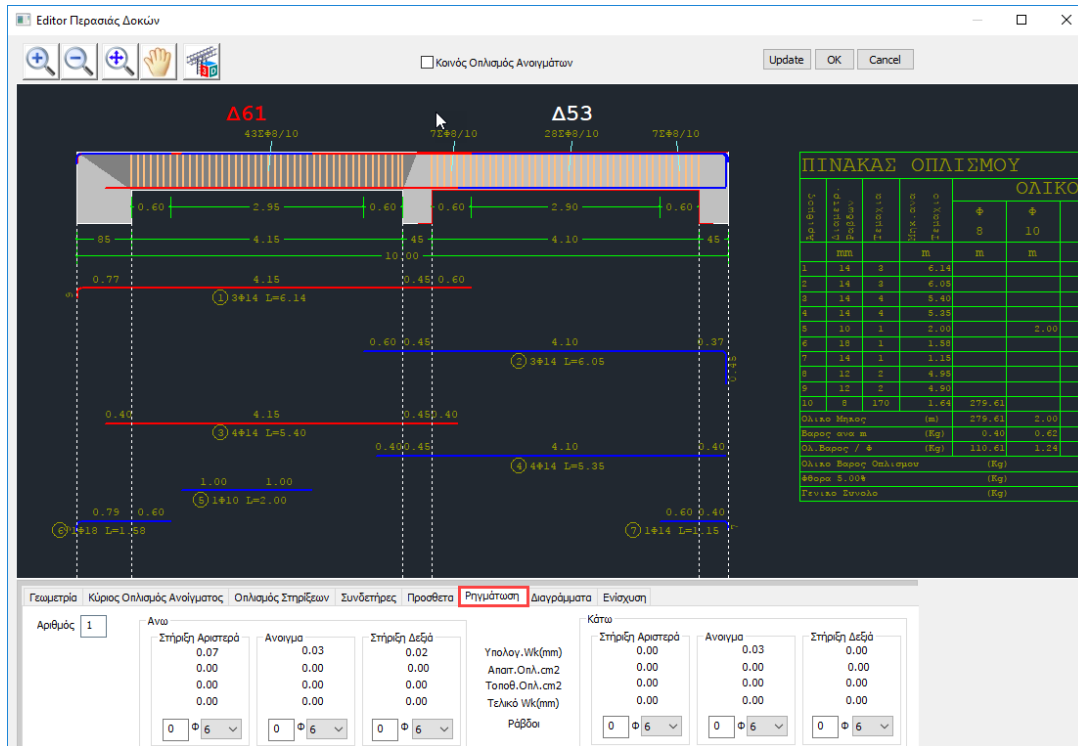


Η ενότητα **Ρηγμάτωση** περιλαμβάνει εργαλεία που σας επιτρέπουν να τροποποιήσετε και να προσθέσετε οπλισμό **Ρηγμάτωσης Άνω** και **Κάτω**, στις στηρίξεις και τα ανοίγματα της επιλεγμένης δοκού.

Επιλέγετε το άνοιγμα είτε γραφικά, με αριστερό κλικ στο άνοιγμα της δοκού μέσα στην επιφάνεια σχεδίασης, είτε αριθμητικά ορίζοντας τον αριθμό του ανοίγματος και το πεδίο:

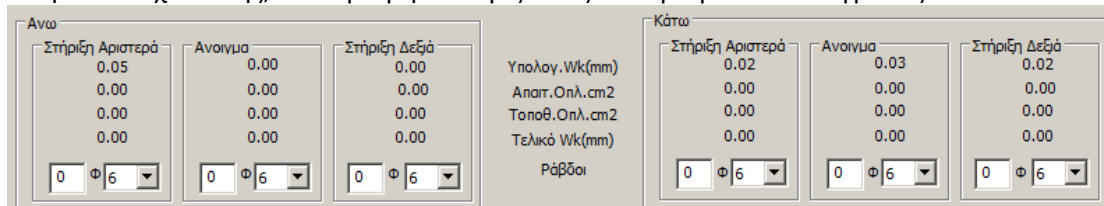


συμπληρώνεται αυτόματα ενημερώνοντας για το Υπολογιζόμενο Wk τον Απαιτούμενο και Τοποθετούμενο Οπλισμό, το Τελικό Wk και τα στοιχεία των τοποθετούμενων ράβδων στην αντίστοιχη θέση.

Έχετε τη δυνατότητα να επέμβετε αλλάζοντας αριθμό και διάμετρο στις δύο στηρίξεις και το άνοιγμα, άνω και κάτω. Αυτόματα ενημερώνεται το πεδίο του Τοποθετούμενου οπλισμού.

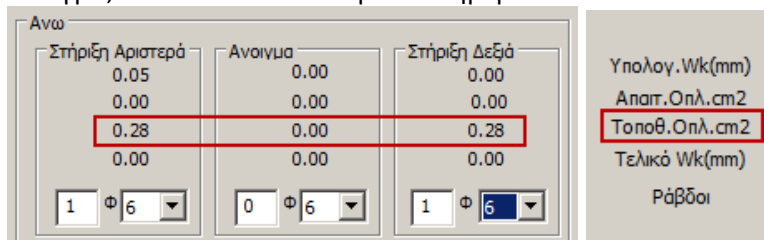


7. Διαγράμματα

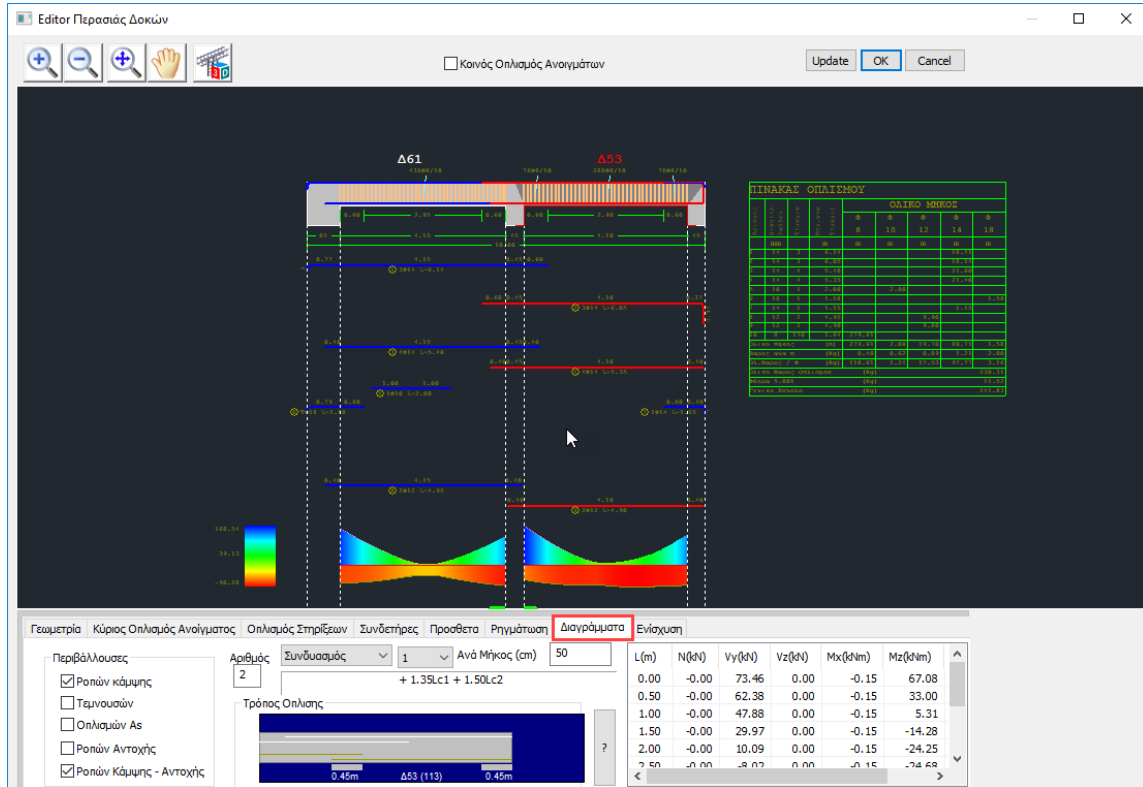


Μέσα από την ενότητα **Διαγράμματα** μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με
 . διαγράμματα από Περιβάλλουσα Ροπών, Τεμνουσών, Οπλισμών, Ροπών Αντοχής, καθώς και
 Ροπών Κάμψης-Αντοχής, για όλα τα ανοίγματα,
 . εντατικά μεγέθη για κάθε φόρτιση, συνδυασμό και ανά μήκος που ορίζετε εσείς για το κάθε
 άνοιγμα.

7.1 Περιβάλλουσες

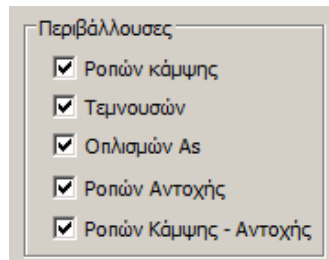


Μέσα στο πεδίο ενεργοποιήστε τα checkbox των διαγραμμάτων που θέλετε να εμφανίσετε και στο περιβάλλον σχεδίασης εμφανίζονται:


1. ☒ Ροπών κάμψης

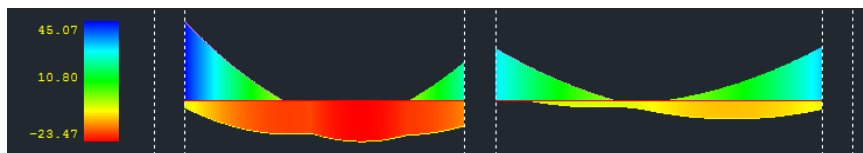


2. ☒ Τεμνουσών

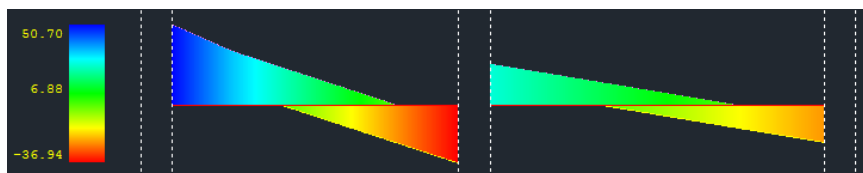


3. ☒ Οπλισμών As

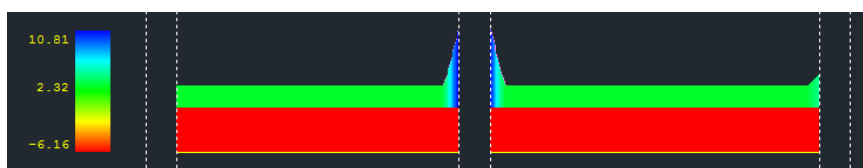

4. ☒ Ροπών Αντοχής

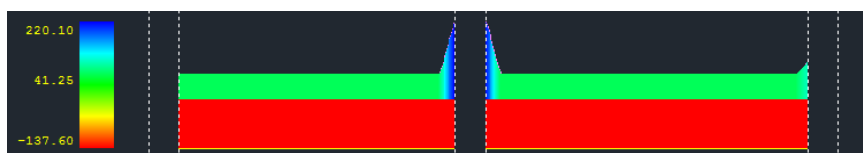

5. ☒ Ροπών Κάμψης - Αντοχής

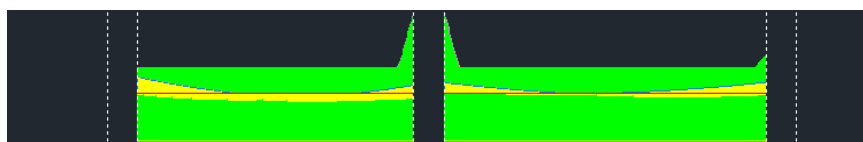

Η χρωματική μπάρα αριστερά σας βοηθάει να εντοπίζετε με ευκολία τις αντίστοιχες τιμές των διαγραμμάτων.

7.2 Εντατικά Μεγέθη

Επιλέγετε το άνοιγμα είτε γραφικά, με αριστερό κλικ στο άνοιγμα της δοκού μέσα στην επιφάνεια σχεδίασης, είτε αριθμητικά ορίζοντας τον αριθμό του ανοίγματος στο και στο


Ανά Μήκος (cm)
 + 1.35Lc1 + 1.50Lc2

πεδίο: επιλέγετε φόρτιση ή συνδυασμό και τον αντίστοιχο αριθμό, καθώς και, ανά πόσο μήκος δοκού να υπολογιστούν τα εντατικά μεγέθη.

Ο πίνακας δεξιά ενημερώνετε αυτόματα με όλα τα εντατικά μεγέθη ανά τόσα εκατοστά, όσα ορίσατε στο αντίστοιχο πεδίο.

L(...)	N(...)	Vy(...)	Vz(k...)	Mx(k...)	Mz(k...)	My(k...)
0.00	0.00	50.70	-0.00	-0.02	34.23	-0.00
0.51	0.00	39.43	-0.00	-0.02	11.44	-0.00
1.00	0.00	28.44	-0.00	-0.02	-5.31	0.00
1.51	0.00	17.17	-0.00	-0.02	-16.85	0.00
2.00	0.00	6.18	-0.00	-0.02	-22.61	0.00
2.50	0.00	-5.09	0.00	-0.02	-22.89	0.00
3.00	0.00	-16...	0.00	-0.02	-17.66	0.00

8. Ενίσχυση

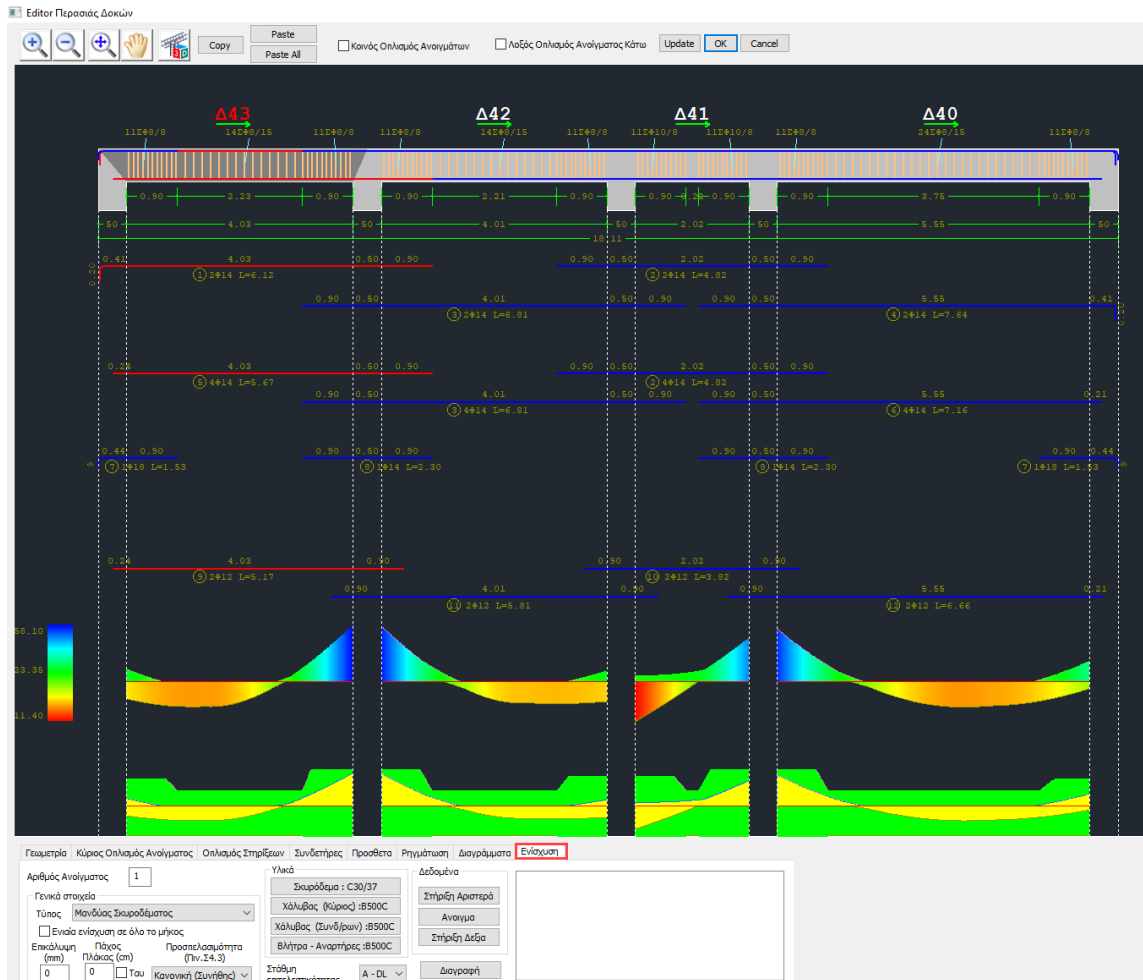

Η ενότητα **Ενίσχυση** περιλαμβάνει τα εργαλεία για της ανάγκες ενίσχυσης των δοκών, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ).

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι πριν προχωρήσετε στη διαμόρφωση των ενισχύσεων με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω, πρέπει πρώτα να προσαρμόσετε τον οπλισμό που υπολογίστηκε αρχικά από το πρόγραμμα, στον υπάρχοντα οπλισμό της δοκού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Η διαδικασία αρχικής τοποθέτησης ή αλλαγής των παραμέτρων της υπάρχουσας ενίσχυσης, είναι επαναληπτική και περιλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω βήματα:

1. Λεπτομέρειες Οπλισμών
 2. Επιλογή ενίσχυσης
 3. Default
 4. Τοποθέτηση ενίσχυσης
 5. Σε όλη τη διατομή
 6. Υπολογισμός ροπών αντοχής
 7. Έλεγχοι
 8. Τεύχος
 9. Ανάλυση
 10. Επιλογή σεναρίου
 11. Εκτέλεση σεναρίου
 12. Συνδυασμοί
 13. Έλεγχοι
 14. Τεύχος
 15. Εμφάνιση λ και εκτύπωσης ενίσχυσης (και πάλι απ' την αρχή)
 1. Λεπτομέρειες Οπλισμών
 2. Επιλογή ενίσχυσης
 3. Default
 4. Εισαγωγή στοιχείων διαφορετικής ενίσχυσης
 5. Υπολογισμός ροπών αντοχής
 6. Έλεγχοι
 7. Τεύχος
 8. Ανάλυση
- και επαναλαμβάνεται η διαδικασία...


Επιλέγετε το άνοιγμα είτε γραφικά, με αριστερό κλικ στο άνοιγμα της δοκού μέσα στην επιφάνεια σχεδίασης, είτε αριθμητικά ορίζοντας τον αριθμό του ανοίγματος στο .

Μέσα στις “Λεπτομέρειες Οπλισμού”, η δοκός εμφανίζεται πάντα με τη φορά εισαγωγής της. Για να εντοπίσετε σωστά τη δοκό που θέλετε να ενισχύσετε, καλό είναι να εμφανίσετε την αρίθμηση των δοκών και τους τοπικούς άξονες των δοκών στο φορέα σας και μέσα στον editor να επιλέξετε τη δοκό που θέλετε να ενισχύσετε με τον αριθμό της. Για τον προσδιορισμό της αριστερής και δεξιάς στήριξης συμβουλευτείτε τη φορά του τοπικού άξονα x-x ο οποίος προσδιορίζει την αρχή και το τέλος της δοκού μέσα στον editor ανεξάρτητα με το πώς φαίνεται η δοκός στην κάτοψη.

Στη συνέχεια και από το πεδίο:

- “Γενικά στοιχεία”

Επιλέγεται από τη λίστα τον τύπο της ενίσχυσης που θα χρησιμοποιήσετε για την επιλεγμένη δοκό

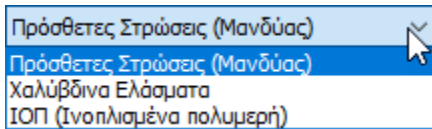

- Η ενεργοποίηση της εντολής ☒ **Ενιαία ενίσχυση σε όλο το μήκος** σημαίνει ότι για τον υπολογισμό της επάρκειας της ενίσχυσης, τα εντατικά μεγέθη που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σε κάθε θέση (στήριξη αριστερά, άνοιγμα, στήριξη δεξιά) τα δυσμενέστερα από όλο το μήκος της δοκού. Διαφορετικά, ο έλεγχος γίνεται με τα εντατικά της συγκεκριμένης θέσης.

⚠ *Και στις 2 περιπτώσεις η ενίσχυση πρέπει να εισαχθεί και στις 3 θέσεις της δοκού.*


- Πληκτρολογείτε την Επικάλυψη (όταν φυσικά πρόκειται για μανδύα, ή πρόσθετες στρώσεις οπλισμένου σκυροδέματος).

- Ενεργοποιείτε το ☒ **Ταυ** και πληκτρολογείτε το Πάχος της πλάκας σε περίπτωση πλακοδοκού διατομής ταυ.


⚠ *Εάν επιθυμείτε πλακοδοκό διατομής Γάμμα απλά πληκτρολογείτε το πάχος της πλάκας και δεν τσεκάρετε το την επιλογή "Ταυ".*

⚠ *Για μηδενική τιμή Πάχους πλάκας, είτε το ταυ είναι ενεργό είτε όχι, η διατομή της δοκού θα είναι ορθογωνική.*

- “Στάθμη Επιτελεστικότητας” Ορίζετε τη Στάθμη Επιτελεστικότητας που έχετε επιλέξει για την κατασκευή σας:

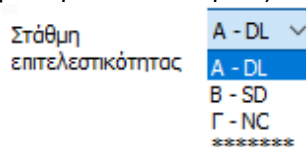


- “Προσπελασιμότητα” Ορίζετε την Προσπελασιμότητα της κατασκευής σας σύμφωνα με την § 4.5.3.2 του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

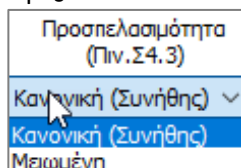

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Στη νέα έκδοση του SCADA Pro έχει προστεθεί η εντολή της διαγραφής των ενισχύσεων για τις δοκούς και τους στύλους αντίστοιχα.

Στις δοκούς με το πάτημα του πλήκτρου «Διαγραφή» διαγράφονται οι ενισχύσεις όλης της συνέχειας της δοκού και επαναυπολογίζονται τα διαγράμματα αλληλεπίδρασης για τις δοκούς που ανήκουν σε αυτή τη συνέχεια.

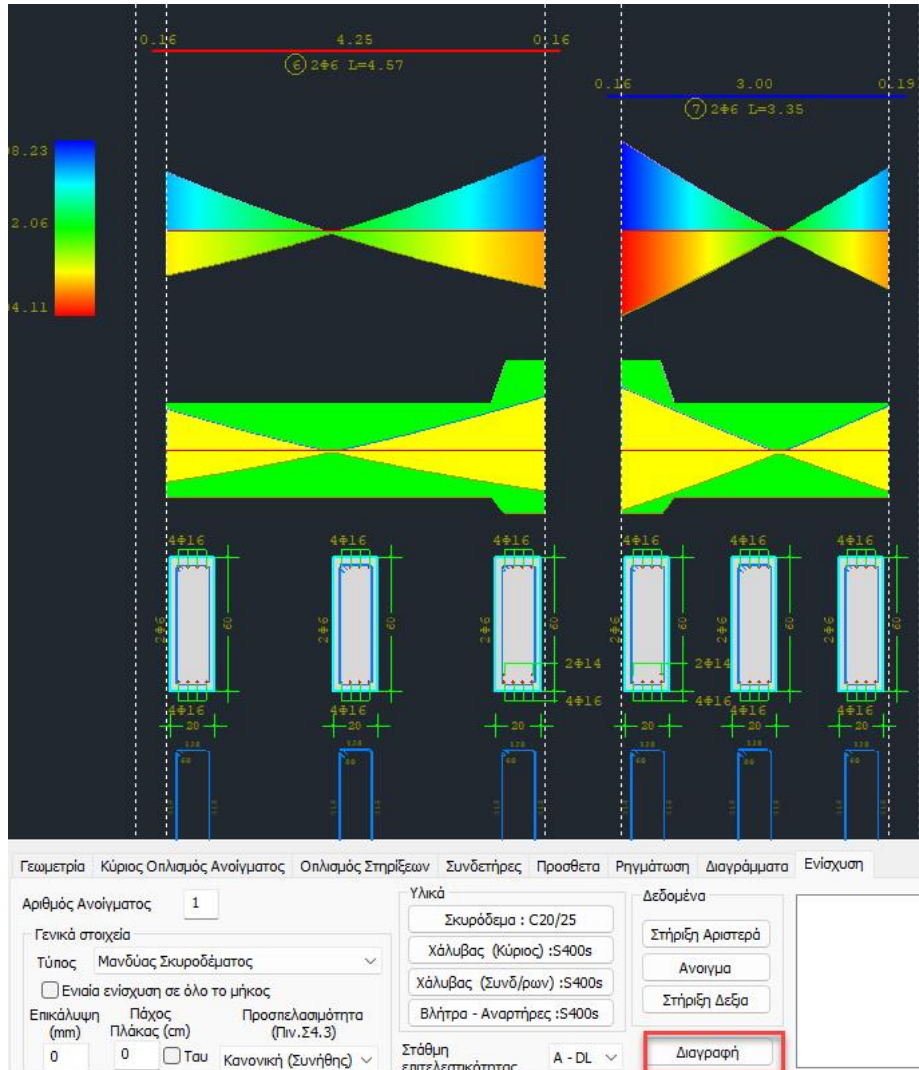

8.1 Πρόσθετες στρώσεις – Μανδύας

- “Υλικά” Επιλέγεται την ποιότητα για το κάθε στοιχείο αντίστοιχα:

Υλικά

Σκυρόδεμα : C25/30

Χάλυβας (Κύριος) :B500C

Χάλυβας (Συνδετήρων) :B500C

Βλήτρα - Αναρτήρες :B500C

Σκυρόδεμα

Ποιότητα: C25/30

Σταθερές

Fck (Mpa): 25

γ_{cu} : 1.5

γ_{cs} : 1

Fctm (Mpa): 2.6

TRd (Mpa): 0.3

Max Παραμορφώσεις

ϵ_{sc} (N,M): 0.0035

ϵ_{sc} (N): 0.002

OK Cancel

Χάλυβας (Συνδετήρων)

Ποιότητα: B500C

Σταθερές

Es (Gpa): 200

Fyk (Mpa): 500

γ_{su} : 1.15

γ_{ss} : 1

Max Παραμόρφωση

ϵ_s : 0.02

OK Cancel

- “Δεδομένα” εισάγετε τα δεδομένα του Μανδύα για τις δύο στηρίξεις και το άνοιγμα της δοκού αντίστοιχα.

Δεδομένα

Στήριξη Αριστερά

Άνοιγμα

Στήριξη Δεξιά

Ενίσχυση Δοκού

☐ Ίδια και στις 2 Παρειές
☐ Να ληφθεί υπόψη ο οπλισμός των παρειών
☐ Να ληφθεί υπόψη ο πρόσθετος οπλισμός

Default

Πάνω πέλμα
Μήκος (cm) 0 Πάχος (cm) 0
☐ Να μην συμμετέχει στον Έλεγχο Κάμψης

Οπλισμός
2 Φ 6 ☐ 0 Φ 6 ☐ d1(cm) 0

Παρειά Αριστερά
Μήκος (cm) 0
Πάχος (cm) 0
☐ Να μην συμμετέχει στον Έλεγχο Κάμψης

Οπλισμός
Γωνιακά Φ 6 ☐
Ενδιάμεσα 0 Φ 6 ☐

Βλήτρα
Διάμετρος(mm) 6
Μήκος Εμπήξεως (mm) 0

Συνδετήρες
Φ 6 / 0 cm

Ροπή Αντοχής Διατομής
Αρχική Ενισχυμένη

Κάτω πέλμα
Μήκος (cm) 0 Πάχος (cm) 0
☐ Να μην συμμετέχει στον Έλεγχο Κάμψης

Οπλισμός
2 Φ 6 ☐ 0 Φ 6 ☐ d1(cm) 0

Παρειά Δεξιά
Μήκος (cm) 0
Πάχος (cm) 0
☐ Να μην συμμετέχει στον Έλεγχο Κάμψης

Οπλισμός
Γωνιακά Φ 6 ☐
Ενδιάμεσα 0 Φ 6 ☐

Ελεγχοί Τεύχος

Αποκατάσταση Προστασία


Sika EM4C OK Cancel

Στο παράθυρο διαλόγου “Ενίσχυση Δοκού” που εμφανίζεται, γίνεται η εισαγωγή των στοιχείων του μανδύα ανά πλευρά της δοκού (πέλμα άνω, κάτω, παρειά αριστερά, δεξιά).


Υπάρχει επίσης ένα πεδίο για την συνοπτική εμφάνιση των αποτελεσμάτων των ελέγχων.

Οι υπολογισμοί και οι έλεγχοι για τη δοκό είναι οι ίδιοι με τους αντίστοιχους του στύλου που αναφέρονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο.

- Για να ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό της ροπής αντοχής ο υπάρχων οπλισμός των παρειών της δοκού, ενεργοποιείτε την επιλογή:




- Για να ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό της ροπής αντοχής ο πρόσθετος οπλισμός των στηρίξεων της δοκού, ενεργοποιείτε την επιλογή:




αφορά στον πρόσθετο οπλισμό των στηρίξεων και την επιλογή να ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό της ροπής αντοχής

- Ενεργοποιώντας την επιλογή

☒ **Ιδια και στις 2 Παρειές** η “Παρειά Δεξιά” απενεργοποιείται και λαμβάνει τα δεδομένα που εισάγετε στην “Παρειά Αριστερά”.

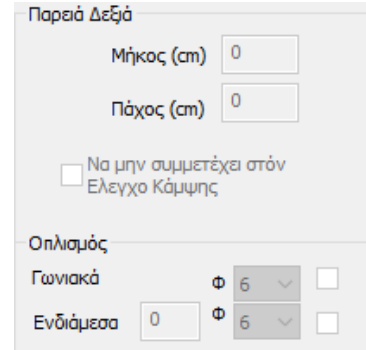


- Με την επιλογή **Default** συμπληρώνονται αυτόματα για όλες τις πλευρές της δοκού το αντίστοιχο **Μήκος** που είναι:
 - για μεν τις στηρίξεις το κρίσιμο μήκος της δοκού,
 - για δε το άνοιγμα το υπόλοιπο μήκος.
 Το μήκος αυτό είναι και το προκαθορισμένο μήκος της ενίσχυσης.
 Το **Πάχος** είναι το πάχος της ενίσχυσης και συμπληρώνεται από τον χρήστη
- Στο πεδίο “**Ροπή Αντοχής Διατομής**”




Με την επιλογή “Αρχική” υπολογίζεται η ροπή αντοχής της αρχικής διατομής ενώ με την επιλογή “Ενισχυμένη” υπολογίζεται η ροπή αντοχής της ενισχυμένης διατομής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

- ⚠ Σε κάθε περίπτωση, κατά την έξοδο από το παράθυρο της ενίσχυσης, το πρόγραμμα υπολογίζει αυτόματα το διάγραμμα αλληλεπίδρασης της διατομής έτσι όπως έχει αυτή διαμορφωθεί (με ή χωρίς ενίσχυση).
- Στην ενότητα “**Βλήτρα**” εισάγετε τα δεδομένα των βλήτρων δηλαδή τη διάμετρο και το μήκος εμπήξεως.

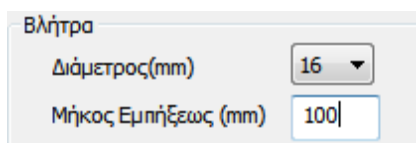

- Στην ενότητα “**Συνδετήρες**” εισάγετε τα τη διάμετρο και την απόσταση των συνδετήρων του μανδύα.



- Εισαγωγή δεδομένων στις ενότητες “Άνω πέλμα – Κάτω πέλμα”

Πάνω πέλμα

Μήκος (cm) 50 Πάχος (cm) 10

☐ Να μην συμμετέχει στον Έλεγχο Διαξονικής Κάμψης

Οπλισμός

4 Φ 16 ☐

2 Φ 12 ☐ d1(cm) 3

• Η επιλογή “Να μην συμμετέχει στον έλεγχο διαξονικής κάμψης” εξαιρεί τη συγκεκριμένη στρώση σκυροδέματος από τον υπολογισμό της ροπής αντοχής της τελικής διατομής.

• Στην πρώτη γραμμή των δεδομένων του οπλισμού ορίζετε τον αριθμό των σιδήρων της πρώτης (βασικής) στρώσης και τη διάμετρό τους. Εάν επιθυμείτε παραπάνω από μία στρώσεις, στη δεύτερη γραμμή ορίζετε τον αριθμό των πρόσθετων στρώσεων, τη διάμετρο και την απόσταση d1 μεταξύ τους. Οι πρόσθετες στρώσεις έχουν πάντα δύο ράβδους.

• Η επιλογή δεξιά της διαμέτρου Φ 14 ☒ όταν επιλεγεί, σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος οπλισμός δεν συμμετέχει στην ροπή αντοχής της τελικής διατομής.

- Εισαγωγή δεδομένων στις ενότητες “Παρειά Αριστερά – Παρειά Δεξιά”

Παρειά Αριστερά

Μήκος (cm) 50 Πάχος (cm) 10

☐ Να μην συμμετέχει στον Έλεγχο Διαξονικής Κάμψης

Οπλισμός

Γωνιακά Φ 14 ☐

Ενδιάμεσα 3 Φ 14 ☐

Στην ενότητα οπλισμός ορίζετε τη διάμετρο των γωνιακών σιδήρων της παρειάς καθώς και τον αριθμό και τη διάμετρο των ενδιάμεσων σιδήρων. Οι υπόλοιπες επιλογές είναι ίδιες με αυτές που αναφέρθηκαν προηγουμένως για τα πέλματα.

Ενίσχυση Δοκού

☒ Ίδια και στις 2 Παρειές
☐ Να ληφθεί υπόψη ο οπλισμός των παρειών
☐ Να ληφθεί υπόψη ο πρόσθετος οπλισμός

Default

Πάνω πέλμα
Μήκος (cm) 0 Πάχος (cm) 0
☒ Να μην συμμετέχει στον Έλεγχο Κάμψης

Οπλισμός
2 Φ 6 ☐ ☐
0 Φ 6 ☐ d1(cm) 0

Παρειά Αριστερά
Μήκος (cm) 75
Πάχος (cm) 10
☐ Να μην συμμετέχει στον Έλεγχο Κάμψης

Οπλισμός
Γωνιακά Φ 10 ☐
Ενδιάμεσα 2 Φ 10 ☐

Βλήτρα
Διάμετρος(mm) 8
Μήκος Εμπήξεως (mm) 20

Συνδυετήρες
Φ 8 / 10 cm

Ροπή Αντοχής Διατομής
Αρχική Ενισχυμένη

Κάτω πέλμα
Μήκος (cm) 0 Πάχος (cm) 0
☐ Να μην συμμετέχει στον Έλεγχο Κάμψης

Οπλισμός
2 Φ 6 ☐ ☐
0 Φ 6 ☐ d1(cm) 0

Παρειά Δεξιά
Μήκος (cm) 0
Πάχος (cm) 0
☐ Να μην συμμετέχει στον Έλεγχο Κάμψης

Οπλισμός
Γωνιακά Φ 6 ☐
Ενδιάμεσα 0 Φ 6 ☐

Ελεγχοι Τεύχος

pdmin = 0.00384
k=3, ακ=3, cn=5, sl=7, st=22 (cm)
n = 30


ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ
Vrd,r = 2.584 kN
Αριστερά : Vrm1 = 137.700 kN
Δεξιά : Vrm2 = 137.700 kN
Vrd,r = max(Vrd,r, (Vrd,r + Vrm1 + Vrm2))

- Στο πεδίο “Ροπή Αντοχής Διατομής”:

Με την επιλογή του πλήκτρου “Αρχική” λαμβάνετε Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης για την αρχική διατομή και με την “Ενισχυμένη”, τα αντίστοιχα διαγράμματα της τελικής διατομής.

Ροπή Αντοχής Διατομής

Αρχική Ενισχυμένη

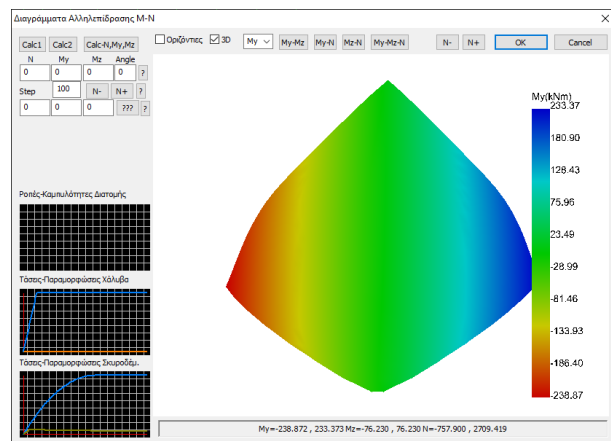


- Με την επιλογή του πλήκτρου **Έλεγχος**, το πρόγραμμα πραγματοποιεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους στον μανδύα (με βάση τον ΚΑΝ.ΕΠΕ) σε όσες πλευρές έχει εισαχθεί μανδύας και υπολογίζει τον απαιτούμενο αριθμό των βλήτρων. Οι έλεγχοι αυτοί, καθώς και τα αποτελέσματά τους είναι παρόμοιοι με τους αντίστοιχους των στύλων.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων εμφανίζονται στο κάτω μέρος του παραθύρου.

- Επιλέξτε την εντολή **Τεύχος** για να καταχωρηθούν οι έλεγχοι στο αντίστοιχο κεφάλαιο του Τεύχους της μελέτης.

⚠ Για κάθε τροποποίηση που κάνετε στους μανδύες, επαναλάβετε την επιλογή του πλήκτρου **Τεύχος** ώστε να ενημερωθεί με αυτές.

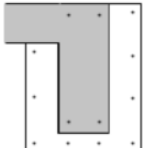Οπλισμών		ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ :		*****						
		ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΕΞΙΑ								
		Στάθμη Επιπελεστικότητα : *****								
		Προσπελασιμότητα : Κανονική (Συνήθης)								
		ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΜΨΗΣ								
		ΑΝΩ ΠΕΛΜΑ	ΚΑΤΩ ΠΕΛΜΑ	☒ ΠΑΡΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	ΠΑΡΕΙΑ ΔΕΞΙΑ					
ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΝΔΥΑ Ή ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ										
Πλευρά	Στρώση	Συμμετοχή	Πρόσθετες Στρώσεις	d ₁ (cm)	Συμμετοχή	Γωνιακά	Συμμετοχή	Ενδιάμεσα	Συμμετοχή	
ΑΝΩ ΠΕΛΜΑ										
ΚΑΤΩ ΠΕΛΜΑ	4Φ12	ΝΑΙ								
ΠΑΡΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ						Φ10	ΝΑΙ	1Φ10	ΝΑΙ	
ΠΑΡΕΙΑ ΔΕΞΙΑ						Φ10	ΝΑΙ	2Φ10	ΝΑΙ	
Συνδετήρες Φ/(cm)	Φ10/10.00		Βλήτρα	Φ14		Μήκος εμπήξεως (mm)		100		
ΙΔΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΑΡΕΙΕΣ						ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ Ο ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΙΩΝ				
☒ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ Ο ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΕΩΝ										
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΛΟΞΗ ΘΛΙΨΗ ΚΟΡΜΟΥ										
Αρχική Διατομή V _{rd,1} (kN)	Παρειά Αριστερά V _{m1} (kN)	Παρειά Δεξιά V _{m2} (kN)	Y _{Re}	Τελική Αντοχή V _{rd,tot} (kN)						
249.41	151.79	221.85	1.25	498.44						
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΒΛΗΤΡΩΝ										
Πλευρά	Πάχος (cm)	Μήκος (cm)	Τέμνουσα Διεπιφάνειας					Ελάχιστα		Πλήθος max(n ₁ , n ₂)
			V (kN)	F _{ud1} (kN)	F _{ud2} (kN)	F _{ud} (kN)	α	Πλήθος n ₁	ρ _{d,min} (‰)	
ΑΝΩ ΠΕΛΜΑ										
ΚΑΤΩ ΠΕΛΜΑ	7.00	50	10.38	38.64	19.68	19.68	0.89	1	1.3	1
ΠΑΡΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	12.50	50							1.3	3
ΠΑΡΕΙΑ ΔΕΞΙΑ	12.50	50							1.3	3
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΛΗΤΡΩΝ										
Πλευρά	Ελάχιστες Αποστάσεις			Σειρές κ	Αποστάσεις				Συνολικό Πλήθος Βλήτρων	
	c _{min,t} (cm)	c _{min,l} (cm)	s _{min} (cm)		c _t (cm)	c _l (cm)	s _l (cm)	s _t (cm)		
ΑΝΩ ΠΕΛΜΑ										
ΚΑΤΩ ΠΕΛΜΑ	4.2	8.4	7.0	1	10.0	9.0	1.5		1	
ΠΑΡΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	4.2	8.4	7.0	1	25.0	9.0	16.0		3	
ΠΑΡΕΙΑ ΔΕΞΙΑ	4.2	8.4	7.0	1	25.0	9.0	16.0		3	

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΛΗΤΡΑ ΤΟΥ ΜΑΝΔΥΑ

Προκειμένου να υπολογιστούν τα απαιτούμενα βλήτρα του μανδύα σε δοκούς και υποστ/τα, απαιτείται να ακολουθηθούν τα εξείς βήματα:

1. Εισάγετε τους μανδύες
2. Εκτελείτε την ανάλυση του Καν.Επε (ελαστική/ανελατική)
3. Στη διαστασιολόγηση, καλείτε τους συνδυασμούς την πιο πάνω ανάλυσης
4. Ανοίγετε τις λεπτομέρειες οπλισμών των στοιχείων που έχουν μανδύες και στο πεδίο Μανδύες κάνετε Υπολογισμό

Βλήτρα μανδύα σε Δοκούς:

Στα δοκάρια, τόσο για καμπτική όσο και για διατμητική ενίσχυση, τα βλήτρα τοποθετούνται συνήθως σε μία σειρά.

Υπάρχουν 2 σύμβολα: c s

C: απόσταση των βλήτρων από τα άκρα

S: απόσταση των βλήτρων μεταξύ τους

Ct: η απόσταση του βλήτρου ως προς το πλάτος της δοκού

Cl: η απόσταση του 1^{ου} βλήτρου ως προς το μήκος της δοκού

St: η απόσταση μεταξύ των βλήτρων ως προς το πλάτος της δοκού (είναι μηδενική, εκτός αν υπήρχαν περισσότερες από μία σειρές)

Sl: η απόσταση μεταξύ των βλήτρων ως προς το μήκος της δοκού


- Προσθήκη νέων υλικών ενίσχυσης των εταιρειών Sika και EM4C

Στη νέα έκδοση του SCADA Pro έχουν προστεθεί νέα υλικά ενίσχυσης και προστασίας υφιστάμενων κατασκευών και έχουν ενημερωθεί και προσαρμοστεί πλήρως οι κατάλογοι των υπαρχόντων.


Τώρα πλέον με την επιλογή του υλικού της ενίσχυσης από το μελετητή, λαμβάνονται αυτόματα υπόψη όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένου και του πάχους του. Σε όλα τα υλικά υπάρχει επίσης link στο αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας που το παράγει.

Ο μελετητής έχει άμεση πρόσβαση στη βιβλιοθήκη της Sika, της EM4C και της SINTECNO μέσω


των πλήκτρων  που εμφανίζονται στα παράθυρα.



Τα πλήκτρα **Αποκατάσταση** και **Προστασία** περιλαμβάνουν τα εργαλεία για της ανάγκες αποκατάστασης και προστασίας των δοκών, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ).

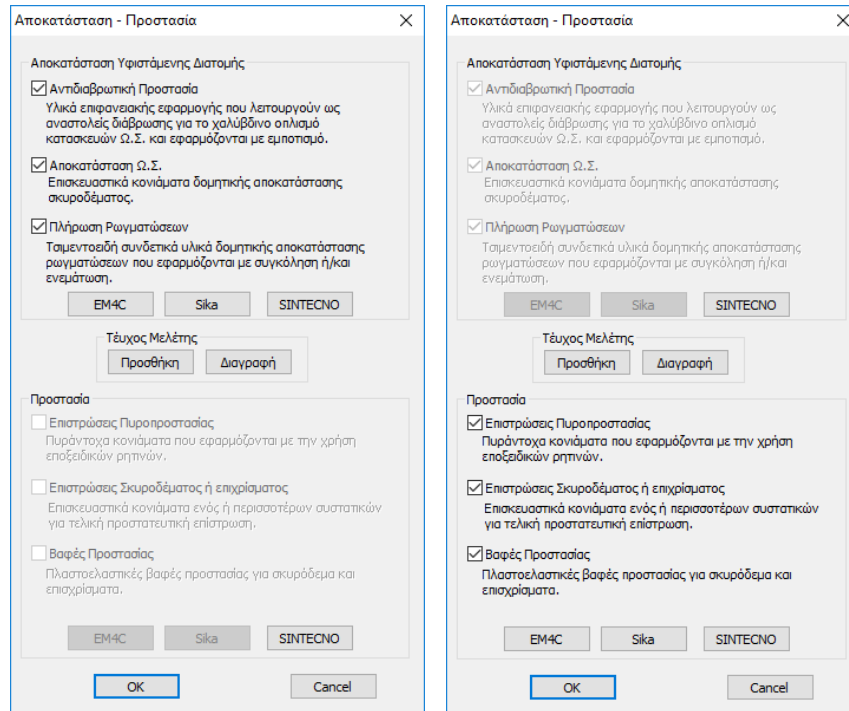

Ο μελετητής μπορεί να επιλέξει από τα τρία είδη αποκατάστασης και προστασίας αντίστοιχα ,

με ενεργοποίηση ενός ή περισσότερων και με την εντολή  να τα συμπεριλάβει στο τεύχος.

Στη νέα έκδοση του προγράμματος, έχει ενσωματωθεί η δυνατότητα αντιγραφής και επικόλλησης της ενίσχυσης από ένα άκρο της δοκού, στο μέσον και στο άλλο άκρο έτσι ώστε όταν πρόκειται για ενίσχυση με τα ίδια χαρακτηριστικά, να μην επαναλαμβάνεται η διαδικασία 3 φορές.

Ενίσχυση Δοκού

☐ Ίδια και στις 2 Πλευρές
☐ Να ληφθεί υπόψη ο οπλισμός των παρειών
☒ Να ληφθεί υπόψη ο Λοιπός Πρόσθετος Οπλισμός (Έχει τοποθετηθεί αλλά δεν εμφανίζεται γραφικά στην τομή)

Default

Παρειά Αριστερά
 Μήκος (cm) 60
 Πάχος (cm) 10
☐ Να μην συμμετέχει στον Έλεγχο Κάμψης

Οπλισμός
 Γωνιακά Φ 6 ☐
 Ενδιάμεσα 0 Φ 6 ☐

Βλήτρα
 Διάμετρος(mm) 6
 Μήκος Εμπήξεως (mm) 0
 Συνδετήρες Φ 6 / 0 cm
 Ροπή Αντοχής Διατομής
 Αρχική Ενισχυμένη

Πάνω πέλμα
 Μήκος (cm) 60 Πάχος (cm) 10
☐ Να μην συμμετέχει στον Έλεγχο Κάμψης

Οπλισμός
 4 Φ 6 ☐
 0 Φ 6 ☐ d1(cm) 0

Κάτω πέλμα
 Μήκος (cm) 60 Πάχος (cm) 10
☐ Να μην συμμετέχει στον Έλεγχο Κάμψης

Οπλισμός
 4 Φ 6 ☐
 0 Φ 6 ☐ d1(cm) 0

Παρειά Δεξιά
 Μήκος (cm) 60
 Πάχος (cm) 10
☐ Να μην συμμετέχει στον Έλεγχο Κάμψης

Οπλισμός
 Γωνιακά Φ 6 ☐
 Ενδιάμεσα 0 Φ 6 ☐

Ελεγχος Τεύχος

pdmin=0.00110 (<0.0012)
 ANQ
 Fud=min(Fud1,Fud2)=min(5.678, 2.4
 V=0.000 kN
 Βλήτρα : n1=1
 pdmin = 0.00120
 n=max(n1, n2)=(1, 7) = 7
 k=1, α =13, c =4, s =8, st =0 (cm)
 ~ ~ 7

Sika OK
 EM4C Cancel
 Αποκατάσταση Copy
 Προστασία Paste

Μετά την τοποθέτηση της ενίσχυσης, επιλέγετε το πλήκτρο «Copy» και στη συνέχεια πηγαίνετε στο επόμενο άκρο και επιλέγετε «Paste». Αντιγράφονται αυτόματα όλα τα δεδομένα της προηγούμενης ενίσχυσης.

Ενίσχυση Δοκού

☐ Ίδια και στις 2 Πλευρές
☐ Να ληφθεί υπόψη ο οπλισμός των παρειών
☐ Να ληφθεί υπόψη ο Λοιπός Πρόσθετος Οπλισμός (Έχει τοποθετηθεί αλλά δεν εμφανίζεται γραφικά στην τομή)

Default

Παρειά Αριστερά
 Μήκος (cm) 0
 Πάχος (cm) 0
☐ Να μην συμμετέχει στον Έλεγχο Κάμψης

Οπλισμός
 Γωνιακά Φ 6 ☐
 Ενδιάμεσα 0 Φ 6 ☐

Βλήτρα
 Διάμετρος(mm) 6
 Μήκος Εμπήξεως (mm) 0
 Συνδετήρες Φ 6 / 0 cm
 Ροπή Αντοχής Διατομής
 Αρχική Ενισχυμένη

Πάνω πέλμα
 Μήκος (cm) 0 Πάχος (cm) 0
☐ Να μην συμμετέχει στον Έλεγχο Κάμψης

Οπλισμός
 0 Φ 6 ☐
 0 Φ 6 ☐ d1(cm) 0

Κάτω πέλμα
 Μήκος (cm) 0 Πάχος (cm) 0
☐ Να μην συμμετέχει στον Έλεγχο Κάμψης

Οπλισμός
 0 Φ 6 ☐
 0 Φ 6 ☐ d1(cm) 0

Παρειά Δεξιά
 Μήκος (cm) 0
 Πάχος (cm) 0
☐ Να μην συμμετέχει στον Έλεγχο Κάμψης


Οπλισμός
 Γωνιακά Φ 6 ☐
 Ενδιάμεσα 0 Φ 6 ☐

Ελεγχος Τεύχος


Sika OK
 EM4C Cancel
 Αποκατάσταση Copy
 Προστασία Paste

8.2 Χαλύβδινα Ελάσματα & ΙΟΠ

Για τις δύο αυτές κατηγορίες ενισχύσεων, ακολουθείται στο πρόγραμμα η ίδια διαδικασία. Για την εισαγωγή χαλύβδινων ελασμάτων ή ΙΟΠ, επιλέγεται από την αντίστοιχη λίστα

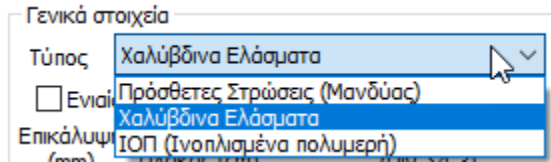


- “Υλικά” Επιλέγεται την ποιότητα του Χάλυβα για τα ελάσματα και τα ινοπλισμένα πολυμερή:

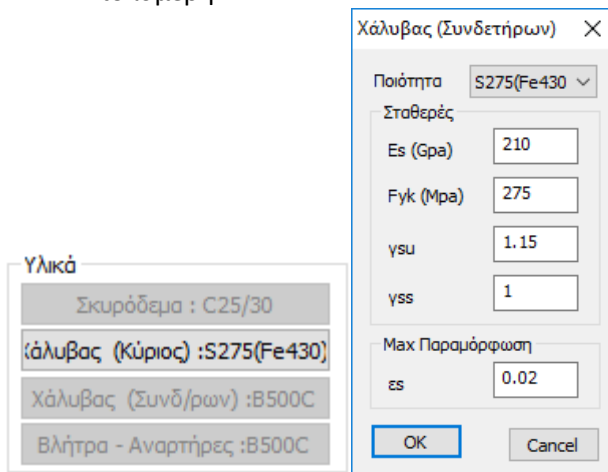

Για τη στάθμη επιτελεστικότητας και την προσπελασιμότητα, ισχύουν τα αντίστοιχα με την εισαγωγή του μανδύα.

- “Δεδομένα” Εισάγετε τα δεδομένα των *ελασμάτων* ή των *ΙΟΠ* για τις δύο στηρίξεις και το άνοιγμα της δοκού αντίστοιχα.

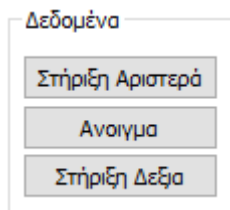

Στο παράθυρο διαλόγου “Ενίσχυση Δοκού” που εμφανίζεται, γίνεται η εισαγωγή των στοιχείων των ελασμάτων ή των ΙΟΠ ανά πλευρά της δοκού (πέλμα άνω, κάτω, παρεία αριστερά, δεξιά). Υπάρχει επίσης ένα πεδίο για την συνοπτική εμφάνιση των αποτελεσμάτων των ελέγχων. Οι υπολογισμοί και οι έλεγχοι για τη δοκό είναι οι ίδιοι με τους αντίστοιχους του στύλου.

- Για να ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό της ροπής αντοχής ο υπάρχων οπλισμός των παρειών της δοκού, ενεργοποιείτε την επιλογή:

☒ **Να ληφθεί υπόψη ο οπλισμός των παρειών**

- Για να ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό της ροπής αντοχής ο πρόσθετος οπλισμός των στηρίξεων της δοκού, ενεργοποιείτε την επιλογή:

☒ **Να ληφθεί υπόψη ο πρόσθετος οπλισμός**

- Ενεργοποιώντας την επιλογή

☒ **Ιδια και στις 2 Παιριές**


η “Παρεία Δεξιά” απενεργοποιείται και λαμβάνει τα δεδομένα που εισάγετε στην “Παρεία Αριστερά”.

- Με την επιλογή Default συμπληρώνονται αυτόματα για όλες τις πλευρές της δοκού: το **Ύψος** και το **Πλάτος** της δοκού και το αντίστοιχο **Μήκος** που είναι:


- για μεν τις στηρίξεις το κρίσιμο μήκος της δοκού,
- για δε το άνοιγμα το υπόλοιπο μήκος.

Το μήκος αυτό είναι και το προκαθορισμένο μήκος της ενίσχυσης.

Το **Πάχος** είναι το πάχος της ενίσχυσης και συμπληρώνεται από τον χρήστη

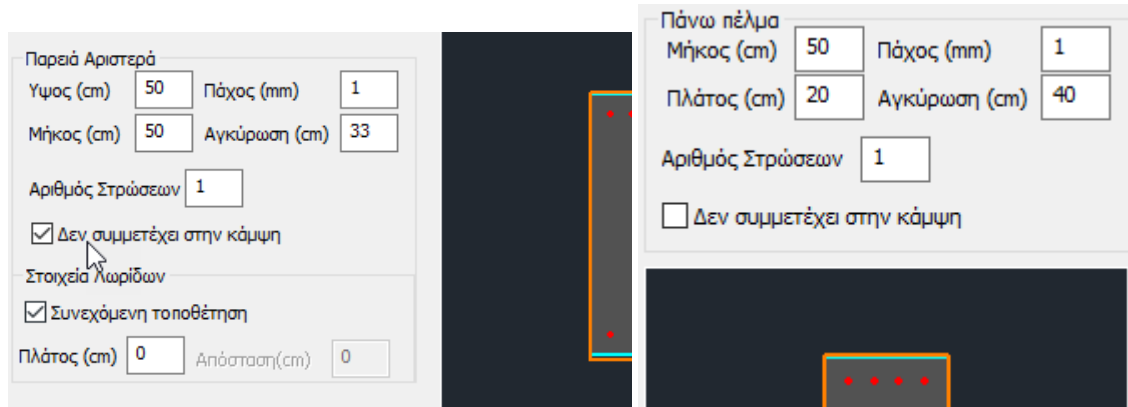


- Στο πεδίο “Ροπή Αντοχής Διατομής”

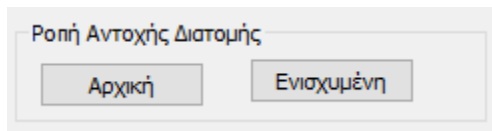

Με την επιλογή “Αρχική” υπολογίζεται η ροπή αντοχής της αρχικής διατομής ενώ με την επιλογή “Ενισχυμένη” υπολογίζεται η ροπή αντοχής της ενισχυμένης διατομής.

- Εισαγωγή δεδομένων στις ενότητες “Άνω πέλμα – Κάτω πέλμα”

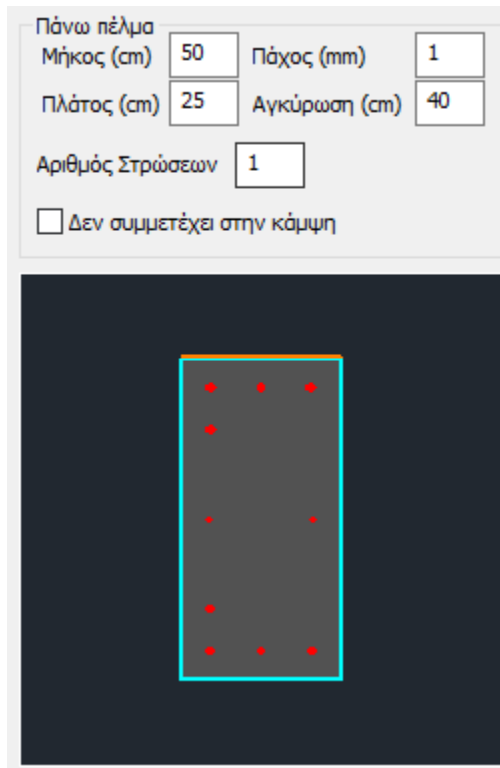

- Η επιλογή “Να μην συμμετέχει στον έλεγχο διαξονικής κάμψης” εξαιρεί τη συγκεκριμένη στρώση σκυροδέματος από τον υπολογισμό της ροπής αντοχής της τελικής διατομής.

- Για το μήκος ισχύουν τα αντίστοιχα που ισχύουν και για το μανδύα.

- Το πλάτος του ελάσματος υπολογίζεται αρχικά όσο το πλάτος της πλευράς.

- Το μήκος αγκύρωσης είναι υποχρεωτικό πεδίο και το πρόγραμμα εισάγει αρχικά μία τιμή η οποία μπορεί να τροποποιηθεί από το μελετητή.

- Ο αριθμός των στρώσεων είναι ο αριθμός των στρώσεων της ενίσχυσης.

- Εισαγωγή δεδομένων στις ενότητες “Παρεία Αριστερά – Παρεία Δεξιά”

Παρεία Αριστερά

Μήκος (cm)

50

Πάχος (mm)

1

Πλάτος (cm)

50

Αγκύρωση (cm)

31

Αριθμός Στρώσεων

1

☐ Δεν συμμετέχει στην κάμψη

Στοιχεία Λωρίδων


☐ Συνεχόμενη τοποθέτηση

Πλάτος (cm)

0

Απόσταση (cm)

0

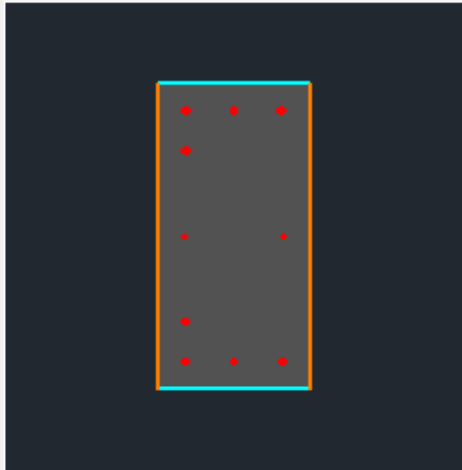

- Όσον αφορά στη γεωμετρία της ενίσχυσης, ισχύουν τα ίδια με αυτά των πελμάτων.
- Η μη συμμετοχή των ελασμάτων στην καμπτική ροπή αντοχής είναι ενεργοποιημένη γιατί τα ελάσματα των παρειών συνεισφέρουν κύρια στη διατμητική ενίσχυση της διατομής.
- Η τοποθέτηση των ελασμάτων μπορεί να είναι ενιαία είτε με τη μορφή λωρίδων συνεχόμενων ή διακοπτόμενων με ενδιάμεσα κενά. Με ενεργοποιημένη λοιπόν τη Συνεχόμενη Τοποθέτηση, ορίζετε το πλάτος της κάθε λωρίδας της ενίσχυσης και για διακοπτόμενη τοποθέτηση (ανενεργό checkbox), ορίζετε και την απόσταση των λωρίδων μεταξύ τους.
- Με την επιλογή του πλήκτρου Έλεγχοι, το πρόγραμμα υπολογίζει και εμφανίζει στα αποτελέσματα, με βάση τη διατομή του ελάσματος και την ποιότητα του υλικού του, δύο ελάχιστα πάχη t1 και t2 ανά πλευρά.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

-  Πρέπει εκ νέου να προσαρμόσετε το πάχη των ελασμάτων με βάση τα ελάχιστα t1 και t2 και να ξανακάνετε τους ελέγχους.

Επειδή όμως ο τρόπος υπολογισμού του πάχους t2 είναι μία επαναληπτική διαδικασία, με την επιλογή του πλήκτρου:

Αυτόματος
Υπολογισμός Πάχους

Το πρόγραμμα υπολογίζει αυτόματα το τελικό ελάχιστο πάχος t2 που απαιτείται.

-  Πρέπει όμως και σε αυτή την περίπτωση να το εισάγετε και να κάνετε τους τελικούς ελέγχους.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

-  Η επάρκεια του ελάσματος ή του ΕΟΠ επιτυγχάνεται είτε με την αύξηση του πάχους είτε με την αύξηση του αριθμού των στρώσεων.

Τεύχος

Επιλέξτε την εντολή Τεύχος για να καταχωρηθούν οι έλεγχοι στο αντίστοιχο κεφάλαιο του Τεύχους της μελέτης.


⚠ Για κάθε τροποποίηση που κάνετε στα ελάσματα ή στα ΙΟΠ, επαναλάβετε την επιλογή του πλήκτρου Τεύχος ώστε να ενημερωθεί με αυτές.


- Προσθήκη νέων υλικών ενίσχυσης των εταιρειών SINTECNO, sika και EM4C

Στη νέα έκδοση του SCADA Pro έχουν προστεθεί νέα υλικά ενίσχυσης και προστασίας υφιστάμενων κατασκευών και έχουν ενημερωθεί και προσαρμοστεί πλήρως οι κατάλογοι των υπαρχόντων.

Τώρα πλέον με την επιλογή του υλικού της ενίσχυσης από το μελετητή, λαμβάνονται αυτόματα υπόψη όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένου και του πάχους του. Σε όλα τα υλικά υπάρχει επίσης link στο αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας που το παράγει.

Ο μελετητής έχει άμεση πρόσβαση στη βιβλιοθήκη της Sika, της EM4C και της SINTECNO

μέσω των πλήκτρων  που εμφανίζονται στα παράθυρα.



Τα πλήκτρα Αποκατάσταση και Προστασία περιλαμβάνουν τα εργαλεία για της ανάγκες αποκατάστασης και προστασίας των δοκών, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ).

Αποκατάσταση - Προστασία

Αποκατάσταση Υφιστάμενης Διστομής

☒ **Αντιδιαβρωτική Προστασία**
Υλικά επιφανειακής εφαρμογής που λειτουργούν ως αναστολείς διάβρωσης για το χαλύβδινο οπλισμό κατασκευών Ω.Σ. και εφαρμόζονται με εμποτισμό.

☒ **Αποκατάσταση Ω.Σ.**
Επισκευαστικά κονιάματα δομητικής αποκατάστασης σκυροδέματος.

☒ **Πλήρωση Ρωγμάτων**
Τσιμεντοειδή συνδετικά υλικά δομητικής αποκατάστασης ρωγμάτων που εφαρμόζονται με συγκόλληση ή/και ενεμάτωση.

EM4C Sika SINTECNO

Τεύχος Μελέτης
Προσθήκη Διαγραφή

Προστασία

☒ **Επιστρώσεις Πυροπροστασίας**
Πυράντοχα κονιάματα που εφαρμόζονται με την χρήση εποξειδικών ρητινών.

☒ **Επιστρώσεις Σκυροδέματος ή επιχρίσματος**
Επισκευαστικά κονιάματα ενός ή περισσότερων συστατικών για τελική προστατευτική επίστρωση.

☒ **Βαφές Προστασίας**
Πλαστοελαστικές βαφές προστασίας για σκυρόδεμα και επιχρίσματα.

EM4C Sika SINTECNO

OK Cancel

Αποκατάσταση - Προστασία

Αποκατάσταση Υφιστάμενης Διστομής

☒ **Αντιδιαβρωτική Προστασία**
Υλικά επιφανειακής εφαρμογής που λειτουργούν ως αναστολείς διάβρωσης για το χαλύβδινο οπλισμό κατασκευών Ω.Σ. και εφαρμόζονται με εμποτισμό.

☒ **Αποκατάσταση Ω.Σ.**
Επισκευαστικά κονιάματα δομητικής αποκατάστασης σκυροδέματος.

☒ **Πλήρωση Ρωγμάτων**
Τσιμεντοειδή συνδετικά υλικά δομητικής αποκατάστασης ρωγμάτων που εφαρμόζονται με συγκόλληση ή/και ενεμάτωση.

EM4C Sika SINTECNO

Τεύχος Μελέτης
Προσθήκη Διαγραφή

Προστασία

☐ **Επιστρώσεις Πυροπροστασίας**
Πυράντοχα κονιάματα που εφαρμόζονται με την χρήση εποξειδικών ρητινών.


☐ **Επιστρώσεις Σκυροδέματος ή επιχρίσματος**
Επισκευαστικά κονιάματα ενός ή περισσότερων συστατικών για τελική προστατευτική επίστρωση.

☐ **Βαφές Προστασίας**
Πλαστοελαστικές βαφές προστασίας για σκυρόδεμα και επιχρίσματα.

EM4C Sika SINTECNO

OK Cancel

Ο μελετητής μπορεί να επιλέξει από τα τρία είδη αποκατάστασης και προστασίας αντίστοιχα ,

με ενεργοποίηση ενός ή περισσότερων και με την εντολή  να τα συμπεριλάβει στο τεύχος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:



Copy

Paste

Στη νέα έκδοση του προγράμματος, έχει ενσωματωθεί η δυνατότητα αντιγραφής και επικόλλησης της ενίσχυσης από ένα άκρο της δοκού, στο μέσον και στο άλλο άκρο έτσι ώστε όταν πρόκειται για ενίσχυση με τα ίδια χαρακτηριστικά, να μην επαναλαμβάνεται η διαδικασία 3 φορές.


Μετά την τοποθέτηση της ενίσχυσης, επιλέγετε το πλήκτρο «Copy» και στη συνέχεια πηγαίνετε στο επόμενο άκρο και επιλέγετε «Paste». Αντιγράφονται αυτόματα όλα τα δεδομένα της προηγούμενης ενίσχυσης.

Όπως για τα ενισχυμένα υποστυλώματα, έτσι και για τις δοκούς που έχουν ενισχυθεί, επισημαίνεται στην οθόνη:
Το μέλος χρωματίζεται με “κίτρινο”.

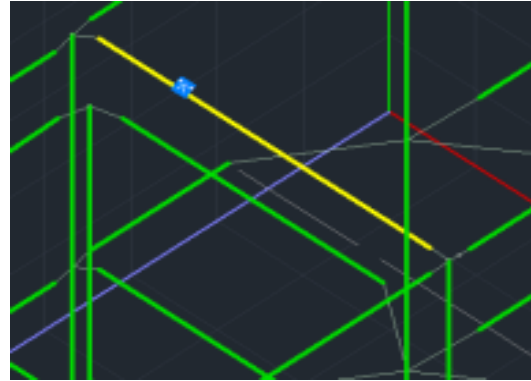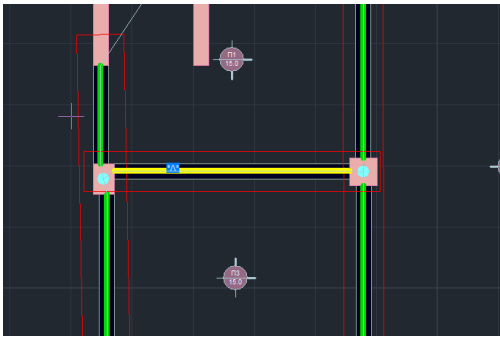


Επιπλέον ανάλογα με το είδος της ενίσχυσης εμφανίζεται το αντίστοιχο ενδεικτικό γράμμα:


1. Μανδύας: “Μ”
2. Έλασμα (Λάμα) : “Λ”
3. ΙΟΠ: “Ι”



Ο καθορισμός γίνεται βάση των Τοπικών Αξόνων της δοκού (δηλαδή ανάλογα με τον τρόπο εισαγωγής της: από δεξιά προς αριστερά ή αντίστροφα). Γι' αυτό εμφανίζετε πάντα τους Τοπικούς Άξονες (“Διακόπτες>>Τοπικοί Άξονες”) πριν την εισαγωγή των ενισχύσεων.

 Προϋπόθεση για την εμφάνιση της επισήμανσης είναι να έχετε επιλέξει το πλήκτρο

 Τεύχος μέσα στο παράθυρο της αντίστοιχης ενίσχυσης

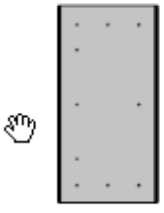Σελίδα : 29											
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ											
ΠΟΙΟΤΗΤΑ :		S235(Fe360)									
Es(GPa)= 0		f_{yk}(Mpa)= 0		γ_m= 1.21		γ_{Rd}= 1.2		maxes(N)= 0.00			
Συγκόλληση Σφράγιση											
ΝΑΙ											
		ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ :		*****							
		ΑΝΟΙΓΜΑ									
		Στάθμη Επιπελαστικότητα : A - DL Προσπελασιμότητα : Κανονική (Συνήθης)									
ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΡΟΠΕΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ (ΤΕΛΙΚΗΣ) ΔΙΑΤΟΜΗΣ											
Πλευρά	M _{sd} (KNm)	M _{rd} ΤΕΛΙΚΗΣ (KNm)	M _{sd} ≤ 2/3 M _{rd} ΤΕΛΙΚΗΣ	V _{sd} (KN)	V _{rd,c} (KN)	V _{sd} ≤ V _{rd,c}					
ΑΝΩ ΠΕΛΜΑ	0.00	85.05	ΝΑΙ	0.00	69.34	ΝΑΙ					
ΚΑΤΩ ΠΕΛΜΑ	0.00	71.12	ΝΑΙ								
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΛΕΥΡΑ											
Πλευρά	M _{sd} (KNm)	M _{rd} ΑΡΧΙΚΗ Σ (KNm)	ΔΜ (KNm)	σ _{jd1} (KPa)	σ _{jd2} (KPa)						
					β	f _{ctm} (KPa)	t _j (mm)	Le (mm)	σ _{jd2} (KPa)		
ΑΝΩ ΠΕΛΜΑ											
ΚΑΤΩ ΠΕΛΜΑ											
Πλευρά	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ										
	Μήκος (cm)	Πλάτος (cm)	Αγκύρωση (cm)	Στρώσεις	Πάχος t (mm)	min t1 (mm)	min t2 (mm)	Συμμ στοχή	Λωρίδες		
									Απόσταση (cm)	Πλάτος (cm)	Συν. Τοπ.
ΑΝΩ ΠΕΛΜΑ											
ΚΑΤΩ ΠΕΛΜΑ											
ΠΑΡΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	50	50	31	1	1.00			ΝΑΙ	0	0	ΟΧΙ
ΠΑΡΕΙΑ ΔΕΞΙΑ											
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ											
Πλευρά	t _j (mm)	s _j (cm)	w _j (cm)	A _j (cm ²)	b _w (cm)	ρ _j	h _{ef} (cm)	σ _{jd} (KPa)			
ΠΑΡΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	1.00	50.00	50.00	5.00	47.00	0.004	31.33	0.00			
ΠΑΡΕΙΑ ΔΕΞΙΑ					47.00		31.33				
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ-Υ											
V _{jd} (KN)	V _{rd,s} (KN)	V _{Rdtot} (KN)	V _{sd} (KN)	V _{Rdtot} > V _{sd}							
0.00	146.18	146.18	0.00	ΝΑΙ							

