SCADA Pro 25™
Structural Analysis & Design

Εγχειρίδιο Χρήσης

10β.ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μέρος2/4: Μπετόν

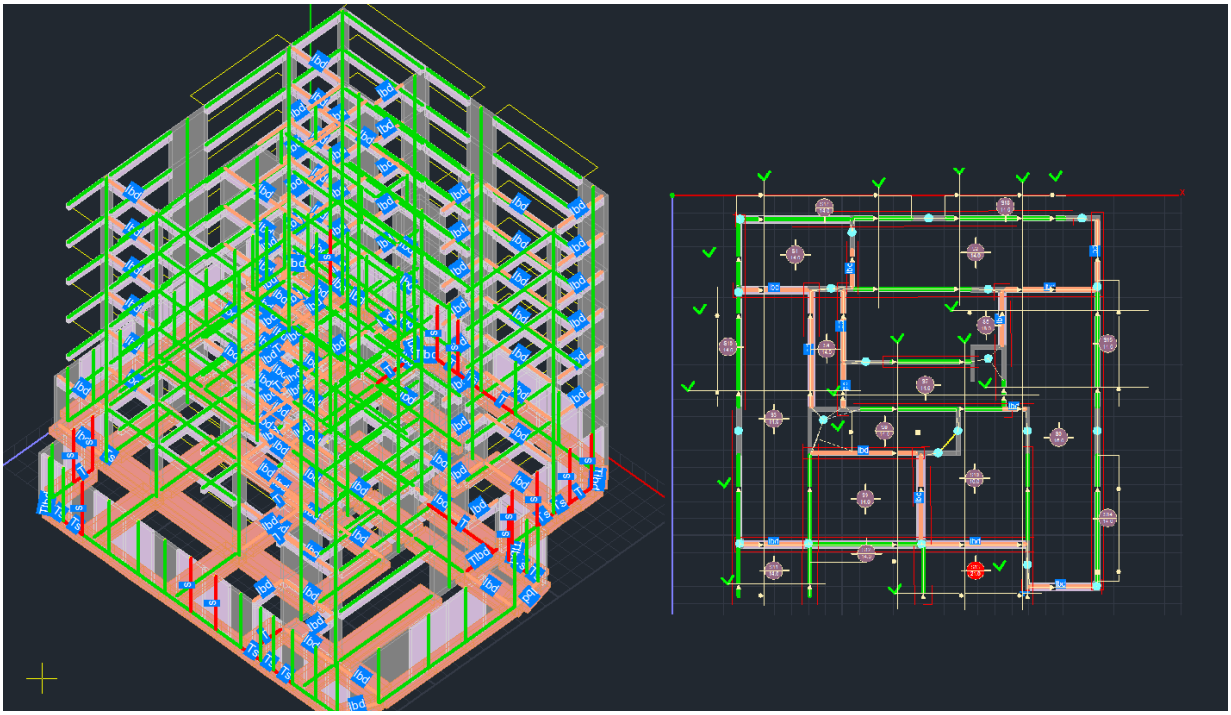

ACE HELLAS
INTEGRATED SOLUTIONS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ **2**

1. ΔΟΚΟΊ **6**

1.1 ΣΥΝΈΧΕΙΕΣ ΔΟΚΏΝ 6
1.1.1 Ενοποίηση Δοκών/Διαγραφή Ενοποίησης Δοκών 6
1.1.2 Εύρεση Επιλεκτικά/ Εύρεση Συνολικά 8
1.1.3 Διαγραφή Επιλεκτικά/ Διαγραφή Συνολικά 8
1.1.4 Προτιμήσεις Όπλισης 9
1.1.5 Λειτουργία δεξιού πλήκτρου στην Διαστασιολόγηση 10
1.2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΌΠΛΙΣΗΣ 11
1.2.1 Επιλεκτικά 11
1.2.2 Συνολικά 11
1.2.2.1 Αστοχίες και Σύμβολα 11
1.2.2.2 Αποφυγή Αστοχίας συνάφειας στις δοκούς 12
1.2.2.3 Τρόπος υπολογισμού των μηκών αγκύρωσης lbd 13
1.3 ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ 14
1.3.1 Editor Παλαιού Κανονισμού 14
1.3.2 Συνοπτικά 15
1.3.3 Διερεύνηση 16
1.3.4 Λεπτομέρειες Οπλισμών 16
1.3.5 Υπολογισμός Αντοχών 17
1.3.§ Υπολογισμός Διαγραμμάτων Αλληλεπίδρασης M-N 17
1.3.5.1 Υπολογισμός Αντοχών Επιλεκτικά 19
1.3.5.2 Υπολογισμός Αντοχών Συνολικά 20
1.3.§ Εμφάνιση λόγων εξάντλησης και άλλων μεγεθών με Χρωματική Διαβάθμιση 22

2. ΙΚΑΝΟΤΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ **31**

2.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΌΣ 31
2.1.1 Στύλων 31
2.1.2 Τοιχίων 32
2.2 ΕΠΊΛΥΣΗ 33
2.2.1 Επιλεκτικά 34
2.2.2 Συνολικά 34
2.2.3 Διαγραφή Επιλεκτικά 34
2.2.4 Διαγραφή Συνολικά 34
2.2.5 Αποτελέσματα 34
2.2.6 Διερεύνηση 34

3. ΥΠΟΣΤΥΛΏΜΑΤΑ **35**

3.1 ΛΥΓΙΣΜΌΣ 35
3.2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΌΠΛΙΣΗΣ 35
3.2.1 Επιλεκτικά 36
3.2.2 Συνολικά 36
3.2.3 Διαγραφή Επιλεκτικά 37
3.2.4 Διαγραφή Συνολικά 37
3.3 ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ 37
3.3.1 Editor Παλιού Κανονισμού 37
3.3.2 Αποτελέσματα 39
3.3.3 Διερεύνηση 39
3.3.§ Εμφάνιση λόγων εξάντλησης κ άλλων μεγεθών με Χρωματική Διαβάθμιση 41

3.3.4 Λεπτομέρειες Οπλισμών 47
3.3.5 Υπολογισμός Αντοχών 47
3.3.§ Υπολογισμός Διαγραμμάτων Αλληλεπίδρασης M-N 47
3.3.6 Έλεγχος Κόμβων 60
3.4 ΠΑΡΆΜΕΤΡΟΙ 61
3.5 ΈΛΕΓΧΟΣ 61
3.6 ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ 62

4. ΠΈΔΙΛΑ 64

4.1 ΈΛΕΓΧΟΣ ΌΠΛΙΣΗΣ 64
4.1.1. Επιλεκτικά 64
4.1.2. Συνολικά 65
4.1.3. Διαγραφή Επιλεκτικά 65
4.1.4. Διαγραφή Συνολικά 65
4.2. ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ 66
4.2.1. Editor 66
4.2.2. Συνοπτικά 69
4.2.3. Διερεύνιση 70

5. ΠΛΆΚΕΣ-ΠΛΈΓΜΑΤΑ 71

5.1 ΕΠΊΛΥΣΗ ΤΟΜΏΝ 71
5.1.1 Επιλεκτικά 71
5.1.2 Συνολικά 71
5.1.3 Επιλεκτικά (Δυσμενείς φορτίσεις) 71
5.1.4 Συνολικά (Δυσμενείς φορτίσεις) 72
5.2 ΕΠΊΠΕΔΕΣ (ΜΥΚΗΤΟΕΙΔΕΊΣ) ΠΛΆΚΕΣ 72
5.2.1 Επίπεδες Πλάκες 72
5.2.1.1 Παράμετροι 73
5.2.1.1.1 Οδηγίες για την εισαγωγή των support lines στα flat slabs 75
5.2.1.2 Υπολογισμός Λωρίδων Φορτίσεων 77
5.2.1.3 Εμφάνιση X, Z 77
5.2.1.4 Διαγράμματα X, Z 78
5.2.1.5 Αποτελέσματα 78
5.2.2 Διάτρηση 81
5.2.2.1 Επιλεκτικά 81
5.2.2.2 Συνολικά 91
5.2.2.3 Επεξεργασία 91
5.2.2.4 Έλεγχος Χρήστη 91
5.2.4 Σύμμικτες Πλάκες 91
5.2.5 Σκάλες 92
5.2 ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ 94
5.3.1 Editor 94
5.3.1.1 Ενισχύσεις - Αποτίμηση και ενίσχυση πλακών 95
5.3.1.1.1 Πορεία εργασίας 102
5.3.1.1.2 Τεύχος 104
5.3.1.1.3 Παρατηρήσεις 104
5.3.1.1.4 Σφάλματα 105
5.3.1.1.5 Τεύχος Μελέτης 111
5.3.2 Τομές πλακών 111
5.3.2.1 Έλεγχος Παραμορφώσεων 112
5.3.3 Διαγράμματα M 114
5.3.4 Διαγράμματα Q 115

5.3.5 Διαγράμματα Μ (δυσμενείς φορτίσεις) 115
5.3.6 Διαγράμματα Q (δυσμενείς φορτίσεις) 115

6. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΆ 116

6.1 Παράμετροι....118
6.2 Εμφάνιση Απαιτούμενου Οπλισμού (Συνδυασμοί)....119
6.3 Υπολογισμός Ελάχιστου Οπλισμού....122
6.4 Περιοχές Όπλισης 122
I. ΑΥΤΌΜΑΤΟΣ ΤΡΌΠΟΣ 125
6.5 Αυτόματος υπολογισμός Οπλισμών Περιοχών 126
6.6 Εμφάνιση Απαιτούμενου Οπλισμού (As) 126
6.7 Εμφάνιση Τοποθετούμενου Οπλισμού (As) 127
6.8 Έλεγχος Επάρκειας Οπλισμού....128
II. ΧΕΙΡΟΚΊΝΗΤΟΣ ΤΡΌΠΟΣ 131

Κεφάλαιο 10: Διαστασιολόγηση - Μπετόν (μέρος2/4)

Η 10η Ενότητα ονομάζεται "ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ" και περιλαμβάνει τις εξής ομάδες εντολών:

- ✓ Σενάρια - ΓΕΝΙΚΑ
- ✓ Δοκοί
- ✓ Ικανοτικός Έλεγχος
- ✓ Υποστυλώματα
- ✓ Πέδιλα
- ✓ Πλάκες-Πλέγματα

  ΜΠΕΤΟΝ
- ✓ Σιδηρά
- ✓ Ξύλινα
- ✓ Τοιχοποιία
- ✓ Διαγράμματα ΓΕΝΙΚΑ

⚠️ Μετά την ολοκλήρωση του μοντέλου, την εισαγωγή των φορτίων, την εκτέλεση της ανάλυσης και τη δημιουργία των συνδυασμών, ακολουθεί η "Διαστασιολόγηση" των στατικών στοιχείων της μελέτης, όπου γίνεται ο έλεγχος επάρκειας, βάση του κανονισμού που επιλέγετε στο "Σενάριο διαστασιολόγησης" και εισάγεται ο οπλισμός των στοιχείων από σκυρόδεμα.

Με το SCADA Pro μπορείτε να διαστασιολογήσετε μελέτες από Μπετόν, Μέταλλο, Ξύλο, Φέρουσα Τοιχοποιία και συνδυασμό αυτών.

Το εγχειρίδιο για τη Διαστασιολόγηση έχει χωριστεί σε 4 μέρη:

- Μέρος 1/4 ΓΕΝΙΚΈΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΆ
- **Μέρος 2/4 ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΕΤΟΝ**
- Μέρος 3/4 ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΑ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΑ
- Μέρος 4/4 ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

1. Δοκοί

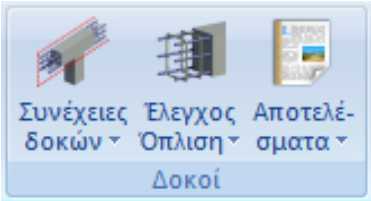

Το πεδίο "Δοκοί" περιλαμβάνει τις εντολές για την εύρεση Συνέχειας Δοκών, τη Διαστασιολόγηση, τον Έλεγχο Οπλισμού και τα Αποτελέσματα συνέχειας δοκών.

1.1 Συνέχειες Δοκών

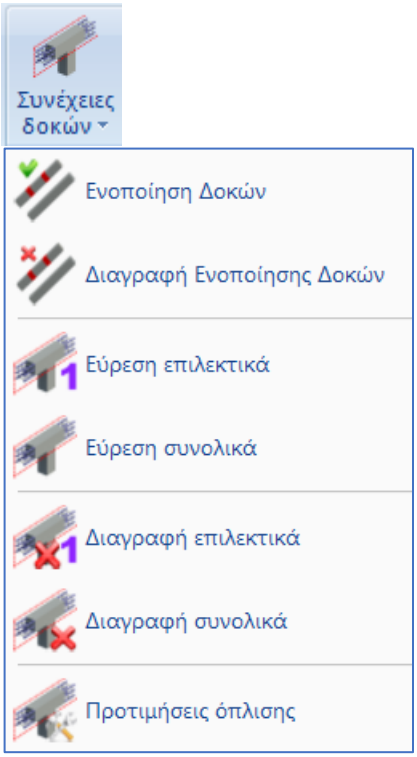

1.1.1 Ενοποίηση Δοκών/Διαγραφή Ενοποίησης Δοκών

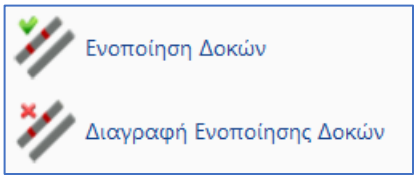

Στις περιπτώσεις που οι δοκοί περικλείουν επιφανειακά στοιχεία δημιουργείται η ανάγκη για σπάσιμο των μελών των δοκών προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συνδέσεις ανάμεσα στο γραμμικά και τα επιφανειακά μέλη.

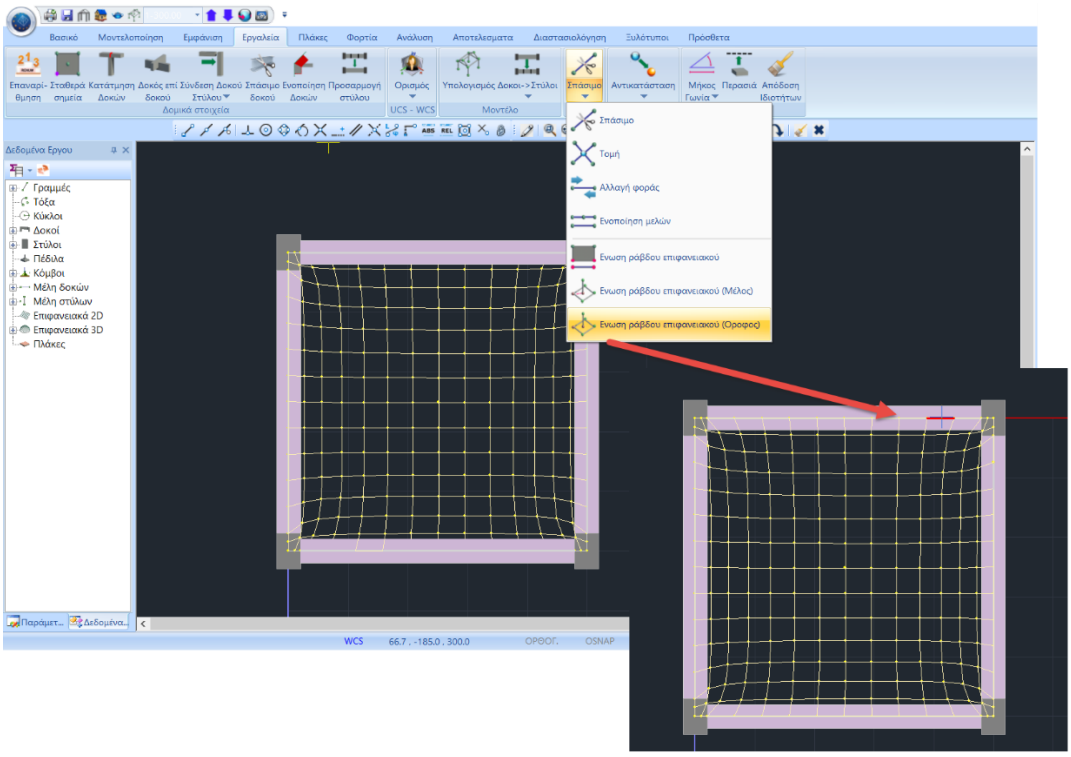

Κατά συνέπεια, το σπάσιμο της δοκού σε μικρά τμήματα δημιουργεί την ανάγκη για Ενοποίηση προκειμένου να μπορέσει να διαστασιολογηθεί ως ενιαίο μέλος.

Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση της εντολής Ενοποίηση Δοκών. 

Επιλέξτε την εντολή και κατόπιν:

- Είτε δείχνετε ένα ένα διαδοχικά τα τμήματα της δοκού.
- Είτε δείχνετε το πρώτο μέλος και κατόπιν με την επιλογή με παράθυρο, όλα τα υπόλοιπα.

Συνεχίστε με την Εύρεση Συνέχειας και τον Έλεγχο Όπλισης.
Αν για κάποιο λόγο επιθυμείτε να διαγράψετε μία προηγούμενη ενοποίηση, επιλέγετε την εντολή 

και κατόπιν το πρώτο τμήμα της ενοποιημένης δοκού. Δεξί κλικ για ολοκλήρωση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

⚠ Ο μέγιστος αριθμός των τμημάτων της δοκού που μπορεί να ενοποιηθεί σε μία ενοποίηση είναι 60.

1.1.2 Εύρεση Επιλεκτικά/ Εύρεση Συνολικά

Εύρεση Επιλεκτικά: για να ορίσετε επιλεκτικά τις δοκούς που θα συμμετέχουν σε μία περασιά. Επιλέγετε με το αριστερό πλήκτρο τις δοκούς και αφού ολοκληρώσετε την επιλογή πιέζοντας το δεξιό πλήκτρο, το πρόγραμμα σχεδιάζει ένα κόκκινο περίγραμμα.

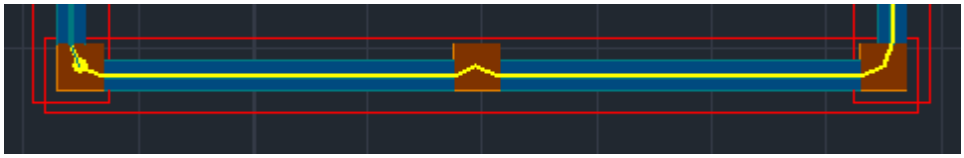

Εύρεση Συνολικά: για να καθοριστούν αυτόματα οι συνέχειες των δοκών του ορόφου ή και όλου του κτιρίου. Αφού επιλέξετε την εντολή εμφανίζετε το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου :

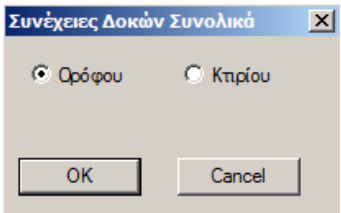

όπου επιλέγετε τον αυτόματο ορισμό, είτε του ορόφου είτε και όλου του κτιρίου.
Το πρόγραμμα δημιουργεί αυτόματα όλες τις περασιές των δοκών.

1.1.3 Διαγραφή Επιλεκτικά/ Διαγραφή Συνολικά

Διαγραφή Επιλεκτικά: για να διαγράψετε επιλεκτικά συνέχειες δοκών που έχουν ήδη δημιουργηθεί. Επιλέγετε την εντολή και στη συνέχεια δείχνετε με το ποντίκι τις δοκούς από τις οποίες θέλετε να διαγράψετε τη συνέχεια. Με δεξιό κλικ ολοκληρώνετε την εντολή και γίνεται η διαγραφή της συνέχειας.

Διαγραφή Συνολικά: για να διαγράψετε συνολικά τις συνέχειες των δοκών μίας στάθμης ή ολόκληρου του κτιρίου.

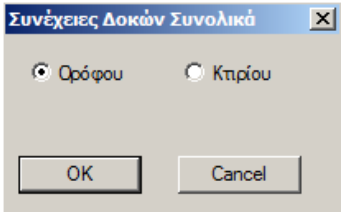

Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται, κάνετε την αντίστοιχη επιλογή.

1.1.4 Προτιμήσεις Όπλισης

Προτιμήσεις Όπλισης: για να καθορίζετε το αν θα τοποθετηθούν ένα ή δύο σίδερα σαν κοινός οπλισμός στήριξης στις δοκούς, εάν επιθυμείτε να λαμβάνονται υπόψη τα σίδερα και των δύο ανοιγμάτων στον οπλισμό της στήριξης, καθώς επίσης και το μήκος αγκύρωσης μεταβάλλοντας, εάν το επιθυμείτε, το πλάτος στήριξης της δοκού.
Με την επιλογή της εντολής, και αφού δείξετε μία δοκό, εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου:

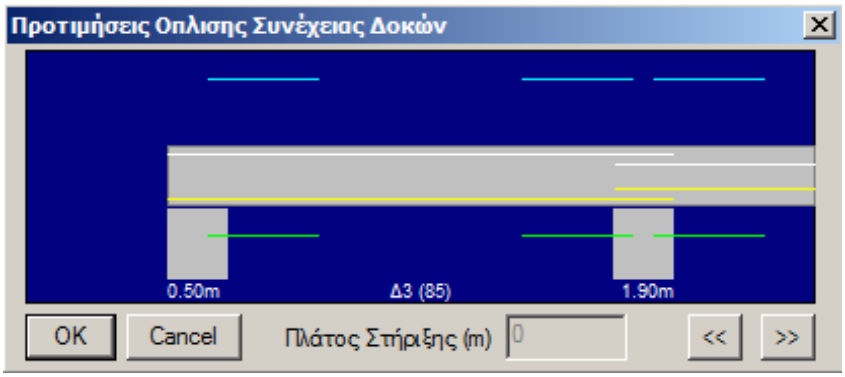

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

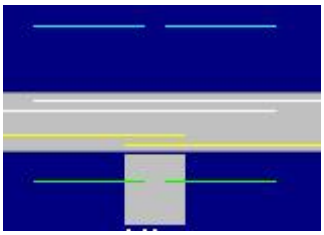

Στη κοινή στήριξη τα σίδερα που θα τοποθετηθούν, με βάση την παραπάνω επιλογή, είναι δύο ξεχωριστά.

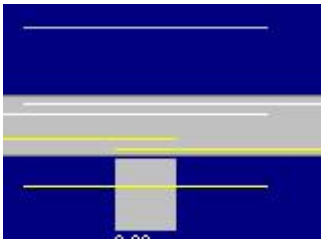

Με αριστερό κλικ πάνω στα σίδερα, η κατάστασή τους αλλάζει και μετατρέπονται σε μία ενιαία γραμμή που σημαίνει ότι τα κοινά σίδερα που θα τοποθετηθούν θα είναι ενιαία.

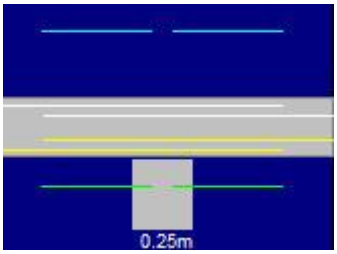

Εδώ τα σίδερα που έρχονται από τα εκατέρωθεν ανοίγματα, εισέρχονται στα αντίστοιχα ανοίγματα και πάνω και κάτω στη δοκό.
Αυτό σημαίνει ότι κατά τον υπολογισμό των τοποθετούμενων ράβδων στη στήριξη, το πρόγραμμα θα λάβει υπόψη του τις ράβδους και από τα δύο ανοίγματα (και πάνω και κάτω στη στήριξη).

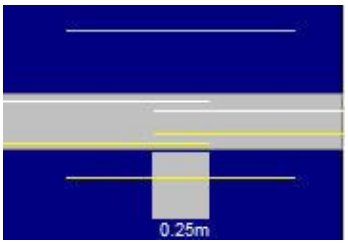

Για να λάβει υπόψη του τις ράβδους μόνο από το ένα άνοιγμα, κάντε αριστερό κλικ στις κίτρινες και άσπρες γραμμές που αντιπροσωπεύουν τον οπλισμό του ανοίγματος κάτω και πάνω αντίστοιχα, έτσι ώστε να προκύψει η μορφή που φαίνεται στην πλαϊνή εικόνα

Προκειμένου να αλλάξετε τη ράβδο του αριστερού ανοίγματος πάνω και κάτω, πρέπει να μεταβείτε με το βέλος >> στο άνοιγμα αυτό.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Η αλλαγή πρέπει να γίνεται πάντα και για τα σίδερα της κάτω στήριξης και για τα σίδερα της πάνω στήριξης.

Τέλος, στο πεδίο "Πλάτος Στήριξης" Πλάτος Στήριξης (m) 0 μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα διαφορετικό πλάτος στήριξης, προκειμένου να αυξήσετε το μήκος αγκύρωσης των σιδήρων. Η μεταβολή αυτή γίνεται αφού επιλέξετε το πλάτος που θέλετε να αλλάξετε ενώ ταυτόχρονα ενεργοποιείται το πεδίο πληκτρολόγησης με προεπιλεγμένη τιμή το υπάρχον πλάτος της δοκού.

Πλάτος Στήριξης (m) 0.6

1.1.5 Λειτουργία δεξιού πλήκτρου στην Διαστασιολόγηση

Έχει πλέον ενεργοποιηθεί η λειτουργία του δεξιού πλήκτρου πάνω από ένα δομικό στοιχείο. Μετακινώντας το δείκτη του ποντικιού πάνω από ένα δομικό στοιχείο πχ ένα δοκάρι και πιέζοντας το δεξιό πλήκτρο, εμφανίζεται το παρακάτω μενού επιλογών:

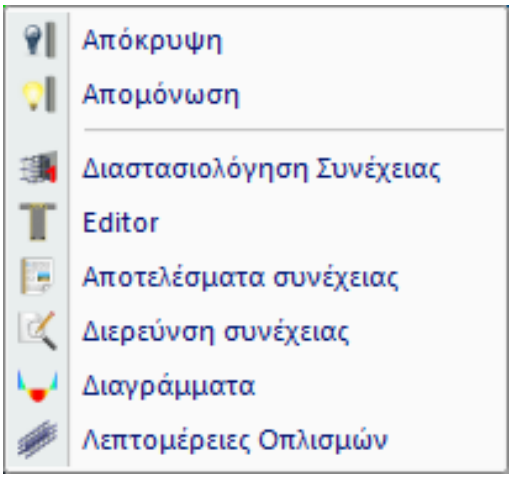

όπου επιλέγετε την εντολή που θέλετε να εκτελέσετε αντί να χρησιμοποιήσετε την εντολή από τις ενότητες της ενότητας.

1.2 'Ελεγχος 'Οπλισης

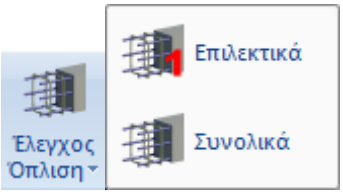

1.2.1 Επιλεκτικά

Επιλεκτικά για να κάνετε επιλεκτική διαστασιολόγηση μίας δοκού ή μιας συνέχειας δοκών. Επιλέγετε την εντολή και στη συνέχεια δείχνετε με το ποντίκι τη συνέχεια ή τις συνέχειες των δοκών που θέλετε να διαστασιολογηθούν.

1.2.2 Συνολικά

Συνολικά για να κάνετε διαστασιολόγηση των δοκών συνολικά ανά στάθμη ή και σε όλο το κτήριο. Επιλέγετε την εντολή και στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται, επιλέγετε τη διαστασιολόγηση Ορόφου ή Κτιρίου αντίστοιχα:

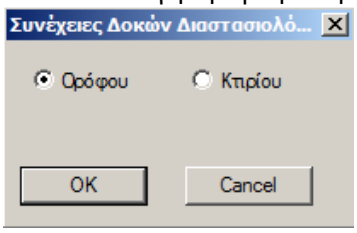

1.2.2.1 Αστοχίες και Σύμβολα

Οι δοκοί χρωματίζονται με το αντίστοιχο χρώμα που δηλώνει το είδος της αστοχίας και πάνω στον άξονά τους αναγράφονται τα αρχικά τα οποία χαρακτηρίζουν το είδος της αστοχίας.

Επάνω στη δοκό εμφανίζονται επίσης αρχικά που δηλώνουν το είδος της αστοχίας:

ΔΟΚΟΙ - ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ - ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΙ			
ΚΑΜΨΗ			
Κ	ΚΟΚΚΙΝΟ	**ρ(4%)**	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 4%
ρ	ΚΟΚΚΙΝΟ	**ρmax**	ΡΜΑΧ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
	ΚΟΚΚΙΝΟ	**AS**	ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ AS1 ΚΑΙ AS2 ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
	ΚΟΚΚΙΝΟ	**σεπ**	σεπ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΙ
	ΚΟΚΚΙΝΟ	**σθρ**	σθρ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΙ

	ΚΟΚΚΙΝΟ	**N**	ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗ - ΤΕΛΟΣ
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ	**lbd**	lbd ΣΤΑ ΑΚΡΑ
dbl	ΚΕΡΑΜΙΔΙ	**dbl**	ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΜΨΗΣ
ΔΙΑΤΜΗΣΗ			
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ	**VRd2**	VSD>VRD2 ΕΚΩΣ
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ	**(V-T)'2**	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ>1 ΕΚΩΣ
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ	**Vrdmax**	VSD>VRd,max EC2 ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ	**(V-T)**	TRD/TRDMAX+ VSD/VRDMAX>1 EC
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ	**asw**	asw>aswmax ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ	**Δ**	ΤΑΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΑ - ΤΑΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ	**Δ**	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΤΡΕΨΗ ΠΑΛΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΡΗΓΜΑΤΩΣΗ			
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ	**w**	ΑΡΧΗ - ΜΕΣΟ - ΤΕΛΟΣ
ΟΠΛΙΣΜΟΙ			
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ	**Σ**	ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ	**Σ**	ΔΙΣΔΙΑΓΩΝΙΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
	ΚΟΚΚΙΝΟ	**Φ**	ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΜΨΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟΣ

1.2.2.2 Αποφυγή Αστοχίας συνάφειας στις δοκούς

Στη νέα έκδοση του προγράμματος ενσωματώθηκε ο έλεγχος της μέγιστης διαμέτρου του κύριου οπλισμού κάμψης των δοκών σύμφωνα με την παράγραφο 5.6.2.2 2(Α) του EC8-1. Εμφανίζεται αντίστοιχη οπτική ένδειξη “dbl” όταν η διάμετρος των σιδήρων που τοποθετούνται προκύπτει μεγαλύτερη από το παραπάνω όριο.

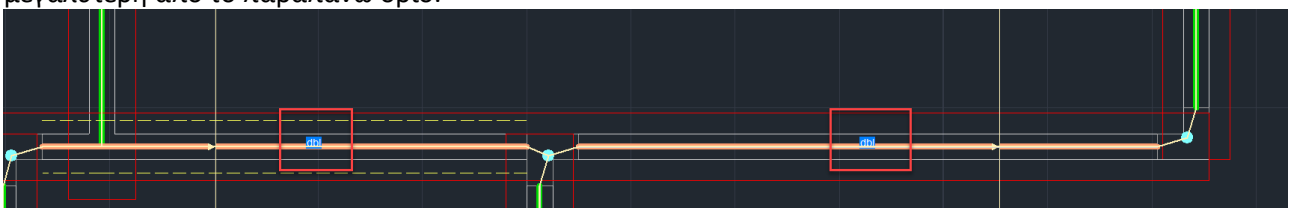

1.2.2.3 Τρόπος υπολογισμού των μηκών αγκύρωσης lbd

Ο τρόπος υπολογισμού των μηκών αγκύρωσης lbd για τους διαφορετικούς κανονισμούς, συνοψίζεται παρακάτω:

Υπολογίζεται το συνολικό lbd και αυτό μοιράζεται σε l1 και l2. Το l1 είναι το ευθύγραμμο μήκος αγκύρωσης και το l2 είναι αυτό που γυρίζει μέσα στο στον κόμβο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Ο ΕΚΩΣ προβλέπει ένα ελάχιστο ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ μήκος αγκύρωσης (l1) που το ονομάζει lb,min.
- EC2 δεν προβλέπει ελάχιστο ευθύγραμμο μήκος αγκύρωσης, αλλά προβλέπει ένα ελάχιστο ΣΥΝΟΛΙΚΟ μήκος αγκύρωσης (l1+l2) που το ονομάζει και αυτό lb,min.
- Ο EC8 στην παράγραφο 5.6.2, μεταξύ των άλλων προβλέπει ΜΟΝΟ για DCH το μήκος αγκύρωσης να είναι μόνο ευθύγραμμο (υπερβολικό).

Με βάση τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής

- Για το σενάριο ΕΑΚ-ΕΚΩΣ το ελάχιστο ευθύγραμμο μήκος αγκύρωσης είναι έτσι όπως ακριβώς αυτό προβλέπεται και εάν αυτό είναι μεγαλύτερο από το πλάτος της στήριξης μείον την επικάλυψη, εμφανίζεται μήνυμα λάθους
- Για το σενάριο EC2 w/o EC8 καθώς και για όλα τα EC με κατηγορίες πλαστιμότητας DCL και DCM, δεν υπακούει σε ελάχιστο ευθύγραμμο μήκος αγκύρωσης lb, min αλλά ελέγχεται το συνολικό μήκος lbd με το lb, min σύμφωνα με την 8.4.4 του EC2.
  Άρα εδώ δεν θα εμφανίζεται ποτέ μήνυμα λάθους γιατί στην περίπτωση που το μήκος αγκύρωσης είναι μεγαλύτερο από το πλάτος της στήριξης μείον την επικάλυψη, το σίδερο θα φτάνει μέχρι την παρειά και στη συνέχεια θα γυρίζει στον κόμβο.
- Για τα EC με κατηγορία πλαστιμότητας υψηλή DCH, υπακούει στο ελάχιστο ευθύγραμμο μήκος αγκύρωσης σύμφωνα και με την 5.6.2 του EC8 (όπως και στον ΕΚΩΣ). Το μήνυμα λάθους θα εμφανίζεται αντίστοιχα όπως και στην περίπτωση 1 του ΕΚΩΣ.
- Συμπληρωματικά, λαμβάνονται πλέον υπόψη για τον υπολογισμό του lb οι περιοχές συνάφειας. Ο άνω οπλισμός είναι περιοχή II ενώ ο κάτω I.

1.3 Αποτελέσματα

Η εντολή περιλαμβάνει τις εντολές που αφορούν στην επεξεργασία και την εμφάνιση των αποτελεσμάτων της διαστασιολόγησης των στύλων και των τοιχείων.

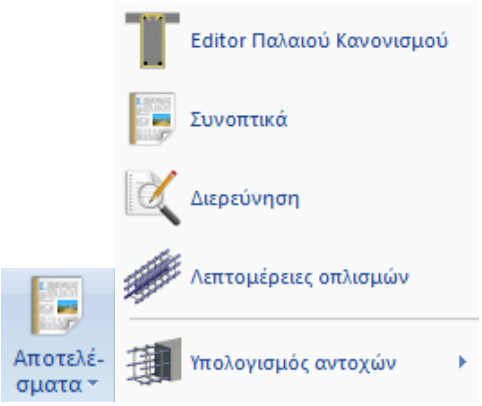

1.3.1 Editor Παλαιού Κανονισμού

Πρόκειται για μία εντολή που αφορά μόνο τη διαστασιολόγηση με Παλαιούς Κανονισμούς, ενώ για όλους τους άλλους κανονισμούς έχει πλήρως αντικατασταθεί από την εντολή Λεπτομέρειες Οπλισμών.

Με την εντολή Editor Παλαιού Κανονισμού μπορείτε να επεξεργαστείτε τον οπλισμό της συνέχειας της δοκού.

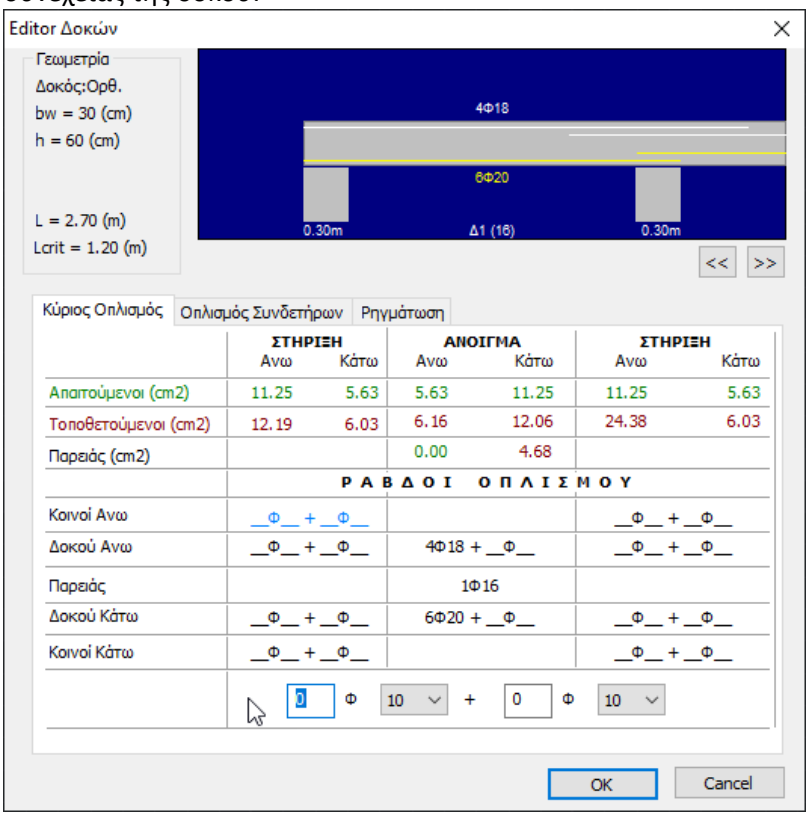

Επιλέξτε την εντολή και κατόπιν το μέλος μίας δοκού. Ανοίγει ο editor όπου με αριστερό κλικ στο πεδίο του αναγράφονται οι ράβδοι, ανοίγει στο κάτω μέρος το πεδίο όπου μπορείτε να εισάγετε τον αριθμό των ράβδων και τη διάμετρο που επιθυμείτε.

Με τα βέλη  μεταφέρεστε από τη μία δοκό στην άλλη μέσα στην ίδια συνέχεια και με τον ίδιο τρόπο επεξεργάζεστε τους οπλισμούς όλων των δοκών της συνέχειας.

Επιλέξτε ΟΚ για να σωθούν οι αλλαγές ή Cancel για να κλείσει το παράθυρο χωρίς να διατηρηθούν οι αλλαγές που κάνατε.

1.3.2 Συνοπτικά

Συνοπτικά για να εμφανίσετε τα συνοπτικά αποτελέσματα της διαστασιολόγησης μίας συνέχειας δοκών. Επιλέγετε την εντολή και στη συνέχεια δείχνετε με το ποντίκι τη συνέχεια της οποίας θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα ανάλογα με τον κανονισμό που έχετε επιλέξει για τη διαστασιολόγηση.

Πχ *Αποτελέσματα Παλαιού Κανονισμού:*

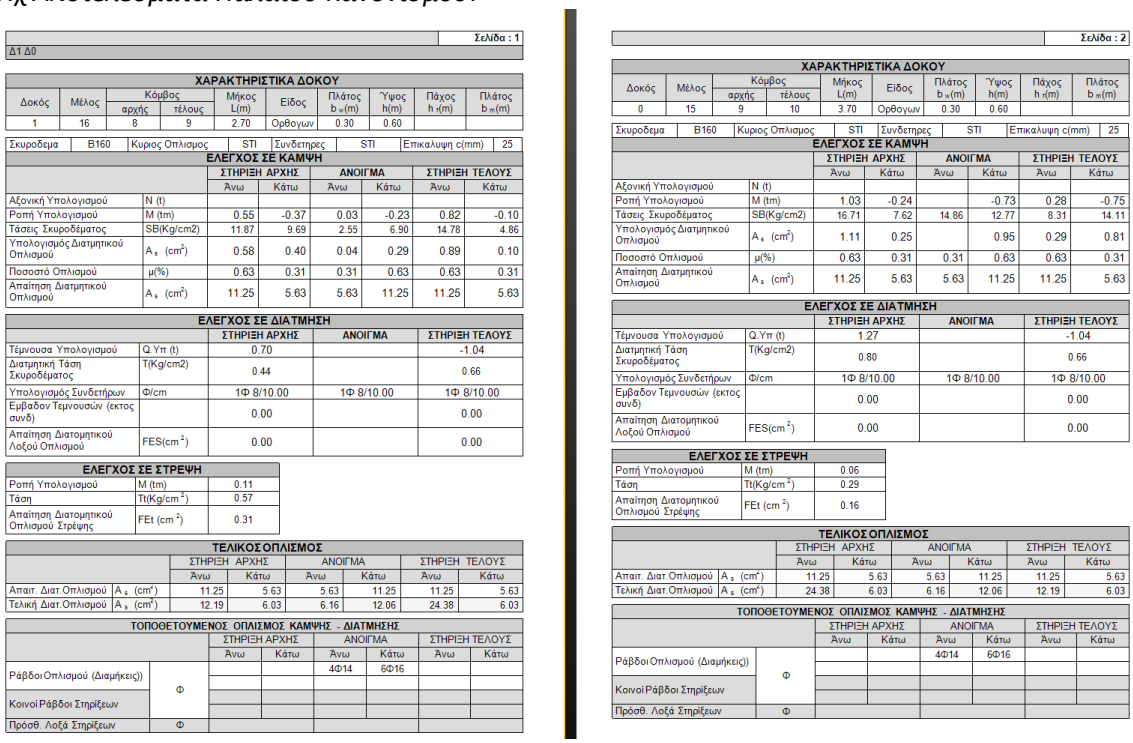

Σελίδα : 1

Δ1 Δ0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΚΟΥ									
Δοκός	Μέλος	Κόμβος		Μήκος L(m)	Είδος	Πλάτος b_w(m)	Ύψος h(m)	Πάχος h_f(m)	Πλάτος b_m(m)
		αρχής	τέλους						
1	16	8	9	2.70	Ορθογων	0.30	0.60		

Σκυροδεμα	B160	Κυριος Οπλισμος	STI	Συνδετηρες	STI	Επικαλυψη c(mm)	25

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ							
		ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΧΗΣ		ΑΝΟΙΓΜΑ		ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΛΟΥΣ	
		Άνω	Κάτω	Άνω	Κάτω	Άνω	Κάτω
Αξονική Υπολογισμού	N (t)						
Ροπή Υπολογισμού	M (tm)	0.55	-0.37	0.03	-0.23	0.82	-0.10
Τάσεις Σκυροδέματος	SB(Kg/cm2)	11.87	9.69	2.55	6.90	14.78	4.86
Υπολογισμός Διατμητικού Οπλισμού	A_s (cm^2)	0.58	0.40	0.04	0.29	0.89	0.10
Ποσοστό Οπλισμού	μ(%)	0.63	0.31	0.31	0.63	0.63	0.31
Απαίτηση Διατμητικού Οπλισμού	A_s (cm^2)	11.25	5.63	5.63	11.25	11.25	5.63

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ				
		ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΧΗΣ	ΑΝΟΙΓΜΑ	ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΛΟΥΣ
Τέμνουσα Υπολογισμού	Q.Υπ (t)	0.70		-1.04
Διατμητική Τάση Σκυροδέματος	T(Kg/cm2)	0.44		0.66
Υπολογισμός Συνδετήρων	Φ/cm	1Φ 8/10.00	1Φ 8/10.00	1Φ 8/10.00
Εμβαδον Τεμνουσών (εκτος συνδ)		0.00		0.00
Απαίτηση Διατομητικού Λοξού Οπλισμού	FES(cm^2)	0.00		0.00

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΤΡΕΨΗ		
Ροπή Υπολογισμού	M (tm)	0.11
Τάση	Tt(Kg/cm^2)	0.57
Απαίτηση Διατομητικού Οπλισμού Στρέψης	FEt (cm^2)	0.31

ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ							
		ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΧΗΣ		ΑΝΟΙΓΜΑ		ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΛΟΥΣ	
		Άνω	Κάτω	Άνω	Κάτω	Άνω	Κάτω
Απαιτ. Διατ.Οπλισμού	A_s (cm^2)	11.25	5.63	5.63	11.25	11.25	5.63
Τελική Διατ.Οπλισμού	A_s (cm^2)	12.19	6.03	6.16	12.06	24.38	6.03

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΜΨΗΣ - ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ							
		ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΧΗΣ		ΑΝΟΙΓΜΑ		ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΛΟΥΣ	
		Άνω	Κάτω	Άνω	Κάτω	Άνω	Κάτω
Ράβδοι Οπλισμού (Διαμήκεις))	Φ			4Φ14	6Φ16		
Κοινοί Ράβδοι Στηρίξεων							
Πρόσθ. Λοξά Στηρίξεων	Φ						

Σελίδα : 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΚΟΥ									
Δοκός	Μέλος	Κόμβος		Μήκος L(m)	Είδος	Πλάτος b_w(m)	Ύψος h(m)	Πάχος h_f(m)	Πλάτος b_m(m)
		αρχής	τέλους						
0	15	9	10	3.70	Ορθογων	0.30	0.60		

Σκυροδεμα	B160	Κυριος Οπλισμος	STI	Συνδετηρες	STI	Επικαλυψη c(mm)	25

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ							
		ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΧΗΣ		ΑΝΟΙΓΜΑ		ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΛΟΥΣ	
		Άνω	Κάτω	Άνω	Κάτω	Άνω	Κάτω
Αξονική Υπολογισμού	N (t)						
Ροπή Υπολογισμού	M (tm)	1.03	-0.24		-0.73	0.28	-0.75
Τάσεις Σκυροδέματος	SB(Kg/cm2)	16.71	7.62	14.86	12.77	8.31	14.11
Υπολογισμός Διατμητικού Οπλισμού	A_s (cm^2)	1.11	0.25		0.95	0.29	0.81
Ποσοστό Οπλισμού	μ(%)	0.63	0.31	0.31	0.63	0.63	0.31
Απαίτηση Διατμητικού Οπλισμού	A_s (cm^2)	11.25	5.63	5.63	11.25	11.25	5.63

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ				
		ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΧΗΣ	ΑΝΟΙΓΜΑ	ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΛΟΥΣ
Τέμνουσα Υπολογισμού	Q.Υπ (t)	1.27		-1.04
Διατμητική Τάση Σκυροδέματος	T(Kg/cm2)	0.80		0.66
Υπολογισμός Συνδετήρων	Φ/cm	1Φ 8/10.00	1Φ 8/10.00	1Φ 8/10.00
Εμβαδον Τεμνουσών (εκτος συνδ)		0.00		0.00
Απαίτηση Διατομητικού Λοξού Οπλισμού	FES(cm^2)	0.00		0.00

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΤΡΕΨΗ		
Ροπή Υπολογισμού	M (tm)	0.06
Τάση	Tt(Kg/cm^2)	0.29
Απαίτηση Διατομητικού Οπλισμού Στρέψης	FEt (cm^2)	0.16

ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ							
		ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΧΗΣ		ΑΝΟΙΓΜΑ		ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΛΟΥΣ	
		Άνω	Κάτω	Άνω	Κάτω	Άνω	Κάτω
Απαιτ. Διατ.Οπλισμού	A_s (cm^2)	11.25	5.63	5.63	11.25	11.25	5.63
Τελική Διατ.Οπλισμού	A_s (cm^2)	24.38	6.03	6.16	12.06	12.19	6.03

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΜΨΗΣ - ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ							
		ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΧΗΣ		ΑΝΟΙΓΜΑ		ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΛΟΥΣ	
		Άνω	Κάτω	Άνω	Κάτω	Άνω	Κάτω
Ράβδοι Οπλισμού (Διαμήκεις))	Φ			4Φ14	6Φ16		
Κοινοί Ράβδοι Στηρίξεων							
Πρόσθ. Λοξά Στηρίξεων	Φ						

1.3.3 Διερεύνηση

Διερεύνηση για να εμφανίσετε αναλυτικά και με λεπτομέρειες τα αποτελέσματα διαστασιολόγησης της συγκεκριμένης δοκού. Επιλέγετε την εντολή και στη συνέχεια δείχνετε με το ποντίκι τη συνέχεια της οποίας θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα

B00005 - WordPad

File Edit View Insert Format Help

ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΑ ΔΟΚΟ

ΔΟΚΟΣ Id: 1

	Nsd	Nsd(st)	Tsd	Msd+	Msd-	Vsd(st)	Vsd(s)	Msd(vsd)	Msd(s)	
Αρχή Σ1	-0.00	-0.00	0.00	0.00	-4.31	6.22	0.00	-0.09	0.00	0.00
Ανοιγμα	-0.00	-0.00	0.00	0.00	-4.39	-4.56	0.00	-2.07		
Τελος	-0.00	-0.00	0.00	6.69	-2.07	-9.98	0.00	6.69	0.00	
Αρχή Σ2	-0.00	-0.00	0.09	0.00	-4.59	6.22	-0.58	-1.06	-0.97	0.00
Ανοιγμα	-0.00	-0.00	0.09	0.00	-4.60	-4.56	-0.58	-1.66		
Τελος	-0.00	-0.00	0.09	7.80	-1.66	-9.98	-0.58	7.80	1.11	
Αρχή Σ3	-0.00	-0.00	-0.08	0.89	-4.02	6.22	0.58	0.89	0.97	0.00
Ανοιγμα	-0.00	-0.00	-0.08	0.00	-4.25	-4.56	0.58	-2.48		
Τελος	-0.00	-0.00	-0.08	5.58	-2.48	-9.98	0.58	5.58	-1.11	
Αρχή Σ4	-0.00	-0.00	-0.01	0.00	-6.09	6.22	-1.77	-3.89	-3.80	0.00
Ανοιγμα	-0.00	-0.00	-0.01	0.00	-6.00	-4.56	-1.77	-1.64		
Τελος	-0.00	-0.00	-0.01	9.25	-1.64	-9.98	-1.77	9.25	2.56	
Αρχή Σ5	-0.00	-0.00	0.02	3.71	-2.61	6.22	1.77	3.71	3.80	0.00
Ανοιγμα	-0.00	-0.00	0.02	0.00	-3.38	-4.56	1.77	-2.51		
Τελος	-0.00	-0.00	0.02	4.12	-2.51	-9.98	1.77	4.12	-2.56	

ΔΟΚΟΣ Id: 2

	Nsd	Nsd(st)	Tsd	Msd+	Msd-	Vsd(st)	Vsd(s)	Msd(vsd)	Msd(s)	
Αρχή Σ1	-0.00	-0.00	0.07	4.72	-0.77	7.29	0.00	4.72	0.00	0.00
Ανοιγμα	-0.00	-0.00	0.07	0.00	-1.08	1.93	0.00	-0.77		
Τελος	-0.00	-0.00	0.07	0.98	-1.19	-4.41	0.00	0.98	0.00	
Αρχή Σ2	-0.00	-0.00	-0.09	5.11	-0.55	7.29	0.14	5.11	0.39	0.00
Ανοιγμα	-0.00	-0.00	-0.09	0.00	-0.88	1.93	0.14	-0.55		
Τελος	-0.00	-0.00	-0.09	1.01	-1.02	-4.41	0.14	1.01	0.03	
Αρχή Σ3	-0.00	-0.00	0.24	4.32	-1.00	7.29	-0.14	4.32	-0.39	0.00
Ανοιγμα	-0.00	-0.00	0.24	0.00	-1.28	1.93	-0.14	-1.00		
Τελος	-0.00	-0.00	0.24	0.95	-1.36	-4.41	-0.14	0.95	-0.03	
Αρχή Σ4	-0.00	-0.00	0.08	2.17	-0.39	7.29	-2.49	2.17	-2.55	0.00
Ανοιγμα	-0.00	-0.00	0.08	0.00	-0.35	0.99	-2.49	-0.14		
Τελος	-0.00	-0.00	0.08	4.91	-0.14	-4.41	-2.49	4.91	3.93	
Αρχή Σ5	0.00	-0.00	0.07	7.27	-1.19	7.29	2.49	7.27	2.55	0.00
Ανοιγμα	0.00	-0.00	0.07	0.00	-2.02	1.93	2.49	-1.19		
Τελος	0.00	-0.00	0.07	0.00	-3.36	0.99	2.49	-2.02	-3.93	

For Help, press F1 NUM

1.3.4 Λεπτομέρειες Οπλισμών

- Με την επιλογή αυτή μπορείτε να επεξεργαστείτε τον οπλισμό της δοκού μέσα σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον υπολογισμού και σχεδίασης. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε ενισχύσεις καθώς και να υπολογίσετε τα νέα διαγράμματα ροπών.
- Λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο χρήσης της εντολής αυτής θα βρείτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης (**κεφ. Α. Λεπτομέρειες Οπλισμών Δοκών**)

1.3.5 Υπολογισμός Αντοχών

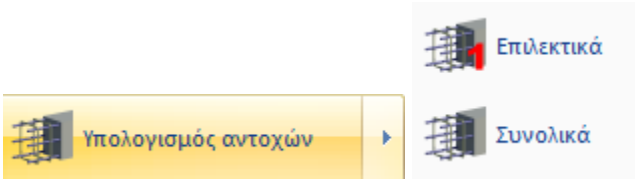

ΠΑΡΑΤΉΡΗΣΗ:

⚠ Η εντολή αυτή αφορά κυρίως υπάρχοντα κτίρια και επιτρέπει τον επανυπολογισμό των αντοχών των δοκών μετά τη χειροκίνητη τροποποίηση των οπλισμό τους.

Αφού ολοκληρωθεί η προ-αποτίμησης διαδικασία, δηλαδή η διαστασιολόγηση του φορέα και η προσαρμογή των οπλισμών στην υπάρχουσα κατάσταση και πριν τη δημιουργία του σεναρίου της pushover ανάλυσης, είναι απαραίτητο να προηγηθεί ο “Υπολογισμός αντοχών”, επιλέγοντας την αντίστοιχη εντολή:
“Διαστασιολόγηση”>“Δοκοί”>“Υπολογισμός αντοχών”
Μέσω της εντολής αυτής, το πρόγραμμα υπολογίζει **τα διαγράμματα αλληλεπίδρασης M-N σε αρχή – μέσον – τέλος (3 σημεία) των δοκών.**

1.3. § Υπολογισμός Διαγραμμάτων Αλληλεπίδρασης M-N

Για τον υπολογισμό των ροπών αντοχής με δεδομένα εντατικά μεγέθη N-My-Mz

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Για τις Δοκούς ο ισχυρός άξονας είναι ο Z και επομένως το εντατικό που ελέγχω είναι η Mz.

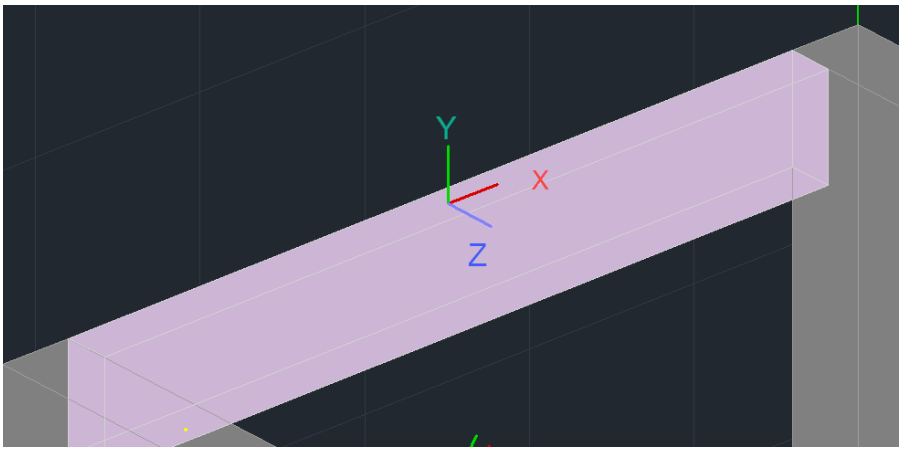

Για να διαβάσετε τα εντατικά:

-Για ανελαστική ανάλυση, ανοίξτε το TXT Αρχείο Εντατικών που περιλαμβάνει τα εντατικά μεγέθη όλων των μελών.

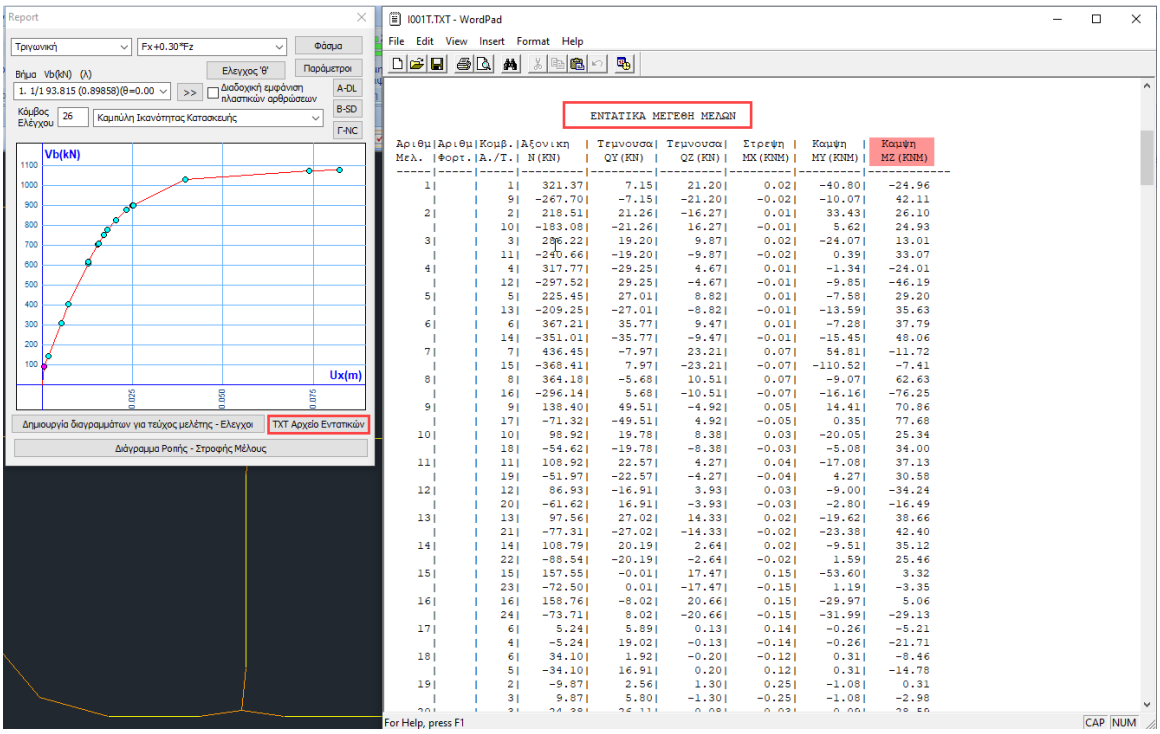

-Για ελαστική ανάλυση, ανοίξτε την εκτύπωση των δεικτών ανεπάρκειας λ

	Σελίδα : 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ(m)	
Στάθμη Επιτελεστικότητας :	B - SD
Στάθμη Αξιοπιστίας Δεδομένων :	Ικανοποιητική γg=1.35
Εκταση Βλαβών :	Χωρίς Βλάβες & Χωρίς Επεμβάσεις γsd=1.00

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ λ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΟΚΟΥΣ									
Μέλος	Κόμβος	Mz+	RMz+	λ	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	Mz-	RMz-	λ	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
27	14	69.08	98.10	0.70	Ναι				
	12	74.25	82.00	0.91	Ναι				
28	14	52.87	82.00	0.64	Ναι				
	13	31.14	98.10	0.32	Ναι				
29	10	17.01	2118.48	0.01	Ναι				
	11	11.11	74.00	0.15	Ναι				
30	11	37.05	74.00	0.50	Ναι				
	12	39.18	96.70	0.41	Ναι				
31	12	21.57	96.70	0.22	Ναι				
	9	28.42	74.00	0.38	Ναι				
32	15	28.70	74.00	0.39	Ναι				
	9	60.77	74.00	0.82	Ναι				
33	15	34.39	74.00	0.46	Ναι				
	16	42.25	74.00	0.57	Ναι				
34	13	47.35	187.28	0.25	Ναι				
	16	54.81	74.00	0.74	Ναι				
	10	26.35	74.00	0.36	Ναι				

Πληκτρολογώντας τις τιμές των εντατικών μεγεθών N, My, Mz στα αντίστοιχα πεδία και κλικάροντας Calc-N,My,Mz το πρόγραμμα:

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Για τα μέλη των **δοκών,** βάσει σύμβασης: εισάγετε την τιμή Mz με <u>ανεστραμμένο πρόσημο στο πεδίο My.</u>

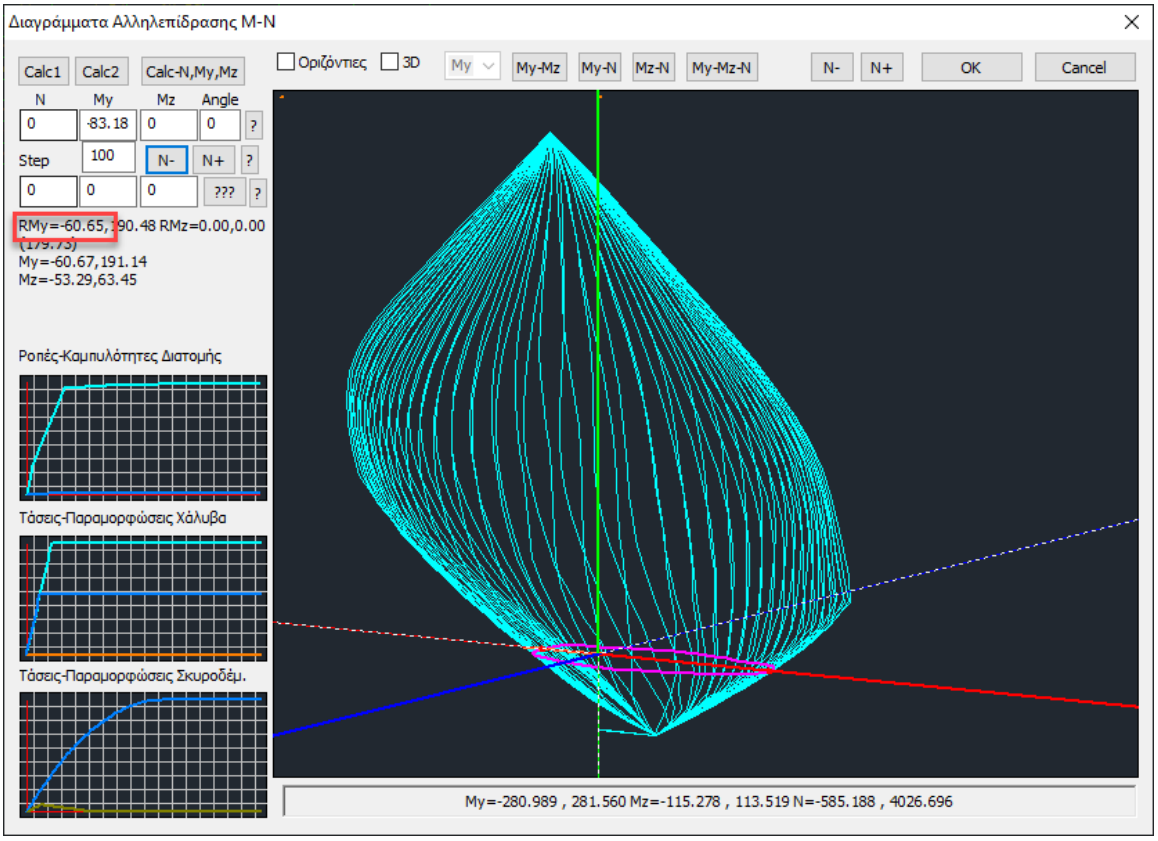

1.3.5.1 Υπολογισμός Αντοχών Επιλεκτικά



Επιλέξτε την εντολή και με αριστερό κλικ το μέλος μία δοκού.
Το πρόγραμμα θα υπολογίσει τα διαγράμματα αλληλεπίδρασης M-N σε άκρα και μέσο (3 σημεία) των δοκών της επιλεγμένης συνέχειας.

Στην οθόνη σας, κατά τον υπολογισμό, ανοιγοκλείνουν παράθυρα διαλόγου, που είναι, για κάθε δοκό, το παράθυρο της εντολής **Λεπτομέρειες Οπλισμών** που ακολουθείτε από το παράθυρο υπολογισμού του αντίστοιχου **Διαγράμματος Αλληλεπίδρασης M-N.**

1.3.5.2 Υπολογισμός Αντοχών Συνολικά

Επιλέξτε την εντολή,

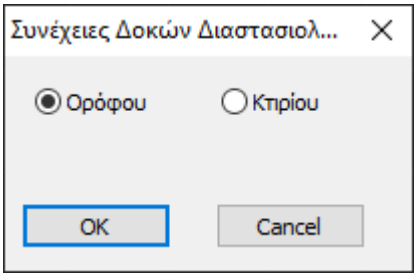

και από το παράθυρο διαλόγου αν ο υπολογισμός θα γίνει για τις δοκούς του ενεργού ορόφου ή συνολικά για όλο το κτίριο.
Επιλέξτε ΟΚ και αφήστε το πρόγραμμα να υπολογίσει αυτόματα τα νέα διαγράμματα αλληλεπίδρασης για τα στοιχεία που επιλέξατε.

Αναμείνετε μέχρι το πρόγραμμα να ολοκληρώσει τους υπολογισμούς για όλα τα επιλεγμένα στοιχεία.

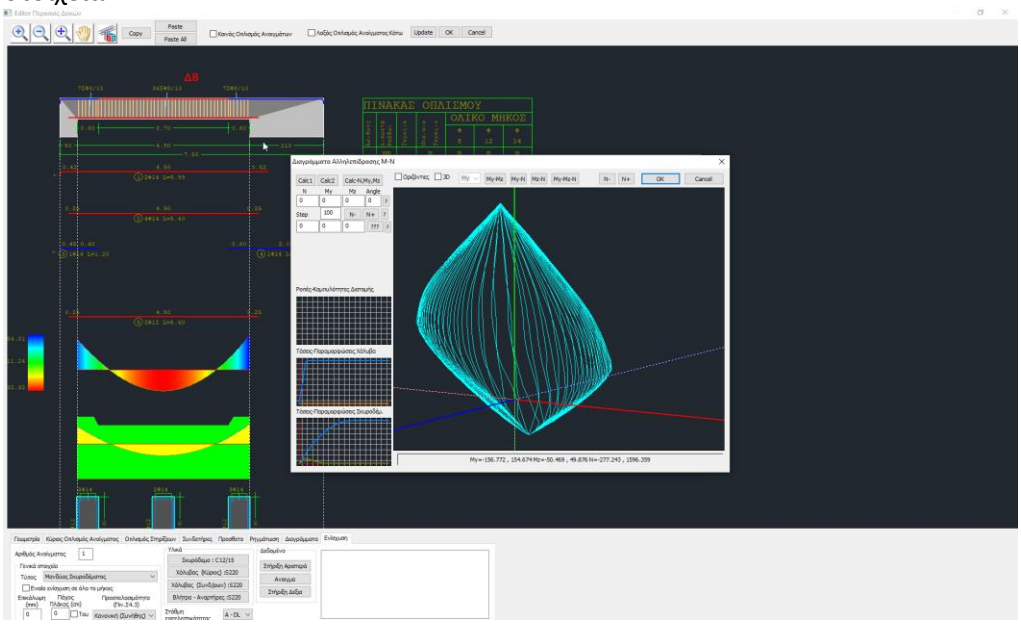

ΠΑΡΑΤΉΡΗΣΗ:
Ο υπολογισμός του διαγράμματος αλληλεπίδρασης M-N μπορεί να γίνει και επιλεκτικά για κάθε δοκό, σε

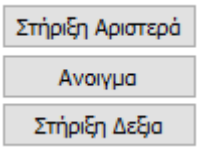

, μέσα από το εργαλείο “Λεπτομέρειες Οπλισμού” των δοκών> “Ενισχύσεις”:

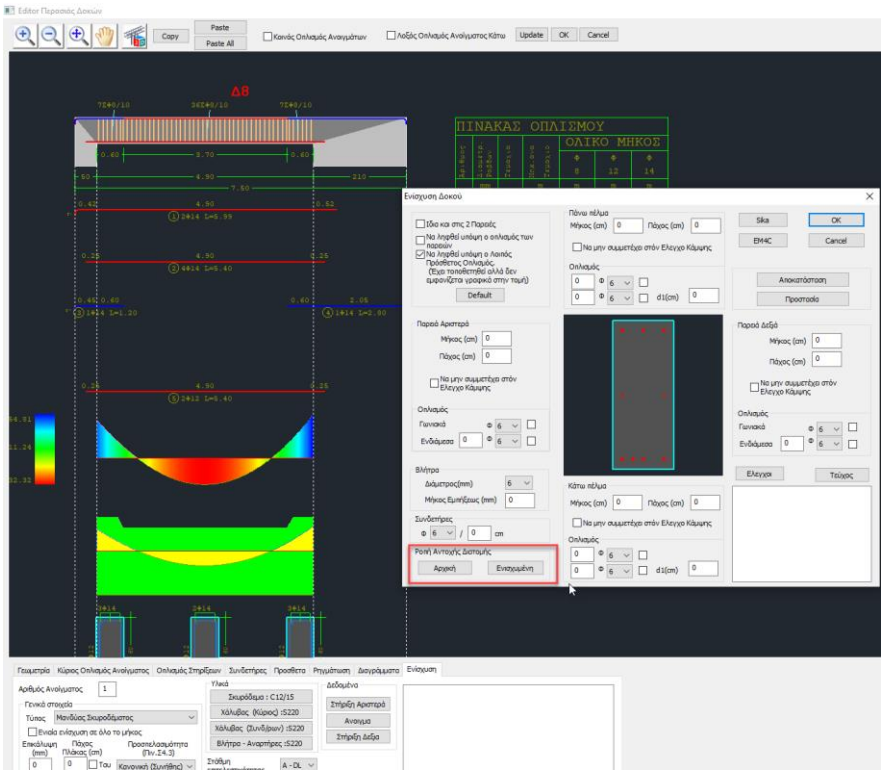

Επιλέγοντας: Αρχική ή Ενισχυμένη, μετά και την ενίσχυση.

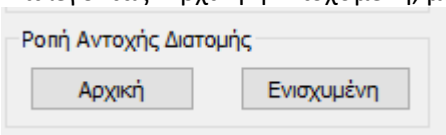

Πρόκειται για το μέσω υπολογισμού των διαγραμμάτων αλληλεπίδρασης ροπών-αξονικής, που εξαρτάται από τη γεωμετρία της διατομής, την ποιότητα των υλικών και τον οπλισμό της, και παράγει το τρισδιάστατο διάγραμμα της περιβάλλουσας (My, Mz, N).
Επιπλέον, εμφανίζονται σχηματικά τα διαγράμματα Τάσεων-Παραμορφώσεων για τον χάλυβα και το σκυρόδεμα, και αναλυτικά το διάγραμμα Ροπών-Καμπτυλοτήτων.

- Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο χρήσης της εντολής αυτής θα βρείτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης(**κεφ. Β. Λεπτομέρειες Οπλισμών Δοκών**).

1.3.§ Εμφάνιση λόγων εξάντλησης και άλλων μεγεθών με Χρωματική Διαβάθμιση

Στις νέες εκδόσεις του SCADA Pro έχει ενσωματωθεί η χρωματική διαβάθμιση των λόγων εξάντλησης και διάφορων άλλων ελέγχων στη διαστασιολόγηση.
Δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας για να ανοίξει το παρακάτω μενού:

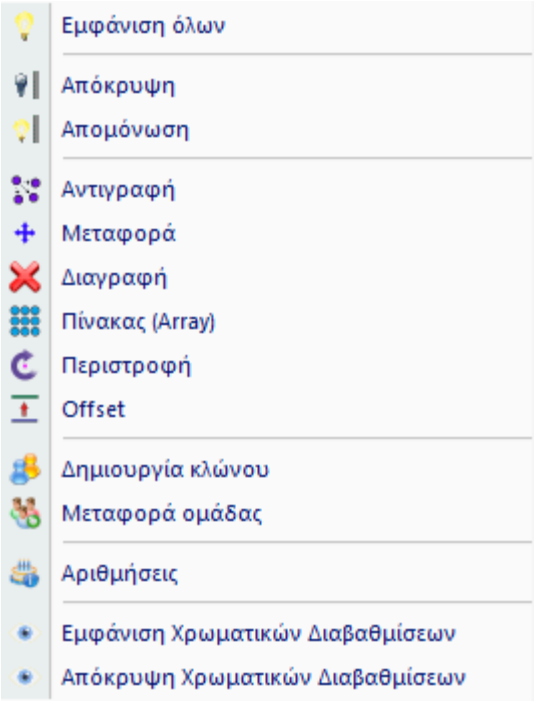

Όσον αφορά τη χρωματική κλίμακα, κυμαίνεται πάντα από το πράσινο έως το κόκκινο με ενδιάμεση διαβάθμιση το μπλε χρώμα.
Όταν αναπαριστά λόγο, κυμαίνεται πάντα από το 0 -1 (πράσινο – κόκκινο) με αντίστοιχο χρωματισμό των μελών. Τα μέλη που έχουν λόγο μεγαλύτερο της μονάδας βάφονται κόκκινα χωρίς περαιτέρω διαβάθμιση και με την τιμή του λόγου να αναγράφεται πάνω στο μέλος, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα.

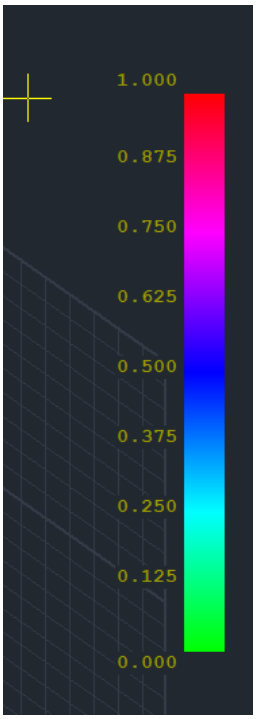

Όταν η κλίμακα αναπαριστά συγκεκριμένο μέγεθος (π.χ. ποσοστό οπλισμού ρ) η κλίμακα κυμαίνεται μεταξύ της ελάχιστης και της μέγιστης των τιμών που παρουσιάζονται στο φορέα.

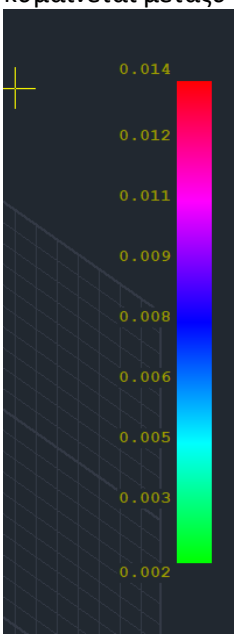

Πιέζοντας λοιπόν δεξί πλήκτρο στην επιφάνεια εργασίας έχουν προστεθεί δύο νέες επιλογές στο κάτω μέρος του μενού:

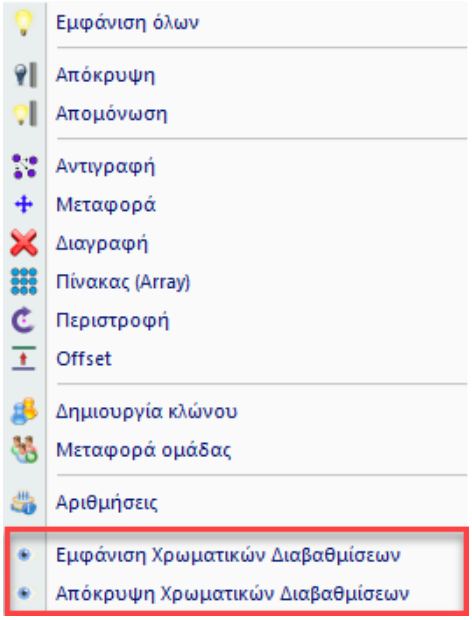

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Η επιλογή «Απόκρυψη Χρωματικών Διαβαθμίσεων» καθαρίζει το φορέα και την επιφάνεια εργασίας από τα χρώματα και την κλίμακα
- Επειδή όλα τα μεγέθη εμφανίζονται μόνο στον τρισδιάστατο φορέα, με την επιλογή της εντολής ο φορέας γυρίζει αυτόματα σε 3D.
- Τα γραμμικά μέλη όλων των ειδών έχουν χωριστεί σε δύο κατηγορίες, Δοκοί – Υποστυλώματα. Κάθε φορά εμφανίζονται τα μεγέθη μόνο για την κάθε κατηγορία που επιλέγετε
- Στα γραμμικά στοιχεία, αυτά τα οποία δεν είναι επιλεγμένα για να εμφανίσουν μέγεθος (πχ οι δοκοί όταν έχω επιλέξει να εμφανίσω κάποιο μέγεθος σε στύλους), βάφονται όλα με χρώμα γκρι (εκτός κλίμακας) προκειμένου το χρώμα τους να μην μπερδεύεται με αυτό των υπολοίπων (ειδικά αν δεν εμφανίζονται οι τιμές)
- Στο κάτω δεξιό μέρος αναγράφεται το όνομα του μεγέθους που εμφανίζεται. Με το check box «Εμφάνιση τιμών» ενεργοποιημένο, εμφανίζονται και οι τιμές, διαφορετικά μόνο τα χρώματα.
- Η επιλογή «Εμφάνιση μόνο αυτών που αστοχούν» εμφανίζει τις τιμές μόνο για αυτά που έχουν λόγο >1.
- Τέλος, η επιλογή «Εύρος τιμών» σας επιτρέπει να ορίσετε ένα εύρος τιμών για να εμφανιστούν στην οθόνη. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο ειδικά στην περίπτωση μεγάλων φορέων.

Όσον αφορά τις **δοκούς(3 τιμές, αρχή – μέσον – τέλος)**. Έχετε πλέον τη δυνατότητα να δείτε χρωματικά τις παρακάτω τιμές :

- ✓ Ποσοστό οπλισμού ρ πάνω
- ✓ Ποσοστό οπλισμού ρ κάτω
- ✓ Ποσοστό οπλισμού ρ max (το μέγιστο από τα δύο παραπάνω)
- ✓ Λόγος υπέρβασης οπλισμού πάνω

- ✓ Λόγος υπέρβασης οπλισμού κάτω
- ✓ Λόγος υπέρβασης οπλισμού max (το μέγιστο από τα δύο παραπάνω)
- ✓ As οπλισμός κάμψης (cm2) πάνω
- ✓ As οπλισμός κάμψης (cm2) κάτω
- ✓ As οπλισμός κάμψης (cm2) max (το μέγιστο από τα δύο παραπάνω)
- ✓ Λόγοι εξάντλησης κάμψης πάνω
- ✓ Λόγοι εξάντλησης κάμψης κάτω
- ✓ Λόγοι εξάντλησης κάμψης max (το μέγιστο από τα δύο παραπάνω)
- ✓ Λόγοι εξάντλησης διάτμησης

- Στα μεγέθη της διάτμησης δεν υπάρχει προφανώς πάνω και κάτω
- Στις δοκούς δεν υπάρχει διαχωρισμός κατευθύνσεων y και z υπάρχει μόνο η Mz και η Vy

- **<u>Ποσοστό οπλισμού ρ</u>**

Κάνοντας δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας και επιλέγοντας «Εμφάνιση Χρωματικών Διαβαθμίσεων» εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου:

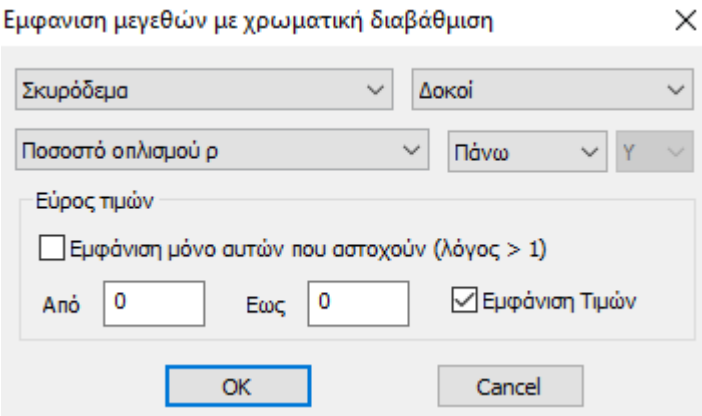

Επιλέγοντας, Σκυρόδεμα, Δοκοί, Ποσοστό οπλισμού, Πάνω , Εμφάνιση Τιμών έχω την παρακάτω εικόνα του φορέα

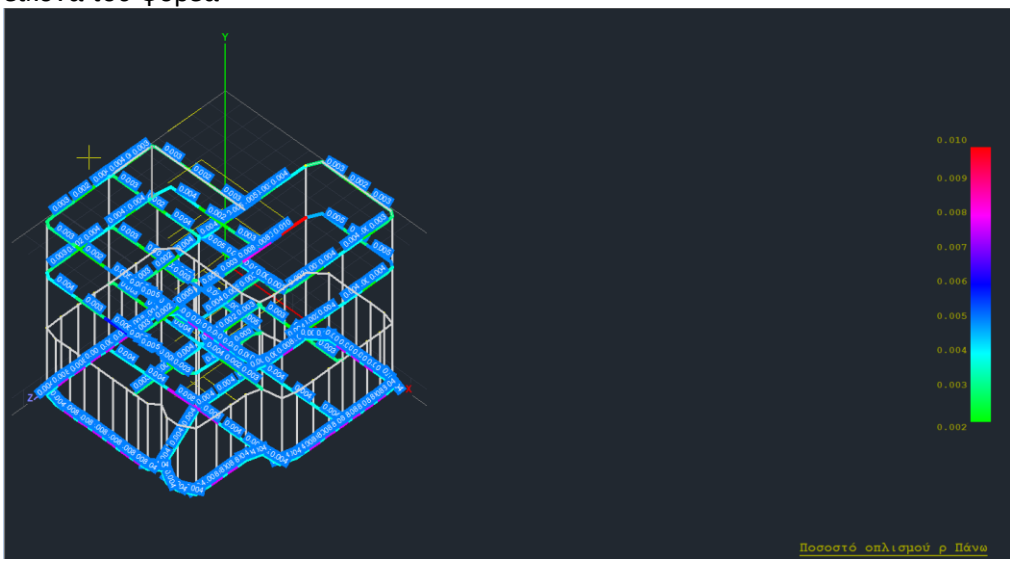

Αν επιλέξετε «Εμφάνιση μόνο αυτών που αστοχούν» τότε θα εμφανίσετε τα μεγέθη που ξεπερνούν την μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή του ρ.
Με τον ίδιο τρόπο εμφανίζεται το ποσοστό οπλισμού ρ κάτω, ρ κάτω και το ποσοστό οπλισμού ρ max (το μέγιστο από ρ πάνω και ρ κάτω).

- **<u>Λόγος υπέρβασης οπλισμού</u>**

Με τον ίδιο τρόπο όπως αναγράφεται παραπάνω έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε τους λόγους υπέρβασης οπλισμού πάνω, κάτω ή το μέγιστο αυτών των δύο (max). Ενδεικτικά επιλέγοντας τις ακόλουθες επιλογές

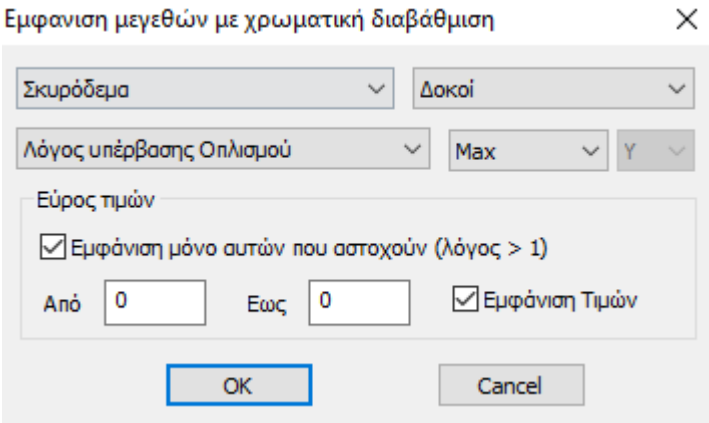

θα έχετε την παρακάτω εικόνα φορέα, όπου εμφανίζονται οι τιμές μόνο στα στοιχεία για τα οποία οι λόγοι υπέρβασης οπλισμού υπερβαίνουν την τιμή 1.

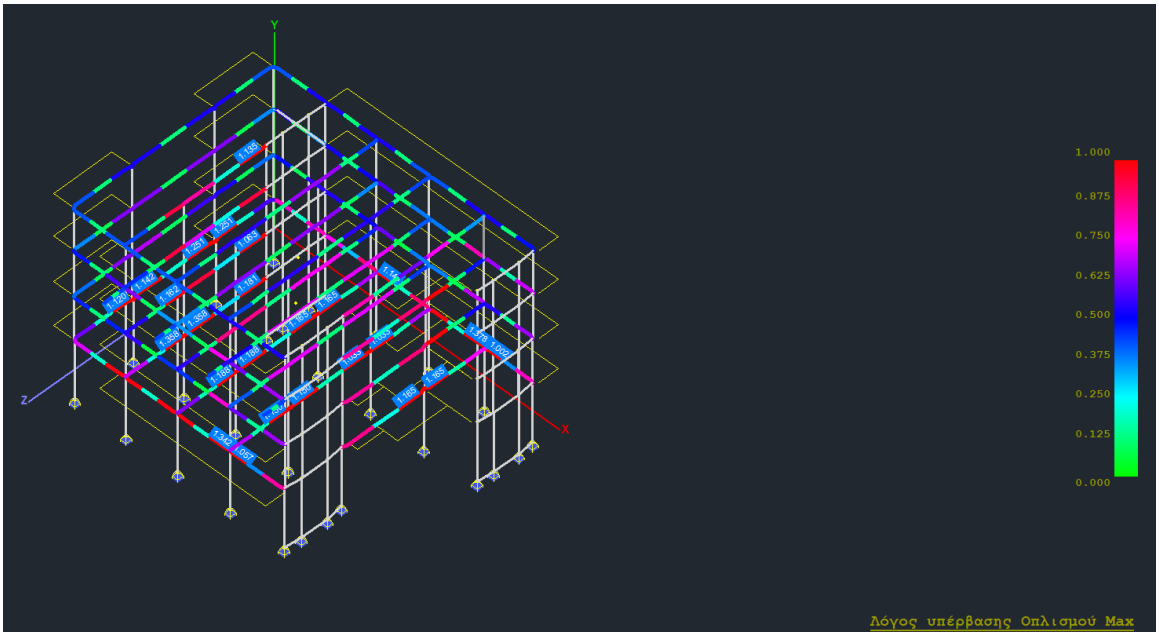

- **<u>As οπλισμός κάμψης (cm^2)</u>**

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία μπορείτε να εμφανίσετε το As οπλισμό κάμψης (cm^2) πάνω, κάτω ή το μέγιστο αυτών των δύο (max) :

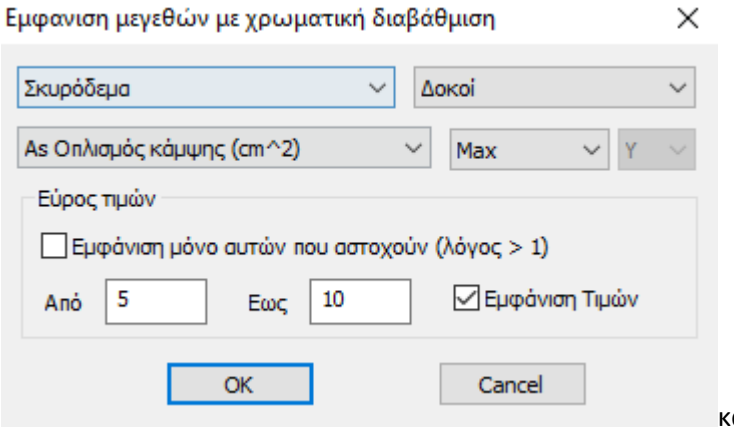

και ορίζοντας ένα εύρος τιμών 5-10 cm^2 έχετε την παρακάτω εικόνα φορέα.

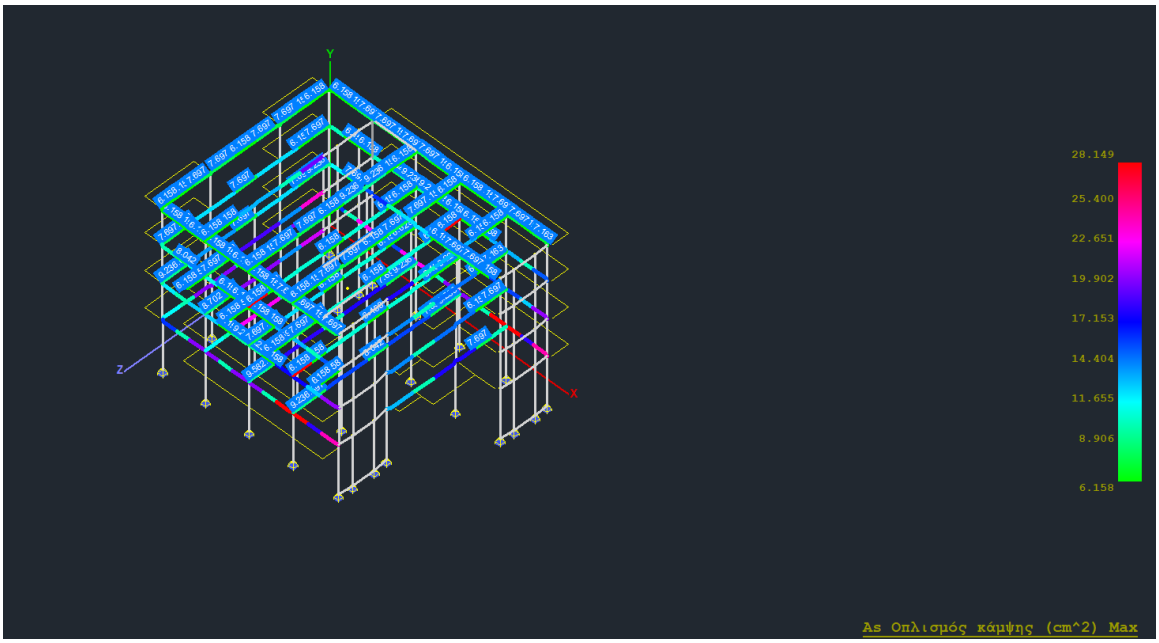

Παρατηρείστε ότι εμφανίζονται μόνο τα εύρη τιμών (5-10 cm^2) που ορίσατε στο πλαίσιο διαλόγου.

- **<u>Asw/s Οπλισμός διάτμησης (cm^2/m)</u>**

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, μπορείτε να εμφανίσετε τον Asw/s οπλισμό διάτμησης (cm^2/m)

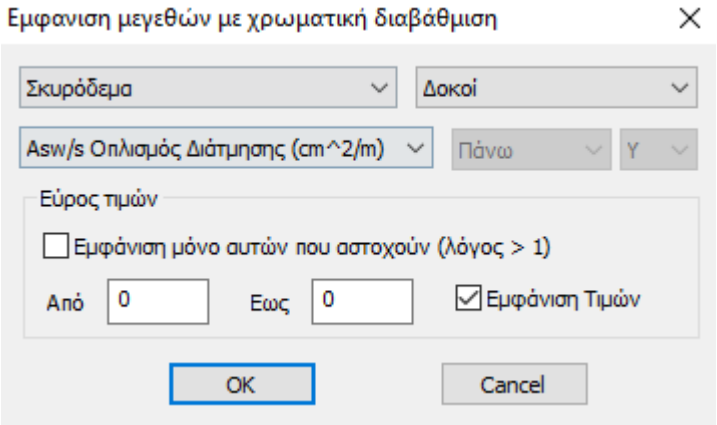

(<u>ΠΡΟΣΟΧΗ</u>: δεν υπάρχει πάνω και κάτω στον οπλισμό διάτμησης) και έχετε την ακόλουθη εικόνα φορέα.

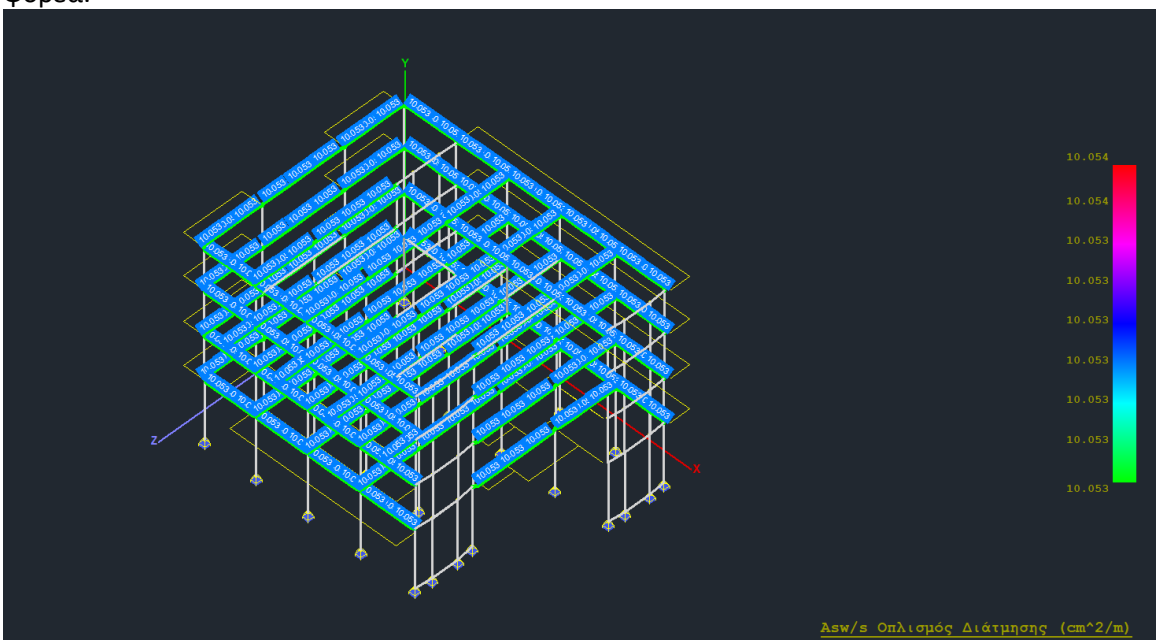

- **<u>Λόγοι εξάντλησης κάμψης</u>**

Με τον ίδιο τρόπο, αποτυπώνονται οι λόγοι εξάντλησης κάμψης πάνω, κάτω αλλά και το μέγιστο αυτών των δύο (max). Για παράδειγμα αν στο εύρος του ορίσετε τους λόγους με τιμή πάνω από 0.95

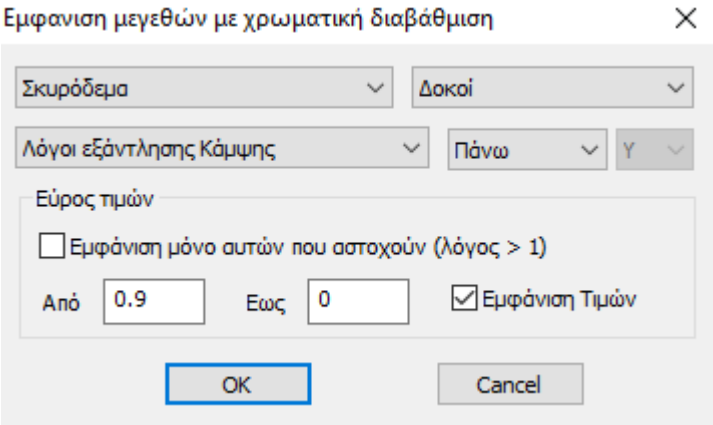

βλέπετε την παρακάτω εικόνα

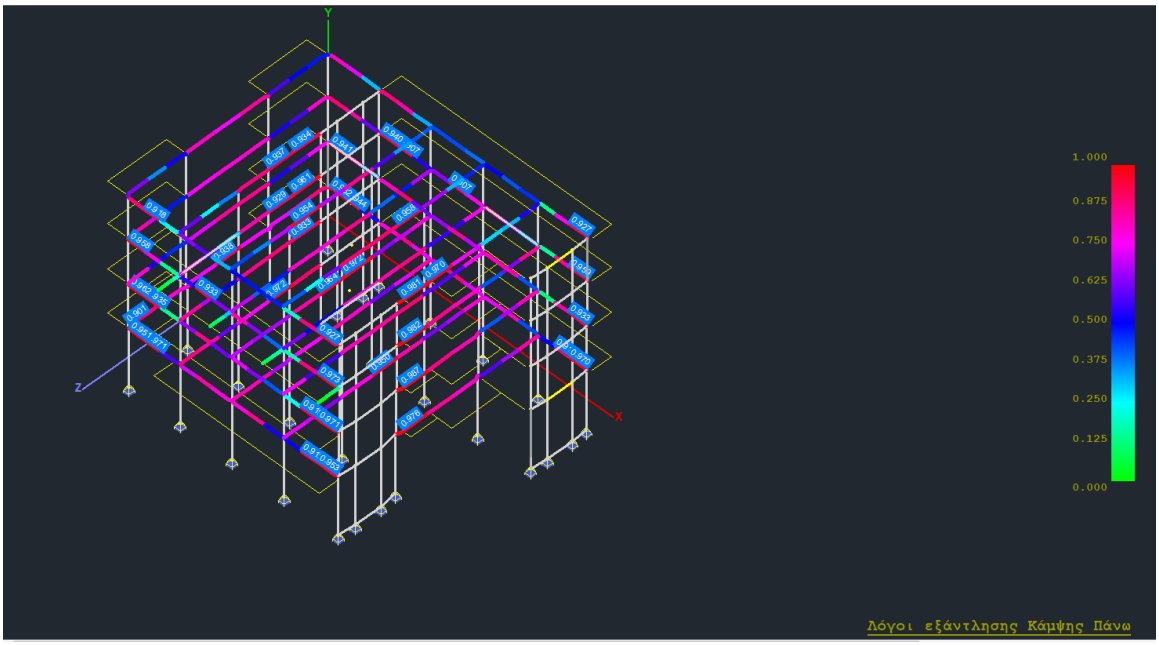

- **<u>Λόγοι εξάντλησης διάτμησης</u>**

Τέλος, έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε τους λόγους εξάντλησης διάτμησης

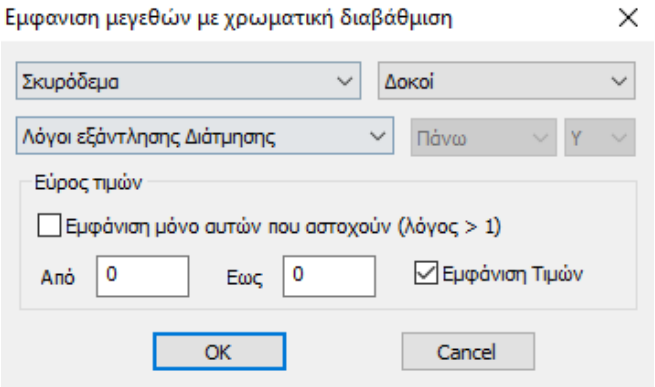

(ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν υπάρχει πάνω και κάτω στους λόγους εξάντλησης διάτμησης) , λαμβάνοντας την παρακάτω εικόνα.

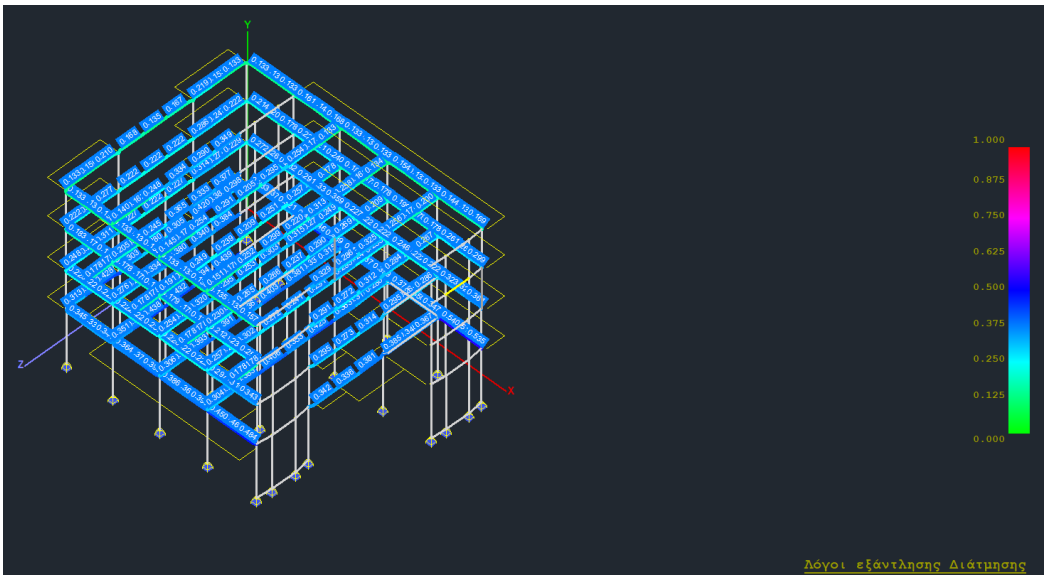

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Στις δοκούς, οι λόγοι εξάντλησης και για κάμψη και για διάτμηση αποτυπώνονται μεγαλύτεροι της μονάδας. Η τιμή 1 εμφανίζεται στον λόγο κάμψης και στον λόγο διάτμησης μόνο όταν η διατομή δεν περιέχει καθόλου τον αντίστοιχο οπλισμό.

2. Ικανοτικός Έλεγχος

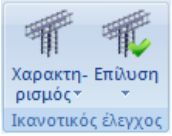

Το πεδίο "Ικανοτικός Έλεγχος" περιέχει τις εντολές για την εκτέλεση και την εμφάνιση των αποτελεσμάτων του ικανοτικού. Ο ικανοτικός έλεγχος γίνεται ανά στάθμη.

Θα πρέπει να γίνεται παντού όπου απαιτείται, και να προηγείται πάντα της διαστασιολόγησης των στύλων και των τοιχείων.

2.1 Χαρακτηρισμός

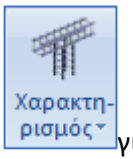

για να προσδιορίσετε τις συνθήκες στήριξης των κόμβων, στύλων και τοιχίων.

2.1.1 Στύλων

Με την εντολή αυτή, προσδιορίζετε τις συνθήκες στήριξης των στύλων για την εκτέλεση του ικανοτικού ελέγχου. Με την επιλογή της εντολής και αφού δείξετε τον κόμβο ή τους κόμβους των στύλων που θέλετε να αλλάξετε τις συνθήκες στήριξης, ολοκληρώνετε την επιλογή πιέζοντας το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού και εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου:

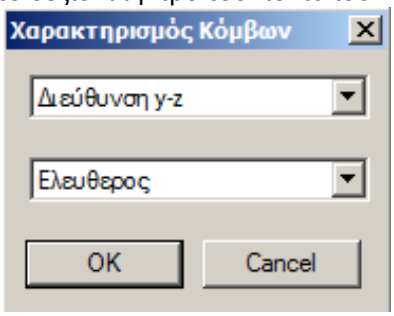

Στη πρώτη ενότητα υπάρχει μία λίστα με τις διευθύνσεις 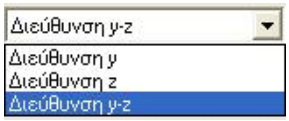

όπου επιλέγετε τη διεύθυνση εκτέλεσης του ικανοτικού ελέγχου και στη συνέχεια από την επόμενη λίστα 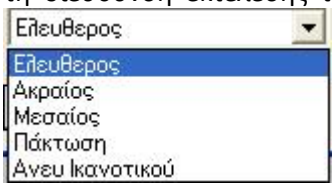

το χαρακτηρισμό του κόμβου για την εκτέλεση του ικανοτικού ελέγχου.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Σημειώνεται ότι η επιλογή εδώ αφορά <u>μόνο</u> τους **στύλους**.

2.1.2 Τοιχίων

Με την εντολή αυτή, προσδιορίζετε τις συνθήκες στήριξης των στύλων για την εκτέλεση του ικανοτικού ελέγχου. Με την επιλογή της εντολής και αφού δείξετε τον κόμβο ή τους κόμβους των στύλων που θέλετε να αλλάξετε τις συνθήκες στήριξης, ολοκληρώνετε την επιλογή πιέζοντας το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού και εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου:

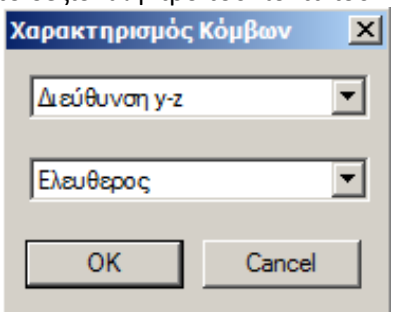

Στη πρώτη ενότητα υπάρχει μία λίστα με τις διευθύνσεις 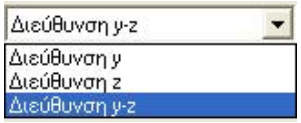

όπου επιλέγετε τη διεύθυνση εκτέλεσης του ικανοτικού ελέγχου και στη συνέχεια από την επόμενη λίστα 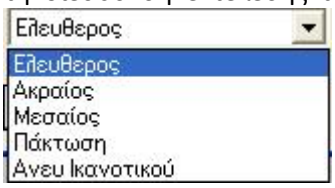

το χαρακτηρισμό του κόμβου για την εκτέλεση του ικανοτικού ελέγχου.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Σημειώνεται ότι η επιλογή εδώ αφορά <u>μόνο</u> τα **τοιχία**.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

- Ο χαρακτηρισμός των κόμβων είναι μία διαδικασία που εάν δεν πραγματοποιηθεί από τον χρήστη, το πρόγραμμα θα θεωρήσει όλους τους κόμβους "Ελεύθερους" και στις δύο διευθύνσεις, εκτός από τους πακτωμένους.
- Οι παράμετροι του Ικανοτικού ορίζονται στις Παραμέτρους > Ικανοτικός κόμβων (βλέπε Διαστασιολόγηση Γενικά (μέρος 1) &1.3.7 Ικανοτικός κόμβων)

2.2 Επίλυση



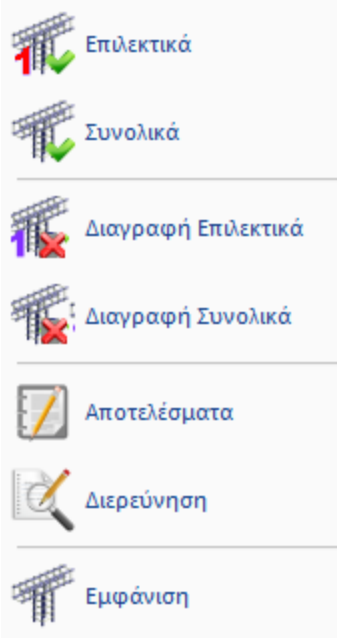

για την εκτέλεση και την εμφάνιση των αποτελεσμάτων του ικανοτικού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

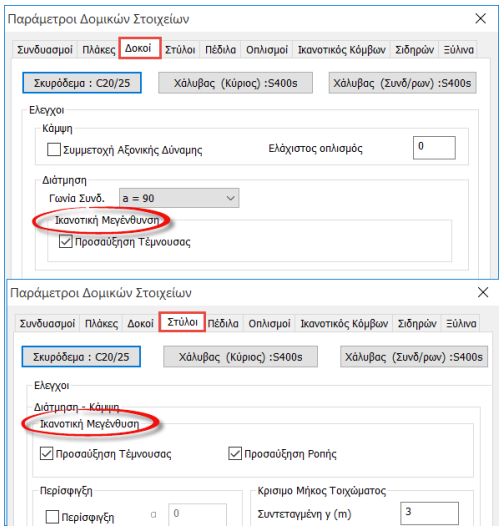

- Απαραίτητη προϋπόθεση και για τον επιλεκτικό και για το συνολικό ικανοτικό έλεγχο κόμβων είναι να έχει προηγηθεί η διαστασιολόγηση των δοκών, καθώς και να είναι επιλεγμένη η "Ικανοτική Μεγέθυνση" στα πεδία Δοκοί-Στύλοι στο παράθυρο των Παραμέτρων της Διαστασιολόγησης.

- Ο ικανοτικός έλεγχος θα πρέπει να γίνεται παντού, όπου απαιτείται, και να προηγείται πάντα της διαστασιολόγησης των στύλων και των τοιχείων.

2.2.1 Επιλεκτικά

Για την εκτέλεση του ικανοτικού ελέγχου σε μεμονωμένο κόμβο. Επιλέγετε την εντολή και στη συνέχεια δείχνετε τον κόμβο του οποίου θέλετε να γίνει ο ικανοτικός έλεγχος.

2.2.2 Συνολικά

Για την εκτέλεση του ικανοτικού ελέγχου όλων των κόμβων της ενεργής στάθμης (η στάθμη που φαίνεται στην οθόνη σας).

2.2.3 Διαγραφή Επιλεκτικά

Στις νέες εκδόσεις του SCADA Pro προστέθηκε η νέα εντολή της διαγραφής του ικανοτικού είτε Επιλεκτικά, είτε Συνολικά, για όλη τη στάθμη.
Επιλέξτε Διαγραφή Επιλεκτικά και αριστερό κλίκ σε έναν κόμβο για να διαγραφεί ο ικανοτικός του και δεξι κλικ για να κλείσει η εντολή.

2.2.4 Διαγραφή Συνολικά

Εμφανίστε σε 2D τη στάθμη όπου θα διαγραφεί ο Ικανοτικός. Επιλέξτε Διαγραφή Συνολικά.

2.2.5 Αποτελέσματα

Για να εμφανίσετε τα συνοπτικά αποτελέσματα του ικανοτικού ελέγχου ενός κόμβου. Επιλέγετε την εντολή και στη συνέχεια δείχνετε με το ποντίκι τον κόμβο του οποίου θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα.

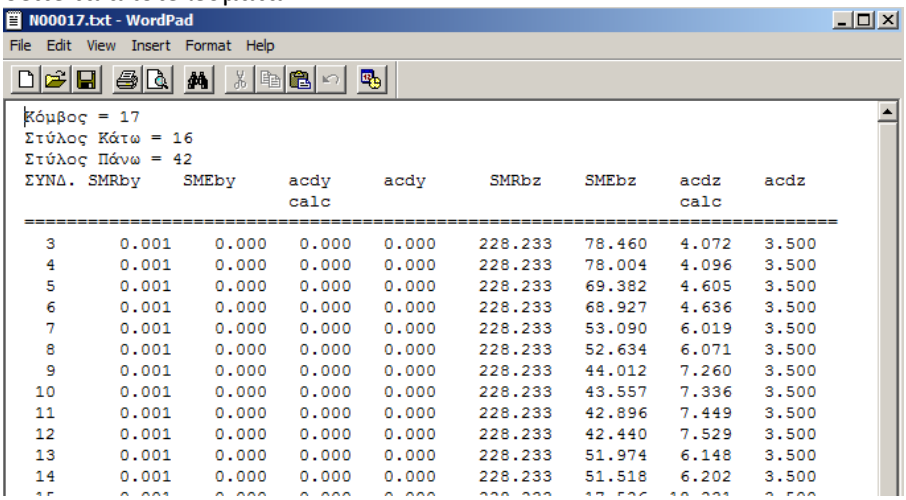
N00017.txt - WordPad

File Edit View Insert Format Help

Κόμβος = 17
Στύλος Κάτω = 16
Στύλος Πάνω = 42

ΣΥΝΔ.	SMRby	SMEby	acdy calc	acdy	SMRbz	SMEbz	acdz calc	acdz
3	0.001	0.000	0.000	0.000	228.233	78.460	4.072	3.500
4	0.001	0.000	0.000	0.000	228.233	78.004	4.096	3.500
5	0.001	0.000	0.000	0.000	228.233	69.382	4.605	3.500
6	0.001	0.000	0.000	0.000	228.233	68.927	4.636	3.500
7	0.001	0.000	0.000	0.000	228.233	53.090	6.019	3.500
8	0.001	0.000	0.000	0.000	228.233	52.634	6.071	3.500
9	0.001	0.000	0.000	0.000	228.233	44.012	7.260	3.500
10	0.001	0.000	0.000	0.000	228.233	43.557	7.336	3.500
11	0.001	0.000	0.000	0.000	228.233	42.896	7.449	3.500
12	0.001	0.000	0.000	0.000	228.233	42.440	7.529	3.500
13	0.001	0.000	0.000	0.000	228.233	51.974	6.148	3.500
14	0.001	0.000	0.000	0.000	228.233	51.518	6.202	3.500

2.2.6 Διερεύνηση

για να εμφανίσετε αναλυτικά και με λεπτομέρειες τα αποτελέσματα του ικανοτικού ελέγχου ενός κόμβου.

3. Υποστυλώματα

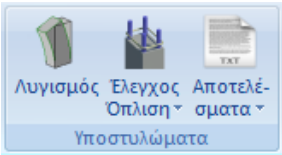

Το πεδίο "Υποστυλώματα" περιλαμβάνει τις εντολές για τον έλεγχο λυγισμού, τη Διαστασιολόγηση, τον Έλεγχο Οπλισμού και τα Αποτελέσματα στύλων και τοιχείων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Πριν τη διαστασιολόγηση των στύλων και τοιχείων, θα πρέπει να προηγείται πάντα ο ικανοτικός έλεγχος για όλους τους κόμβους και τις στάθμες, όπου αυτός απαιτείται.
- Δηλαδή η σωστή διαδικασία είναι να γίνεται πρώτα ο ικανοτικός σε όλες τις στάθμες που απαιτείται και μετά να ακολουθεί η διαστασιολόγηση των στύλων και τοιχείων.

⚠ *Οι παραμετρικές διατομές Γ & Τ διαστασιολογούνται αυτόματα από το πρόγραμμα. Οι περιπτώσεις των στύλων σχήματος Ζ* *, παραμετρικού* *, σχήματος σταυρού* *και στύλου με οπή* *δε διαστασιολογούνται από το πρόγραμμα.*

3.1 Λυγισμός

Η ενότητα αυτή θα συμπληρωθεί στην επόμενη αναθεώρηση του παρόντος εγχειριδίου

3.2 Έλεγχος Όπλισης

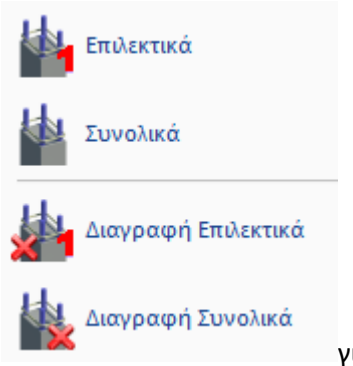

για τη διαστασιολόγηση στύλων ή/και τοιχείων

3.2.1 Επιλεκτικά

για να κάνετε επιλεκτική διαστασιολόγηση των στύλων ή των τοιχείων.
Επιλέγετε την εντολή και στη συνέχεια δείχνετε με το ποντίκι το στύλο ή το τοιχείο που θέλετε να διαστασιολογήσετε.
Το πρόγραμμα εμφανίζει μία χρωματιστή κουκίδα στο κέντρο του στύλου. Το χρώμα αλλάζει ανάλογα με το <u>είδος της αστοχίας</u> ως εξής:

- **Κόκκινο**. Αστοχία από διαξονική κάμψη. Υπέρβαση του μέγιστου ποσοστού οπλισμού 4%. Πυκνοί Συνδετήρες.
- **Ροζ**. Αστοχία από Διάτμηση/Στρέψη ή από υπέρβαση του ορίου πλαστιμότητας. Στα αποτελέσματα μπορείτε να δείτε το λόγο αστοχίας.
- **Κυανό**. Ο στύλος διαστασιολογήθηκε χωρίς πρόβλημα.

Επάνω στο στύλο εμφανίζονται επίσης αρχικά που δηλώνουν το <u>είδος της αστοχίας</u>:

Αστοχια απο κάμψη	Κ
Αστοχια απο διατμηση	Δ
Αστοχια απο περισφιξη	ωwd
Αστοχια απο λυγηροτητα	ν
Αστοχια απο στρεψη	Τ
Υπερβαση συνδετηρων	Σ
Υπερβαση % οπλισμου	ρ
Υπερβαση ανηγμενης αξονικης	ν

3.2.2 Συνολικά

για να κάνετε συνολική διαστασιολόγηση των στύλων ή/και των τοιχείων της μελέτης, ανά όροφο ή σε όλο το κτίριο.

Με την επιλογή της εντολής εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου:

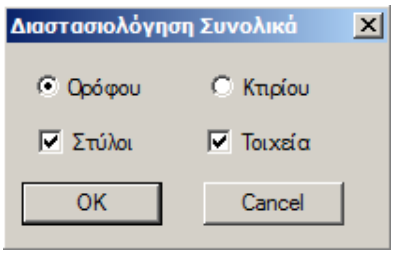

όπου επιλέγετε αν θα διαστασιολογήσετε συνολικά τους στύλους ή/και τα τοιχεία του ορόφου ή και όλου του κτιρίου.

3.2.3 Διαγραφή Επιλεκτικά

για να κάνετε επιλεκτική διαγραφή της διαστασιολόγησης των στύλων και των τοιχείων. Επιλέγετε την εντολή και στη συνέχεια δείχνετε με το ποντίκι το στύλο ή τους στύλους των οποίων τη διαστασιολόγηση θέλετε να διαγράψετε.

3.2.4 Διαγραφή Συνολικά

για να κάνετε συνολική διαγραφή της διαστασιολόγησης των στύλων και των τοιχείων της συγκεκριμένης στάθμης (ενεργή στάθμη).
Επιλέγετε την εντολή και διαγράφεται αυτόματα η διαστασιολόγηση.

3.3 Αποτελέσματα

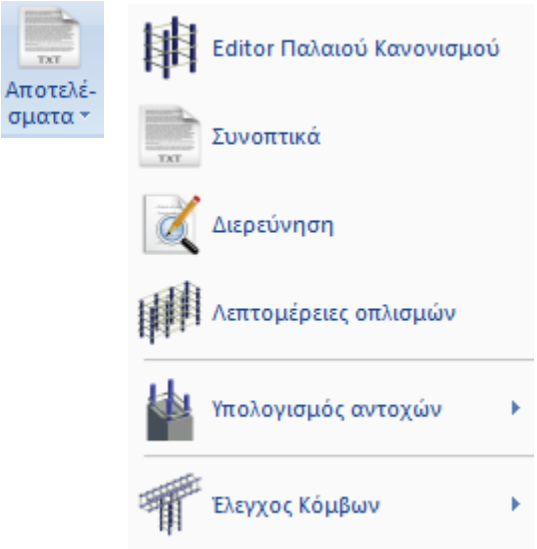

περιλαμβάνει τις εντολές που αφορούν στην επεξεργασία και την εμφάνιση των αποτελεσμάτων της διαστασιολόγησης των στύλων και των τοιχίων.

3.3.1 Editor Παλιού Κανονισμού

Πρόκειται για μία εντολή που αφορά μόνο τη διαστασιολόγηση με Παλαιούς Κανονισμούς, ενώ για όλους τους άλλους κανονισμούς έχει πλήρως αντικατασταθεί από την εντολή *Λεπτομέρειες Οπλισμών*.
Με την εντολή Editor Παλαιού Κανονισμού μπορείτε να επεξεργαστείτε τον οπλισμό στύλων και τοιχίων.

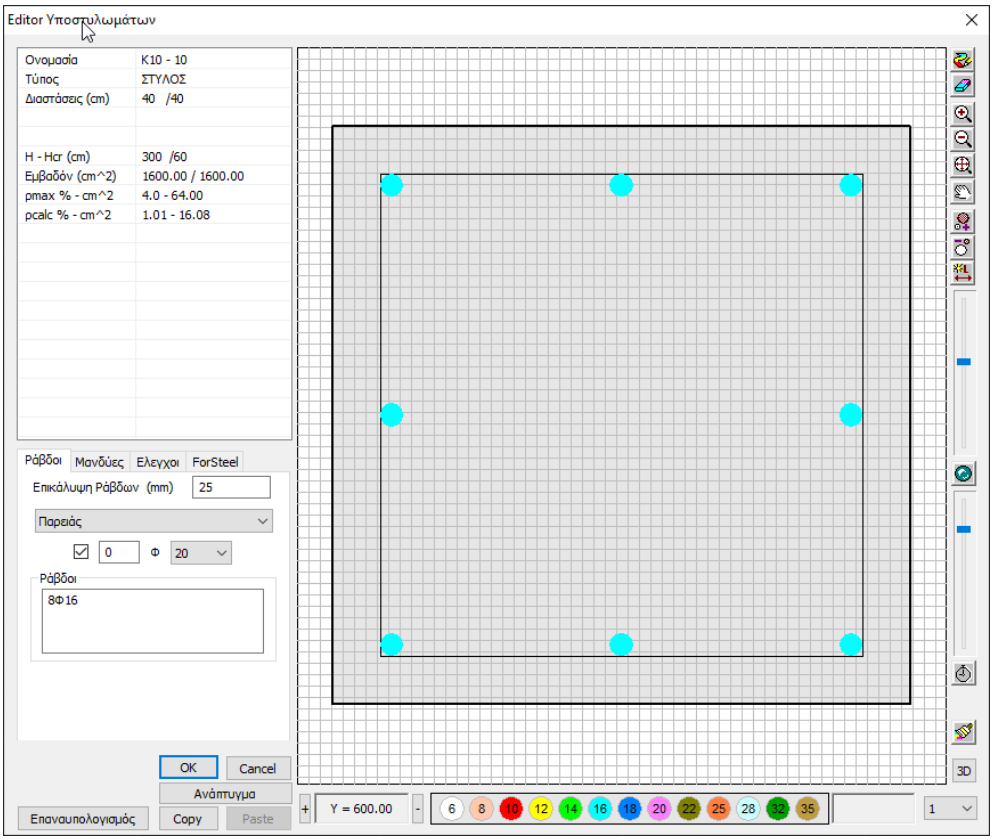
Editor Υποστυλωμάτων
Ονομασία K10 - 10
Τύπος ΣΤΥΛΟΣ
Διαστάσεις (cm) 40 /40
H - Hcr (cm) 300 /60
Εμβαδόν (cm^2) 1600.00 / 1600.00
ρmax % - cm^2 4.0 - 64.00
ρcalc % - cm^2 1.01 - 16.08
Ράβδοι
Μανδύες
Ελεγχοι
ForSteel
Επικάλυψη Ράβδων (mm) 25
Παρειάς
0
Φ 20
Ράβδοι
8Φ16
OK
Cancel
Ανάπτυγμα
Επαναυπολογισμός
Copy
Paste
Y = 600.00
6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 35
1
3D

3.3.2 Αποτελέσματα

για να εμφανίσετε τα συνοπτικά αποτελέσματα της διαστασιολόγησης του στύλου ή του τοιχίου. Επιλέγετε την εντολή και στη συνέχεια δείχνετε με το ποντίκι τον στύλο ή το τοιχίο του οποίου θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα που είναι σύμφωνα με τον κανονισμό που επιλέξατε για τη διαστασιολόγηση.

Σελίδα : 1

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ							
Τύπος	Αρι-θμός	Μέλος	Κόμβος αρχής	Κόμβος τέλους	Ύψος H(m)	Ύψος H_0 (m)	Όλο κρίσιμο
ΤΟΙΧΕΙΟ	T8	8	8	16	2.40	2.10	✓

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ							
Τύπος	Γωνία τοποθ.	b_y (cm)	b_z (cm)				
ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ	0.0	210	40				

ΚΡΥΦΟΚΟΛΟΝΕΣ ΤΟΙΧΕΙΩΝ				
Τύπος	Πλευρά b_y		Πλευρά b_z	
	L_{c1} (cm)	L_{c2} (cm)	L_{c1} (cm)	L_{c2} (cm)
ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ	60.00	60.00		

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ							
Ποιότητα	f_{ck} (MPa)	γ_{cu}	γ_{cs}	max ε_c (N,M)	max ε_c (N)	f_{ctm} (MPa)	τ_{rd} (MPa)
C12/15	8.85	1.00	1.00	0.0035	0.002	1.60	0.18

ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ							
	Ποιότητα	E_s (GPa)	f_{yk} (MPa)	γ_{su}	γ_{ss}	max ε_s	Επικάλυψη c(mm)
Οπλισμός κάμψης	S220	200.00	300	1.00	1.00	0.02	25
Συνδετήρες	S220	200.00	300	1.00	1.00	0.02	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΜΕ ΟΡΘΗ ΔΥΝΑΜΗ							
		Συνδυασμός		ΒΑΣΗ		ΚΟΡΥΦΗ	
Max Ανηγμένη Αξονική	v_d	0	0	0.00		0.00	
Αξονική Υπολογισμού	N_{sd} (kN)	1		370.95		302.91	
Ροπη Υπολογισμου	M_{sd} (kNm)			y	z	y	z
				10.47	28.89	-17.18	73.26

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ ΒΡΑΧΥΝΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (0/000)											
Βάση Υποστυλώματος						Κορυφή Υποστυλώματος					
Κορ.	Συνδ.	Βραχ/ση	Κορ.	Συνδ.	Βραχ/ση	Κορ.	Συνδ.	Βραχ/ση	Κορ.	Συνδ.	Βραχ/ση
1	0	-0.0426	2	0	-0.0199	1	0	-0.1071	2	0	-0.0477
3	0	-0.0617	4	0	-0.0845	3	0	0.0000	4	0	-0.0367

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ				
Τέμνουσα Σεισμού (KN)		V_{Emin}	V_{Emax}	ζ
Y	Αρχή	-18.48	-18.48	0.00
	Τέλος	-18.48	-18.48	0.00
Z	Αρχή	11.52	11.52	0.00
	Τέλος	11.52	11.52	0.00

		ΒΑΣΗ (Κρίσιμο)		ΑΝΟΙΓΜΑ		ΚΟΡΥΦΗ (Κρίσιμο)	
Διεύθυνση Σεισμού		Y	Z	Y	Z	Y	Z
Τέμνουσα Υπολογισμού	V_{Ed} (kN)	0.0	0.0	18.5	11.5	18.5	11.5
Στρ. Ροπή Υπολογισμού	T_{Ed} (kNm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Αντοχή ΧΩΡΙΣ οπλισμό	V_{Rdc} (kN)	0.0	0.0	179.6	234.0	199.5	239.7
Αντοχή θλιβόμενων διαγώνιων	$V_{Rd,max}$ (kN)	0.0	0.0	1319.3	1251.7	1319.3	1251.7
Στρεπτική Αντοχή θλιβόμενων διαγώνιων	$T_{Rd,max}$ (kNm)	0.0	0.0	266.0	266.0	266.0	266.0

Σελίδα : 2

T_{Ed} / $T_{Rd,max}$ + V_{Ed} / $V_{Rd,max}$ <= 1.0	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
Καθοριστικοί Συνδυασμοί	-1 / -1	-1 / -1	1 / -1	1 / -1	1 / -1	1 / -1
Απαίτηση Διατμητικών Συνδετήρων (cm^2 / m)	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	0.5

Ροπές Αντοχής (kNm)		ΒΑΣΗ				ΚΟΡΥΦΗ			
Διεύθυνση Ανύσματος		+y	-y	+z	-z	+y	-y	+z	-z
(min) Ροπή Αντοχής	MRd (kNm)	230	0	634	0	0	-197	840	0
(max) Ροπή Αντοχής	MRd (kNm)	230	0	634	0	0	-197	840	0

ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ (Φ)							
Κύριος Οπλισμός	Φ	20Φ14					
Εσχάρες Ράβδων Κορμού		πλευρά by			πλευρά bz		
Κάθετες	Φ	5Φ10					
Οριζόντιες	Φ/(cm)	Φ8/10.0					
Κατεύθυνση		y			z		
Μανδυες Φ / Hcr	Φ/(cm)	Φ8/10.00					
Έλεγχος Περίσφιξης							
Κατεύθυνση		y			z		
		α	$\omega_{wd,\ \alpha\pi\omega\tau}$	$\omega_{wd,\ \tau o\pi o\theta}$	α	$\omega_{wd,\ \alpha\pi\omega\tau}$	$\omega_{wd,\ \tau o\pi o\theta}$
Συντελεστές		0.47	0.08	0.15	0.00	0.00	0.00

3.3.3 Διερεύνηση

για να εμφανίσετε αναλυτικά και με λεπτομέρειες τα αποτελέσματα της διαστασιολόγησης του στύλου ή του τοιχίου.

```
Column Id: 54 (53)
      ΣΥΝ       N        My        Mz        Vy        Vz        Mx
Αρχή    1   1143.03   -89.57   -51.02   -67.43   118.94      0.25
Τέλος   1   1102.53   267.25   151.28   -67.43   118.94      0.25
Αρχή    2     -0.13    -2.82    -4.60    -6.09     2.05     -0.04
Τέλος   2     -0.13     3.32    13.67    -6.09     2.05     -0.04
Αρχή    3      0.13     2.82     4.60     6.09    -2.05      0.04
Τέλος   3      0.13    -3.32   -13.67     6.09    -2.05      0.04
Αρχή    4  -1143.03    89.57    51.02    67.43  -118.94     -0.25
Τέλος   4  -1102.53  -267.25  -151.28    67.43  -118.94     -0.25

Γεωμετρία: u=2.10 Ak=0.15 AkT=0.02


Στρέψη : maxTsd=0.25 (1)  Asl=0.04


Αυγισμός:
Rhy=0.60 Rhz=0.45
Iz=81.00 Iy=45.56
Διεύθυνση yy
Μεταθετο Πλαίσιο ka=6.52 kb=4.77 b=2.28
lolyg=6.83 llyg=39.42
Column Id: 54 (53)
      ΣΥΝ       N        My        Mz        Vy        Vz        Mx
Αρχή    1   1143.03   -89.57   -51.02   -67.43   118.94      0.25
Τέλος   1   1102.53   267.25   151.28   -67.43   118.94      0.25
Αρχή    2     -0.13    -2.82    -4.60    -6.09     2.05     -0.04
Τέλος   2     -0.13     3.32    13.67    -6.09     2.05     -0.04
Αρχή    3      0.13     2.82     4.60     6.09    -2.05      0.04
Τέλος   3      0.13    -3.32   -13.67     6.09    -2.05      0.04
Αρχή    4  -1143.03    89.57    51.02    67.43  -118.94     -0.25
Τέλος   4  -1102.53  -267.25  -151.28    67.43  -118.94     -0.25
Column Id: 54 (53)
      ΣΥΝ       N        My        Mz        Vy        Vz        Mx
Αρχή    1   1143.03   -89.57   -51.02   -67.43   118.94      0.25
Τέλος   1   1102.53   267.25   151.28   -67.43   118.94      0.25
Αρχή    2     -0.13    -2.82    -4.60    -6.09     2.05     -0.04
Τέλος   2     -0.13     3.32    13.67    -6.09     2.05     -0.04
Αρχή    3      0.13     2.82     4.60     6.09    -2.05      0.04
Τέλος   3      0.13    -3.32   -13.67     6.09    -2.05      0.04
Αρχή    4  -1143.03    89.57    51.02    67.43  -118.94     -0.25
Τέλος   4  -1102.53  -267.25  -151.28    67.43  -118.94     -0.25
Column Id: 54 (53)
      ΣΥΝ       N        My        Mz        Vy        Vz        Mx
Αρχή    1   1143.03   -89.57   -51.02   -67.43   118.94      0.25
Τέλος   1   1102.53   267.25   151.28   -67.43   118.94      0.25
Αρχή    2     -0.13    -2.82    -4.60    -6.09     2.05     -0.04
Τέλος   2     -0.13     3.32    13.67    -6.09     2.05     -0.04
Αρχή    3      0.13     2.82     4.60     6.09    -2.05      0.04
Τέλος   3      0.13    -3.32   -13.67     6.09    -2.05      0.04
Αρχή    4  -1143.03    89.57    51.02    67.43  -118.94     -0.25
Τέλος   4  -1102.53  -267.25  -151.28    67.43  -118.94     -0.25
Συνδ.=1 llyg=39.42 lcrit=58.13 etot=0.18 (eo=0.06,ea=0.02,e2=0.09)
Διεύθυνση zz
Μεταθετο Πλαίσιο ka=1.84 kb=3.06 b=1.60
```

3.3. § Εμφάνιση λόγων εξάντλησης κ άλλων μεγεθών με Χρωματική Διαβάθμιση

Στις νέες εκδόσεις του SCADA Pro έχει ενσωματωθεί η χρωματική διαβάθμιση των λόγων εξάντλησης και διάφορων άλλων ελέγχων στη διαστασιολόγηση. Όσον αφορά τη χρωματική κλίμακα, κυμαίνεται πάντα από το πράσινο έως το κόκκινο με ενδιάμεση διαβάθμιση το μπλε χρώμα. Όταν αναπαριστά λόγο, κυμαίνεται πάντα από το 0 -1 (πράσινο – κόκκινο) με αντίστοιχο χρωματισμό των μελών. Τα μέλη που έχουν λόγο μεγαλύτερο της μονάδας βάφονται κόκκινα χωρίς περαιτέρω διαβάθμιση και με την τιμή του λόγου να αναγράφεται πάνω στο μέλος, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα.

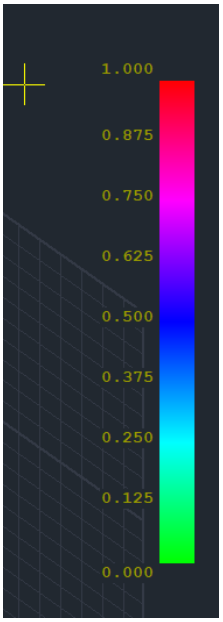

Όταν η κλίμακα αναπαριστά συγκεκριμένο μέγεθος (π.χ. ποσοστό οπλισμού ρ) η κλίμακα κυμαίνεται μεταξύ της ελάχιστης και της μέγιστης των τιμών που παρουσιάζονται στο φορέα.

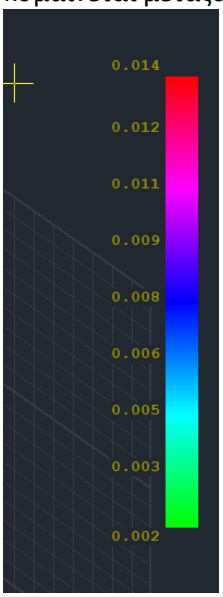

Πιέζοντας λοιπόν δεξί πλήκτρο στην επιφάνεια εργασίας έχουν προστεθεί δύο νέες επιλογές στο κάτω μέρος του μενού:

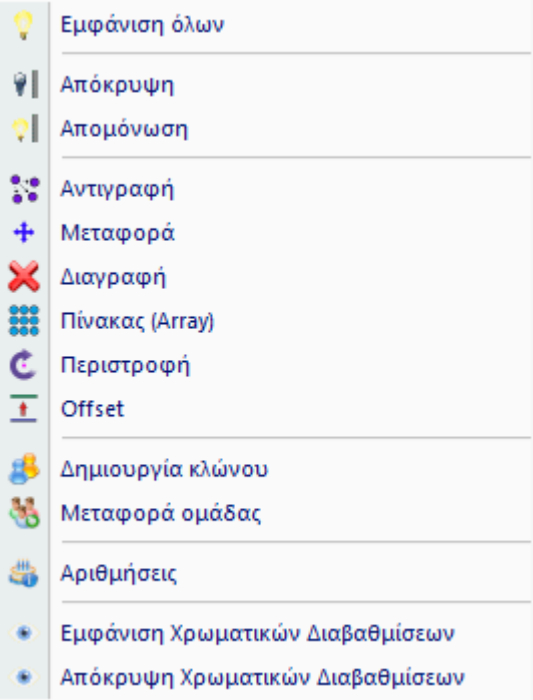

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η επιλογή «Απόκρυψη Χρωματικών Διαβαθμίσεων» καθαρίζει το φορέα και την επιφάνεια εργασίας από τα χρώματα και την κλίμακα
- Επειδή όλα τα μεγέθη εμφανίζονται μόνο στον τρισδιάστατο φορέα, με την επιλογή της εντολής ο φορέας γυρίζει αυτόματα σε 3D.
- Τα γραμμικά μέλη όλων των ειδών έχουν χωριστεί σε δύο κατηγορίες
  Δοκοί – Υποστυλώματα. Κάθε φορά εμφανίζονται τα μεγέθη μόνο για την κάθε κατηγορία που επιλέγετε
- Στα γραμμικά στοιχεία, αυτά τα οποία δεν είναι επιλεγμένα για να εμφανίσουν μέγεθος (πχ οι δοκοί όταν έχω επιλέξει να εμφανίσω κάποιο μέγεθος σε στύλους), βάφονται όλα με χρώμα γκρι (εκτός κλίμακας) προκειμένου το χρώμα τους να μην μπερδεύεται με αυτό των υπολοίπων (ειδικά αν δεν εμφανίζονται οι τιμές)
- Στο κάτω δεξιό μέρος αναγράφεται το όνομα του μεγέθους που εμφανίζεται. Με το check box «Εμφάνιση τιμών» ενεργοποιημένο, εμφανίζονται και οι τιμές, διαφορετικά μόνο τα χρώματα.
- Η επιλογή «Εμφάνιση μόνο αυτών που αστοχούν» εμφανίζει τις τιμές μόνο για αυτά που έχουν λόγο >1.
- Τέλος, η επιλογή «Εύρος τιμών» σας επιτρέπει να ορίσετε ένα εύρος τιμών για να εμφανιστούν στην οθόνη. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο ειδικά στην περίπτωση μεγάλων φορέων.

- Όσον αφορά τα **υποστυλώματα** εμφανίζονται τα παρακάτω μεγέθη:
  - ✓ Ποσοστό οπλισμού ρ
  - ✓ Λόγος υπέρβασης οπλισμού
  - ✓ As οπλισμός κάμψης (cm2)
  - ✓ Λόγοι εξάντλησης κάμψης κατά y
  - ✓ Λόγοι εξάντλησης κάμψης κατά z

- **<u>Ποσοστό οπλισμού ρ</u>**

Υπάρχει μία ενιαία τιμή για όλον τον στύλο. Για παράδειγμα αν επιλέξετε:

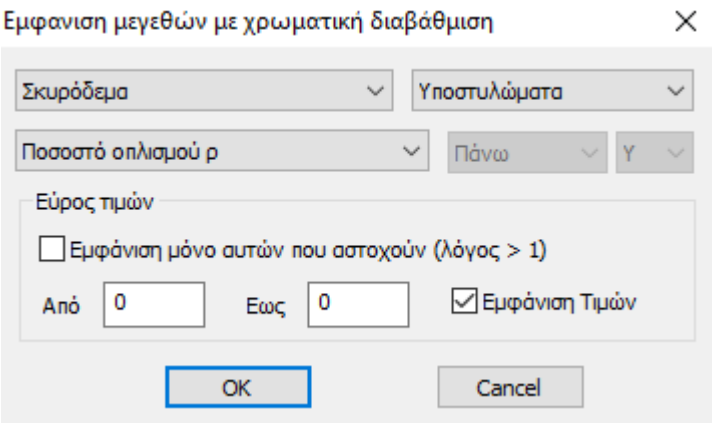

θα έχετε την παρακάτω εικόνα:

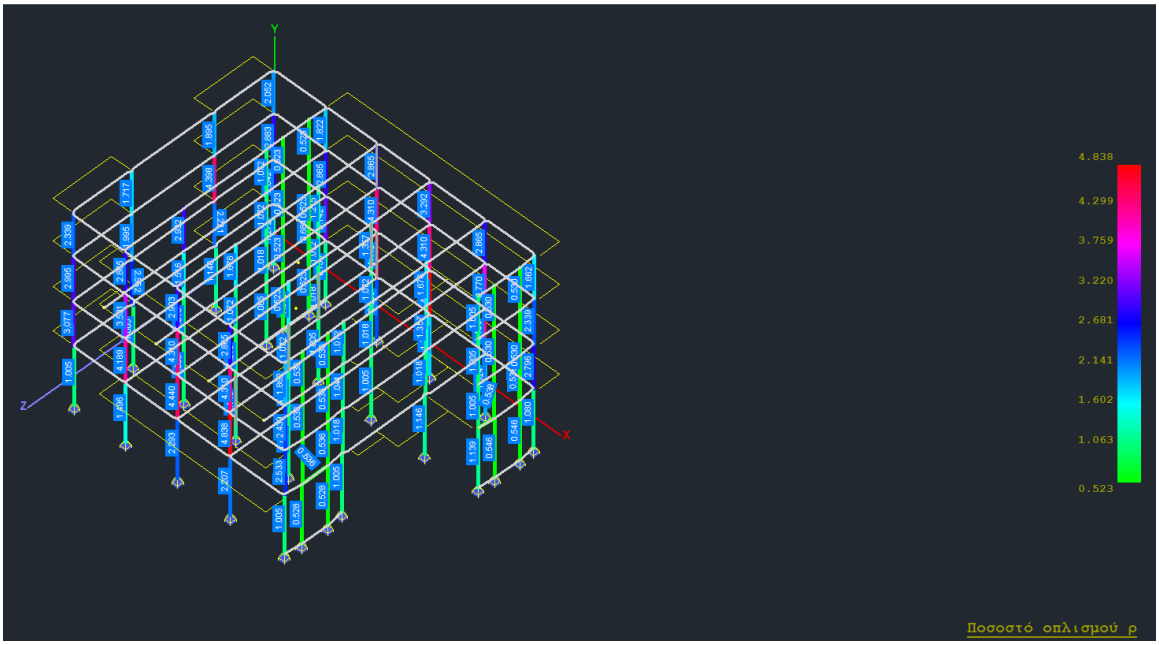

- **<u>Λόγος υπέρβασης οπλισμού</u>**

Ομοίως υπάρχει μία ενιαία τιμή για όλον τον στύλο.
Για παράδειγμα αν επιλέξετε:

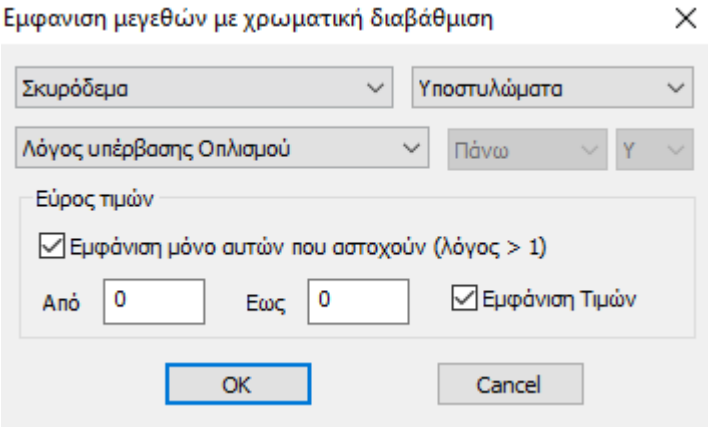

θα έχετε την παρακάτω εικόνα:

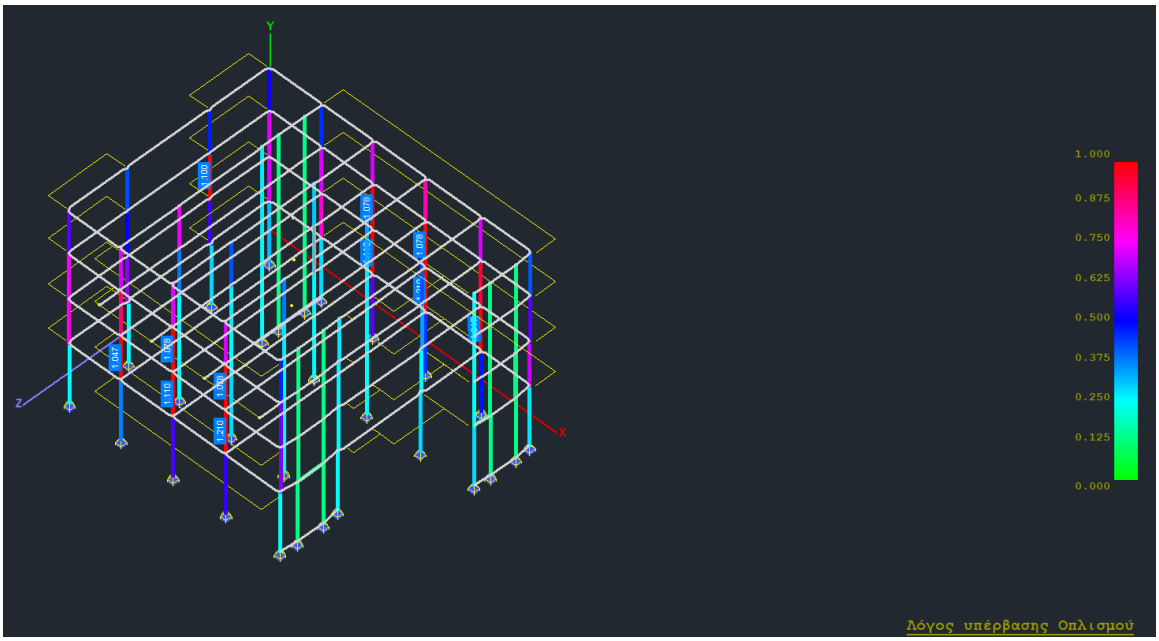

- **<u>As οπλισμός κάμψης (cm^2)</u>**

Ομοίως υπάρχει μία ενιαία τιμή για όλον τον στύλο.

Για παράδειγμα αν επιλέξετε:

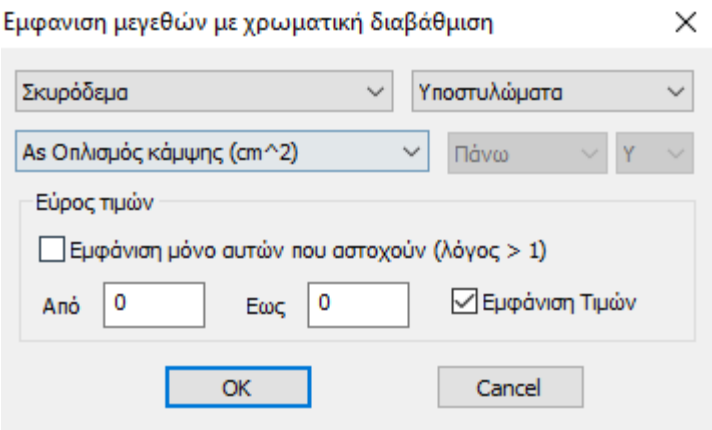

θα έχετε την παρακάτω εικόνα:

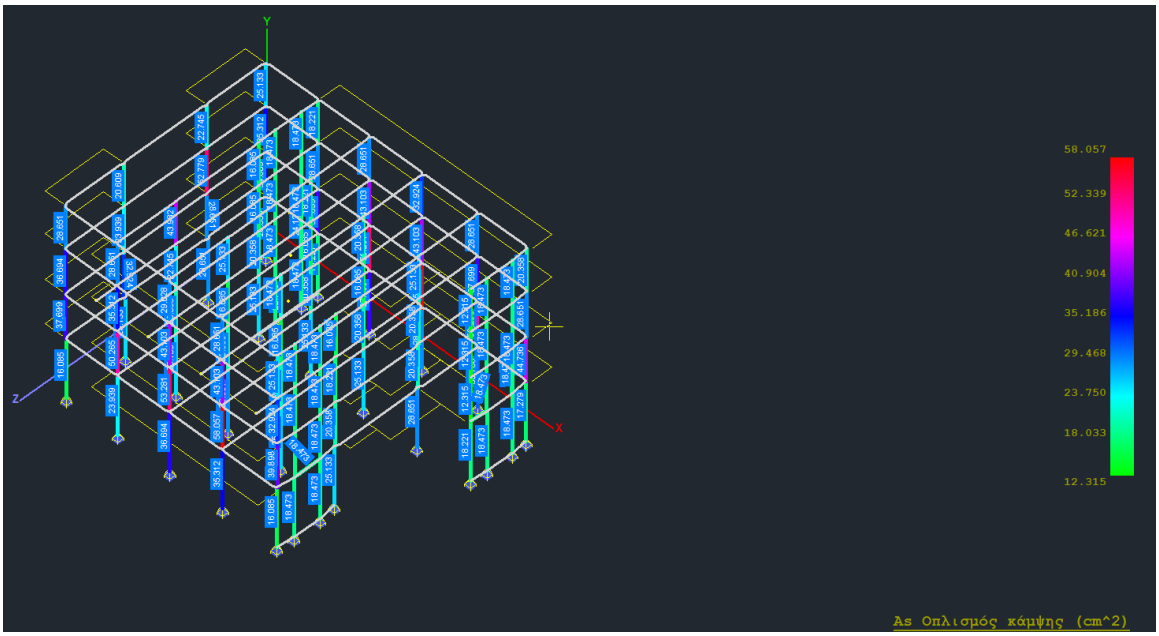

Παρατηρείται ότι υπάρχει μία μόνο τιμή κατά μήκος του στύλου, καθώς ο οπλισμός κάμψης καθ' ύψος του στύλου δεν αλλάζει.

- **<u>Λόγοι εξάντλησης κάμψης</u>**

Με τον ίδιο τρόπο εμφανίζετε τους λόγογς εξάντλησης κάμψης κατά y ή κατά z για τα υποστυλώματα.

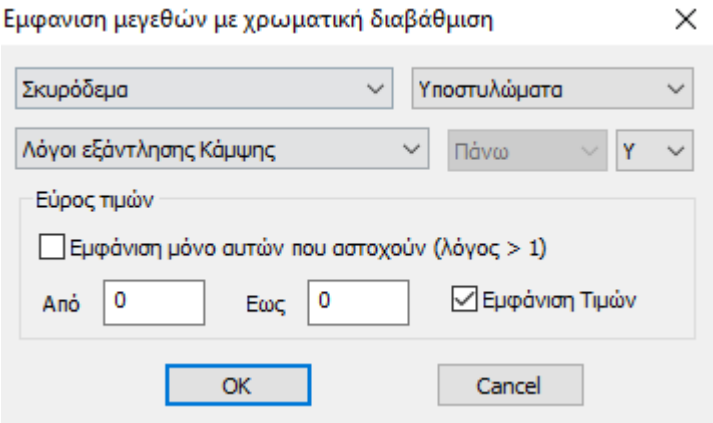

και έχετε την παρακάτω εικόνα:

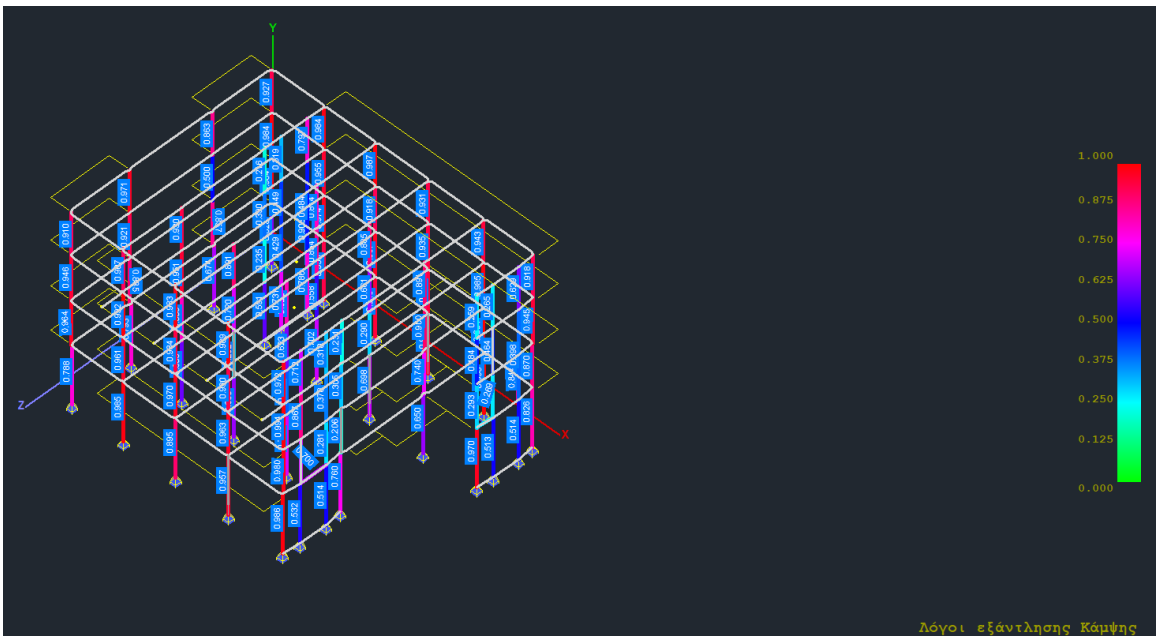

<u>Σημείωση:</u>
Όταν βλέπετε την τιμή = 1 σημαίνει ότι το υποστύλωμα έχει υπέρβαση που μπορεί να είναι και πολύ μεγαλύτερη της μονάδας. Δηλαδή η τιμή 1 δεν σημαίνει οριακή αντοχή. Το ίδιο συμβαίνει και όταν ο στύλος δεν έχει καθόλου οπλισμό.

3.3.4 Λεπτομέρειες Οπλισμών

- Με την επιλογή αυτή μπορείτε να επεξεργαστείτε τον οπλισμό του στύλου ή του τοιχίου μέσα σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον υπολογισμού και σχεδίασης. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε ενισχύσεις καθώς και να υπολογίσετε τα νέα διαγράμματα ροπών.
- Λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο χρήσης της εντολής αυτής θα βρείτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης (**κεφ. Β. Λεπτομέρειες Οπλισμών Στύλων**)

3.3.5 Υπολογισμός Αντοχών

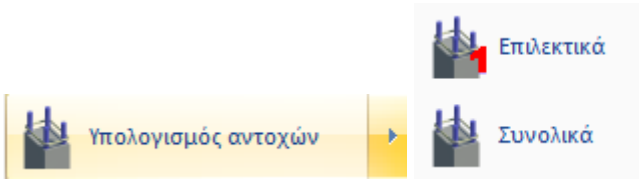

Αφού ολοκληρωθεί η προ-αποτίμησης διαδικασία, δηλαδή η διαστασιολόγηση του φορέα και η προσαρμογή των οπλισμών στην υπάρχουσα κατάσταση και πριν τη δημιουργία του σεναρίου της pushover ανάλυσης, είναι απαραίτητο να προηγηθεί ο “Υπολογισμός αντοχών” επιλέγοντας την αντίστοιχη εντολή:
“Διαστασιολόγηση”>“Υποστύλωματα”>“Υπολογισμός αντοχών”

3.3.§ Υπολογισμός Διαγραμμάτων Αλληλεπίδρασης M-N

Πρόκειται για τον υπολογισμό και την εμφάνιση των διαγραμμάτων αλληλεπίδρασης ροπών-αξονικής, με βάση τη γεωμετρία της διατομής, την ποιότητα των υλικών και τον οπλισμό της. Παράγεται το τρισδιάστατο διάγραμμα της περιβάλλουσας των αντοχών (My, Mz, N). Επιπλέον, εμφανίζονται σχηματικά τα διαγράμματα Τάσεων-Παραμορφώσεων για τον χάλυβα και το σκυρόδεμα, και αναλυτικά το διάγραμμα Ροπών-Καμπυλοτήτων.
Στη συνέχεια αναλύεται η διαδικασία παραγωγής των διαγραμμάτων και η παρουσίαση όλων των αναγκαίων πληροφοριών που μπορείτε να δείτε σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου.

- **ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ**

Για τη δημιουργία του διαγράμματος αλληλεπίδρασης της επιλεγμένης διατομής, επιλέγετε είτε το πλήκτρο “Calc1” είτε το “Calc2”.
Η διαφορά μεταξύ των δύο διαγραμμάτων αφορά το τμήμα του διαγράμματος με αρνητικές αξονικές (-N) που αντιπροσωπεύει τον εφελκυσμό.

-**Calc1:** παράγει γραμμικό διάγραμμα εφελκυσμού, που σημαίνει →μικρότερες αντοχές σε εφελκυσμό, άρα →δυσμενέστερες συνθήκες.
-**Calc2**: υπολογίζει και τις ενδιάμεσες τιμές του εφελκυσμού, με αποτέλεσμα → το διάγραμμα να αποκτά καμπυλωτή μορφή και ακριβέστερα αποτελέσματα στον εφελκυσμό.

Παρατήρηση: Το πάνω μέρος του διαγράμματος (Θλίψη) δεν επηρεάζεται από την πιο πάνω επιλογή. Και οι δύο τρόποι υπολογισμού ("Calc1" και "Calc2") παράγουν τα ίδια ακριβώς διαγράμματα κατά την θλίψη.

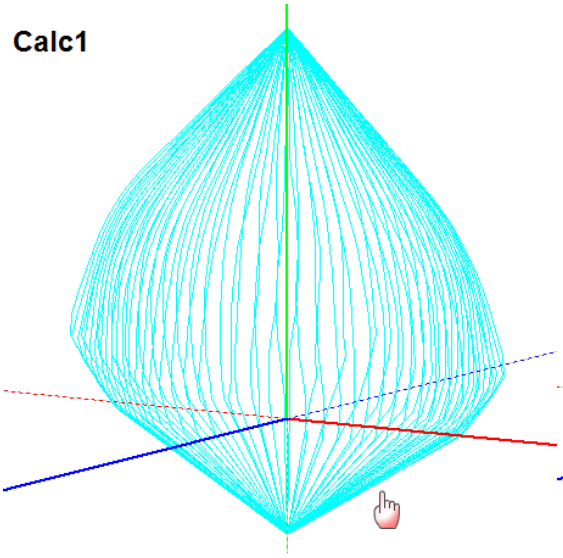

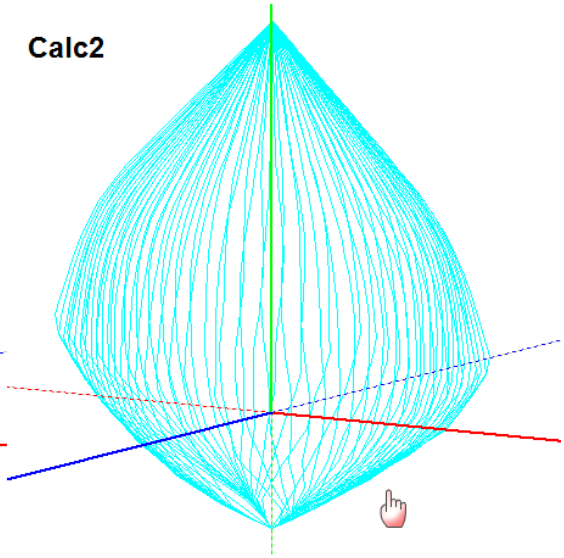

- **ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ**

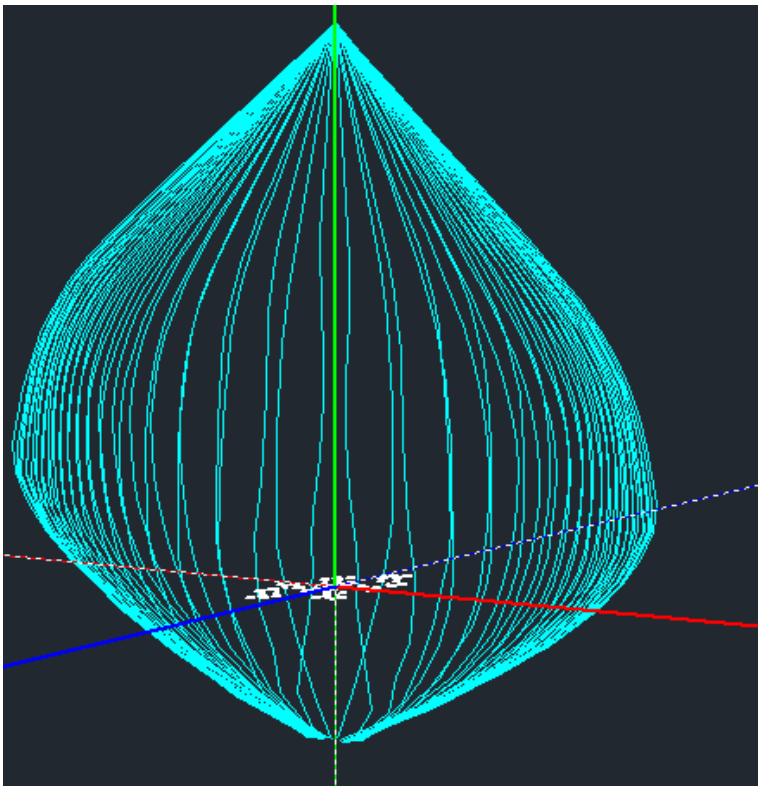

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Τα σημεία στο εσωτερικό του διαγράμματος είναι τα N-My-Mz σημεία για τον κάθε συνδυασμό.



ποιήστε

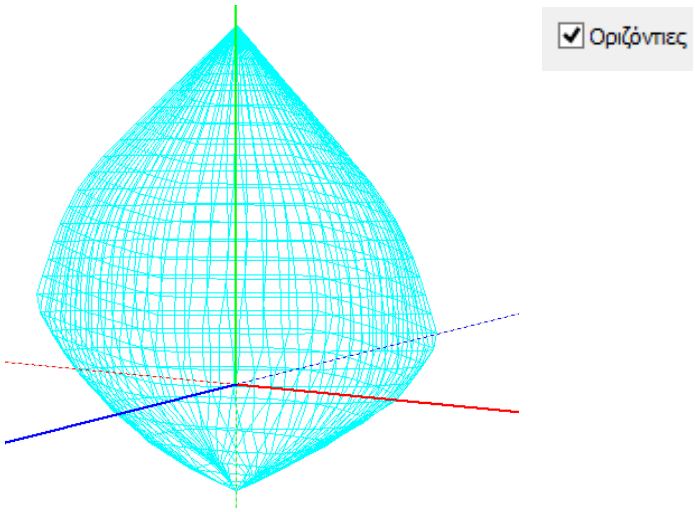

Για δισδιάστατη απεικόνιση, επιλέγετε τα αντίστοιχα πλήκτρα:

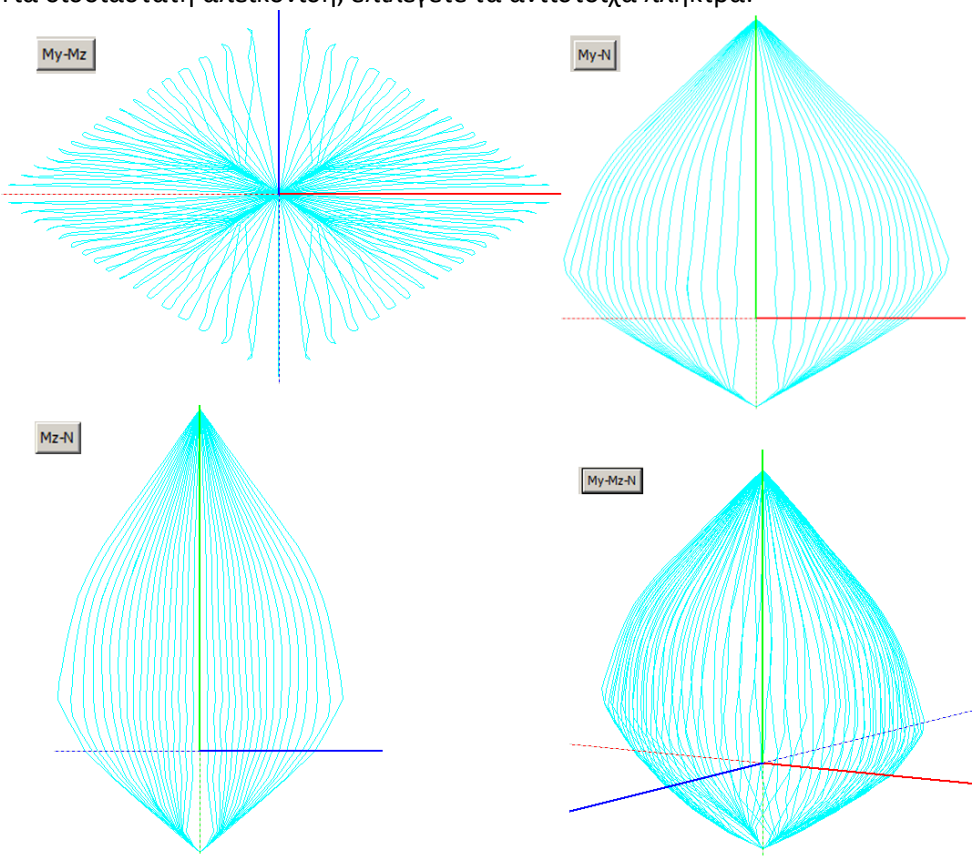

και 

για να εμφανίσετε το διάγραμμα που προκύπτει ελαττώνοντας και αυξάνοντας την κλίμακα απεικόνισης της αξονικής δύναμης.

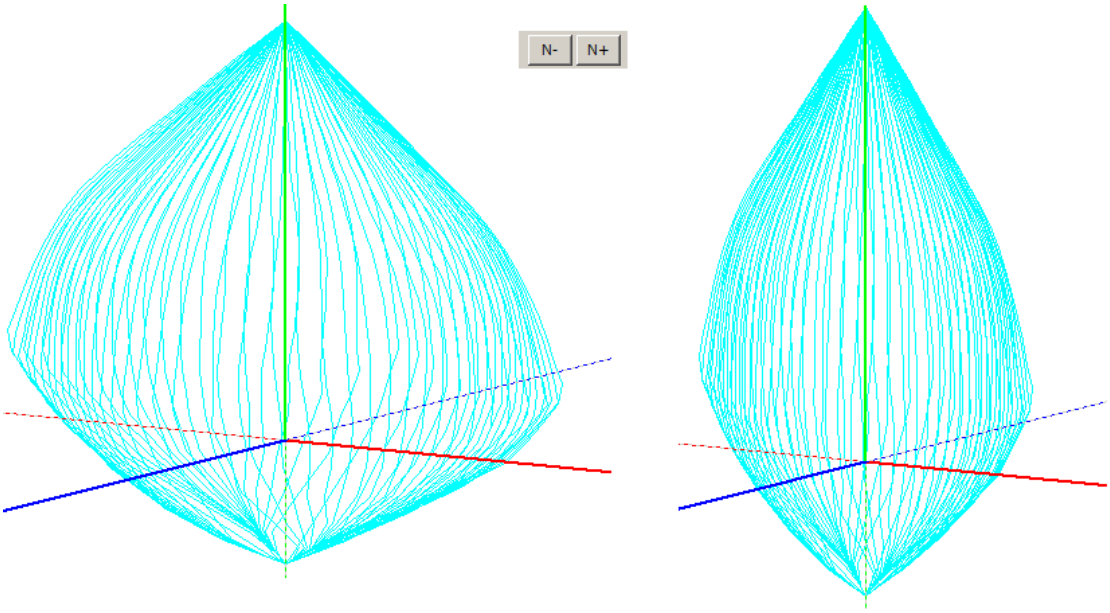

- **ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΠΑΡΑ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΙΜΩΝ**



Στην οριζόντια μπάρα αναγράφονται οι έξι μέγιστες τιμές που προκύπτουν από το τρισδιάστατο διάγραμμα αλληλεπίδρασης:

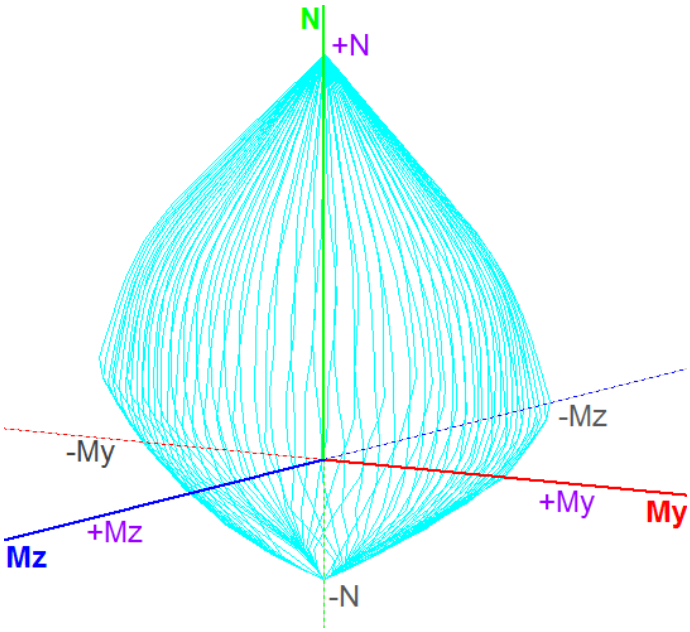

Οι τιμές αυτές αντιπροσωπεύουν τα μέγιστα για το κάθε εντατικό μέγεθος και είναι οι ακραίες τιμές των καμπυλών

Το σύστημα αξόνων των ροπών αντοχής συμπίπτει με το τοπικό σύστημα του στύλου, με την προϋπόθεση όμως ότι δεν έχετε μεταβάλλει την προκαθορισμένη γωνία beta που υπολογίζει το πρόγραμμα για κάθε στύλο όταν δημιουργείται το μαθηματικό μοντέλο του φορέα.
Η διακεκομμένη γραμμή των αξόνων αντιπροσωπεύει τις αρνητικές τιμές.

- **ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ**

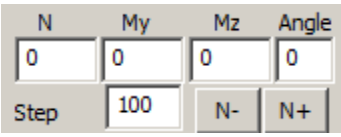

Το πεδίο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους:

1. **Για την εμφάνιση των οριζόντιων καμπυλών του διαγράμματος**

Πληκτρολογώντας μόνο στο πεδίο Step μία τιμή και κλικάροντας τα 

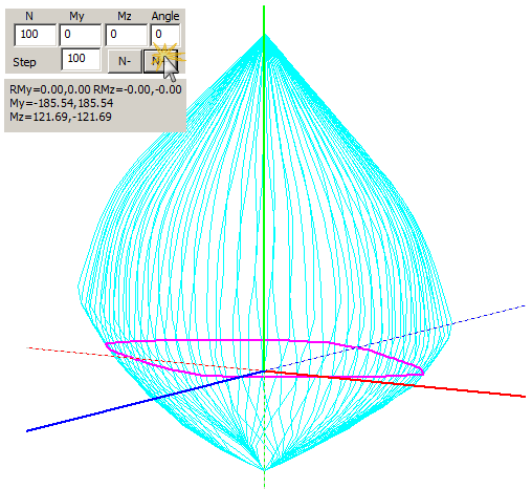

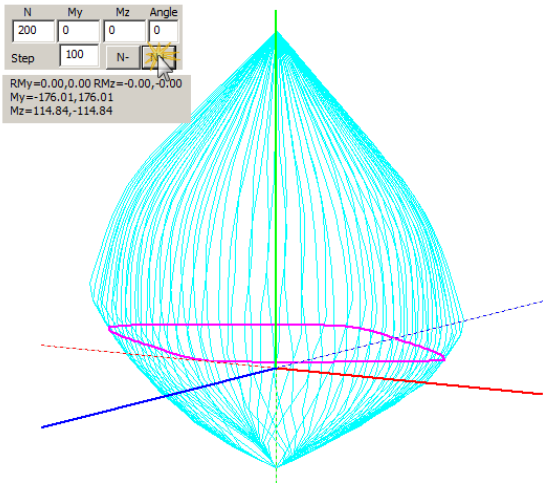

σε κάθε «κλικ» σχηματίζεται η οριζόντια καμπύλη που αντιπροσωπεύει τις τιμές των ροπών αντοχής για συγκεκριμένη τιμή της αξονικής δύναμης και διαφορετικές τιμές γωνίας του ουδέτερου άξονα.

Το πεδίο “Step” αντιπροσωπεύει το βήμα αύξησης ή μείωσης της κίνησης για το σχηματισμό των οριζόντιων καμπυλών .

- Επιλέγοντας N+ σχεδιάζονται οι καμπύλες με φορά προς τα άνω.
- Επιλέγοντας N- σχεδιάζονται οι καμπύλες με φορά προς τα κάτω.

Επιπλέον, για κάθε οριζόντια καμπύλη αναγράφονται οι αντίστοιχες τιμές μέγιστες θετικές και αρνητικές My και Mz του διαγράμματος που αντιπροσωπεύουν τις μέγιστες θετικές και αρνητικές ροπές αντοχής για την συγκεκριμένη αξονική.

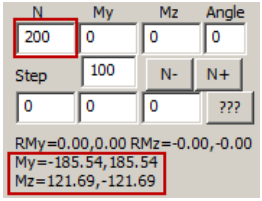

2. Για τον υπολογισμό των ροπών αντοχής με δεδομένα εντατικά μεγέθη N-My-Mz

Για να διαβάσετε τα εντατικά:

-Για ανελαστική ανάλυση, ανοίξτε το TXT Αρχείο Εντατικών που περιλαμβάνει τα εντατικά μεγέθη όλων των μελών.

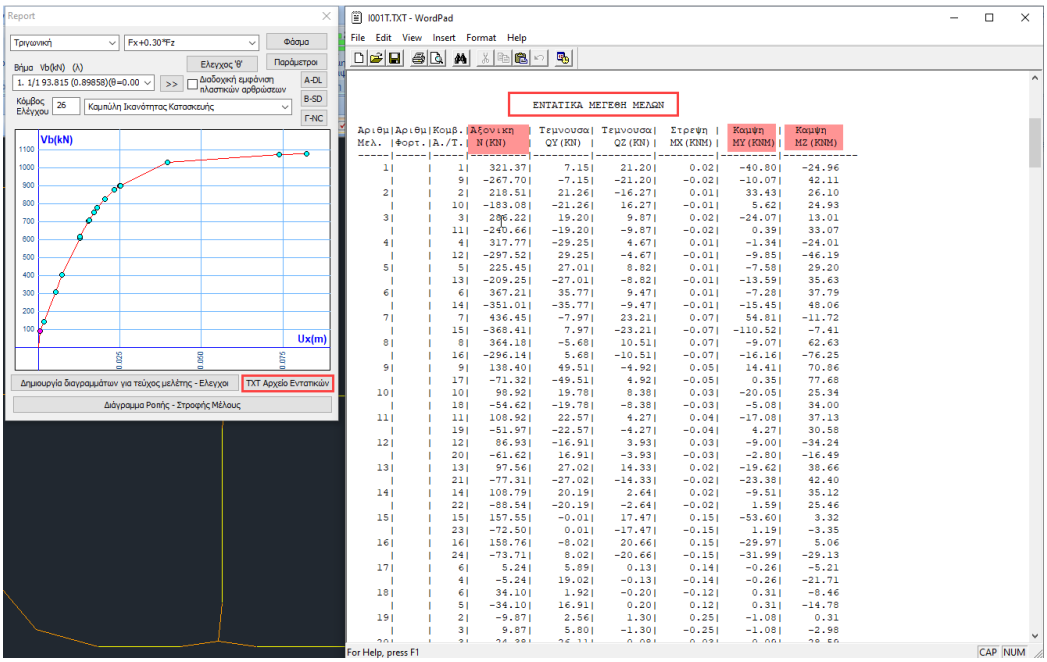

-Για ελαστική ανάλυση, ανοίξτε την εκτύπωση των δεικτών ανεπάρκειας λ

Σελίδα : 2									
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ λ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ									
Μέλος	Κόμβος	My	RMy	λ	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	Mz	RMz	λ	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
1	1								
		-2.36	-425.98	0.01	Ναι	-23.40	-180.82	0.13	Ναι
	9	0.88	426.50	0.00	Ναι				
						-42.43	-122.72	0.35	Ναι
2	2					16.63	144.93	0.11	Ναι
		-18.09	-191.79	0.09	Ναι				
	10	0.25	19.78	0.01	Ναι				
						-18.30	-179.71	0.10	Ναι
3	3	32.27	83.17	0.39	Ναι	5.41	778.09	0.01	Ναι
	11	1.20	205.15	0.01	Ναι				
						-27.61	-3.29	8.39	Όχι
4	4	12.65	78.73	0.16	Ναι				
						-22.83	-142.07	0.16	Ναι
	12					45.60	151.14	0.30	Ναι
		-19.35	-64.12	0.30	Ναι				
5	5	12.44	93.33	0.13	Ναι	18.38	137.93	0.13	Ναι
	13								
		-16.19	-79.15	0.20	Ναι	-30.69	-150.00	0.20	Ναι
6	6	9.29	50.26	0.18	Ναι	25.76	139.30	0.18	Ναι
	14								
		-17.28	-61.10	0.28	Ναι	-36.23	-128.07	0.28	Ναι
7	7								
		-25.90	-765.05	0.03	Ναι	-7.65	-225.93	0.03	Ναι
	15					4.21	45.51	0.09	Ναι
		-121.57	-1315.39	0.09	Ναι				

Πληκτρολογώντας τις τιμές των εντατικών μεγεθών N, My, Mz στα αντίστοιχα πεδία και κλικάροντας Calc-N,My,Mz το πρόγραμμα:

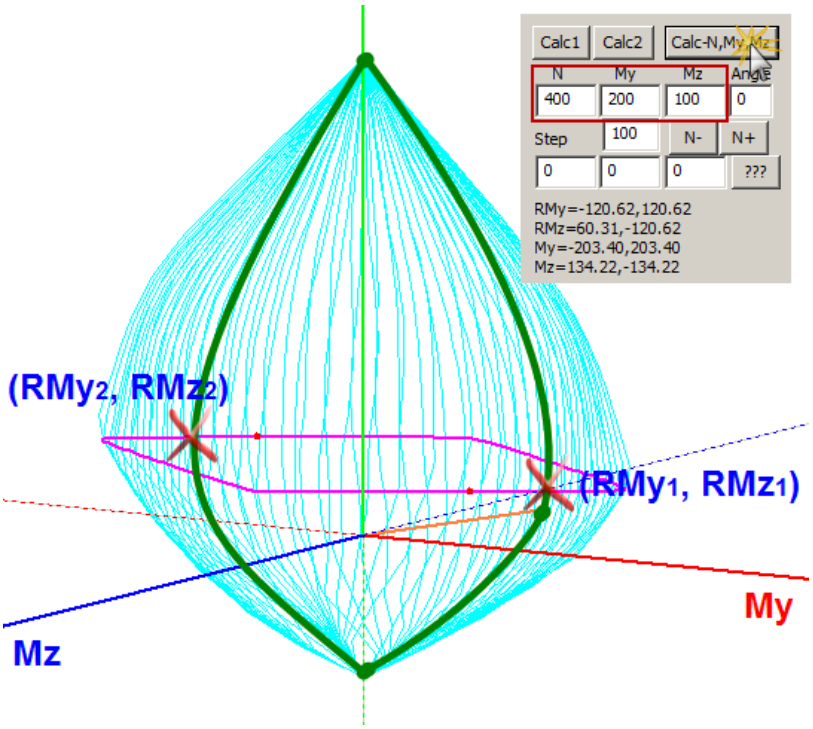

- βρίσκει το σημείο (N,My,Mz) μέσα στο διάγραμμα
- σχεδιάζει το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει (0,0,0) και (N,My,Mz) (πορτοκαλί τμήμα)
- σχεδιάζει την καμπύλη N* και υπολογίζει τα αντίστοιχα My,max και Mz,max

My=-203.40,203.40
Mz=134.22,-134.22

- υπολογίζει τις καμπτικές αντοχές (RMy, RMz) RMy=-120.62,120.62 RMz=60.31,-120.62 για τα συγκεκριμένα εντατικά μεγέθη (N,My,Mz). Είναι οι κόκκινες κουκίδες πάνω στην οριζόντια καμπύλη.
- σχηματίζει το "διάγραμμα ροπών-καμπυλοτήτων"

Το διάγραμμα ροπών καμπυλοτήτων ορίζεται για συγκεκριμένη γωνία του ουδέτερου άξονα.
Ορίζοντας λοιπόν στο πεδίο Angle 30

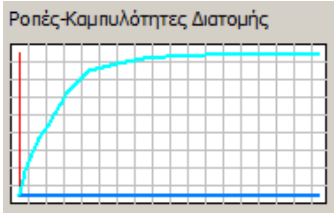

μία γωνία με τιμή διάφορη των 0,90,180,270 μοιρών, στο διάγραμμα θα εμφανιστεί και η καμπύλη των αρνητικών ροπών.

- **ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ**

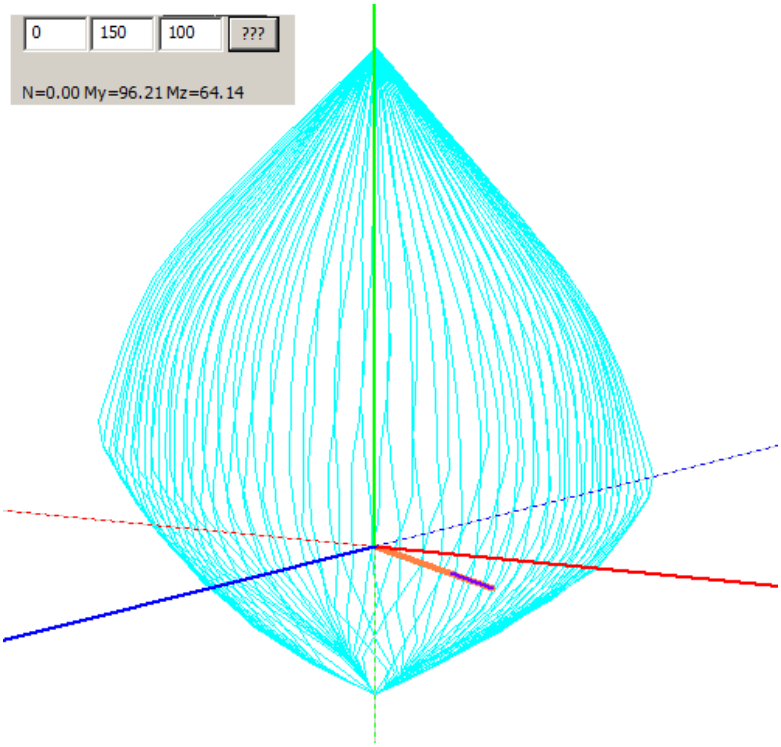

Εισάγοντας τιμές εντατικών μεγεθών στα αντίστοιχα πεδία και κλικάροντας ???, το πρόγραμμα βρίσκει το σημείο με τις συγκεκριμένες συντεταγμένες, σχεδιάζει το ευθύγραμμο τμήμα που το ενώνει με την αρχή των αξόνων (πορτοκαλί τμήμα) και το προεκτείνει μέχρι να συναντήσει την περιβάλλουσα (μπλε τμήμα), αναγράφοντας τις αντίστοιχες τιμές των αντοχών N, My N=193.52 My=96.76 Mz=58.05 και Mz του σημείου τομής (τιμές χρήσιμες για την Pushover).

- **ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ**

Ενεργοποιήστε το checkbox ☑ 3D και επιλέξτε ένα εντατικό μέγεθος My (N, My, Mz, No) για την χρωματική απεικόνιση.

Με την επιλογή του My το διάγραμμα χρωματίζεται κατά τον άξονα y. Η χρωματική διαβάθμιση ορίζει το εύρος των τομών, σύμφωνα με την μπάρα στα δεξιά. Η οριζόντια μπάρα στο κάτω μέρος αναγράφει τις μέγιστες και ελάχιστες τιμές και των τριών εντατικών μεγεθών.

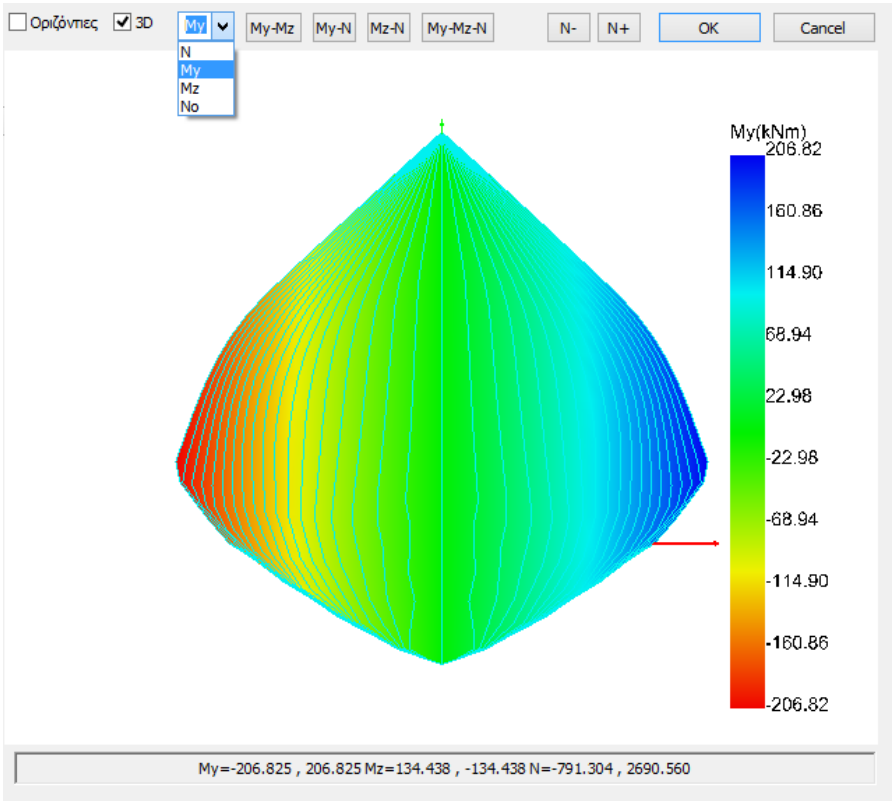

Αντίστοιχα και για τα Mz και N.

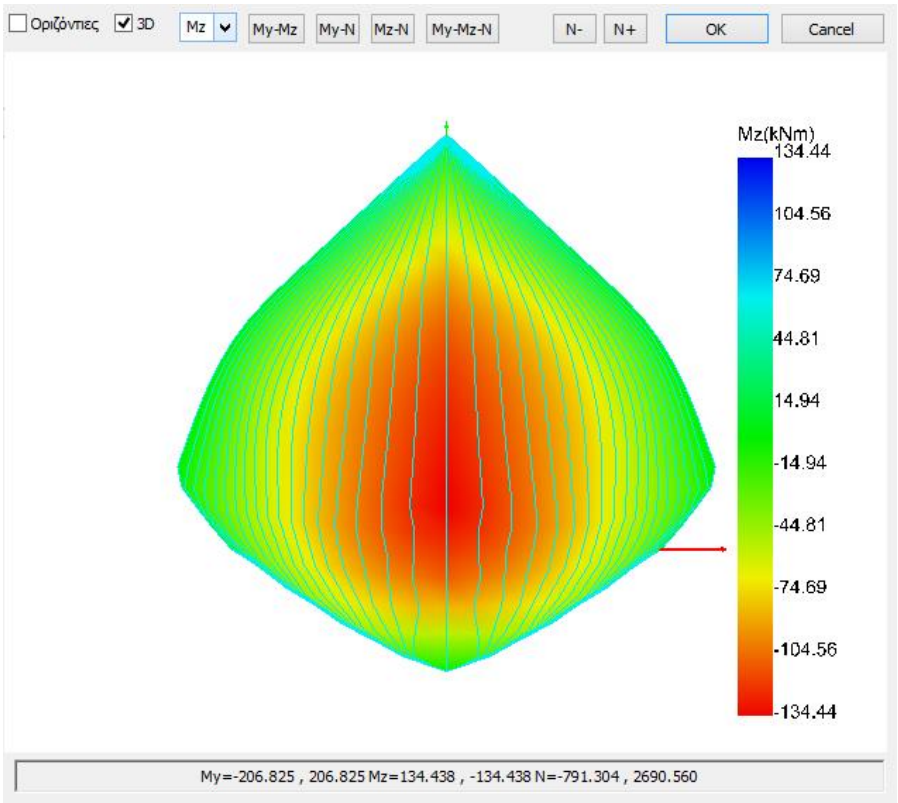

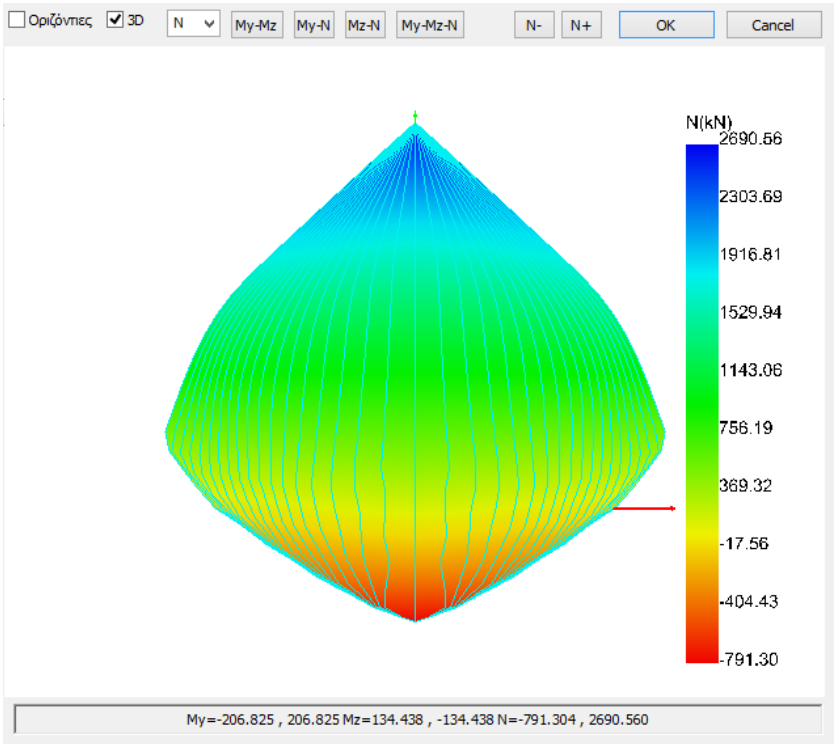

Επιλέγοντας Νο, εμφανίζεται το διάγραμμα αλληλεπίδρασης σε ακριβέστερη τρισδιάστατη απεικόνιση, χωρίς χρωματική απόδοση

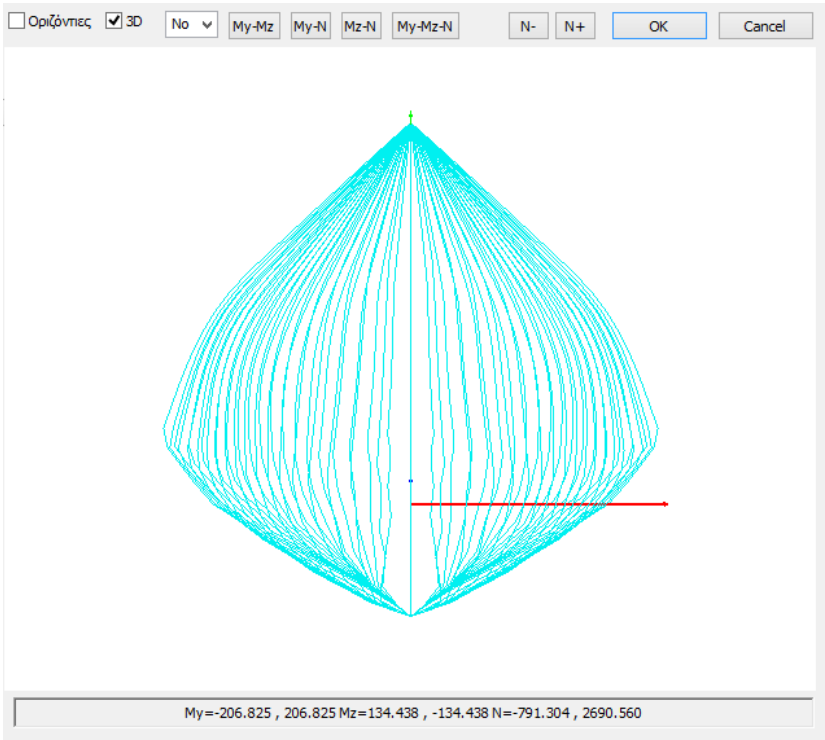

Πιέζοντας συνεχόμενα το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και κινώντας το, μπορείτε να περιστρέφετε το διάγραμμα.

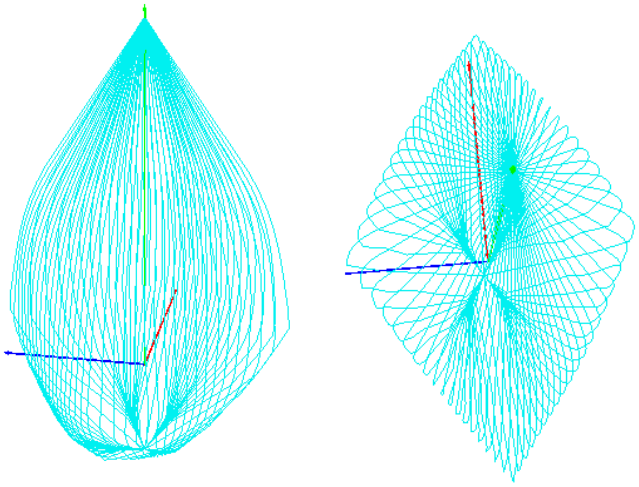

Μέσω της εντολής αυτής, το πρόγραμμα υπολογίζει **τα διαγράμματα αλληλεπίδρασης M-N, είτε**



για το στύλο ή τοιχίο που θα επιλέξετε, είτε

για όλα τα υποστυλώματα του φορέα και όλες τις στάθμες.

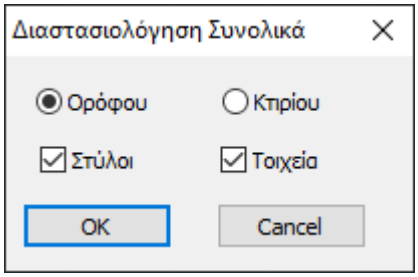

Επιλέξτε την εντολή Συνολικά και από το παράθυρο διαλόγου αν ο υπολογισμός θα γίνει για τον ενεργό όροφο ή συνολικά για όλο το κτίριο, και αν τα διαγράμματα θα υπολογιστούν μόνο για τους στύλους, ή μόνο για τα τοιχία, ή και για τα δύο ταυτόχρονα.
Επιλέξτε OK και αφήστε το πρόγραμμα να υπολογίσει αυτόματα τα νέα διαγράμματα αλληλεπίδρασης για τα στοιχεία που επιλέξατε.

Στην οθόνη σας, κατά τον υπολογισμό, ανοιγοκλείνουν παράθυρα διαλόγου, που είναι, για κάθε στύλο ή και τοιχίο, της στάθμης ή του κτιρίου (ανάλογα με την επιλογή), το παράθυρο της εντολής **Λεπτομέρειες Οπλισμών** που ακολουθείτε από το παράθυρο υπολογισμού του αντίστοιχου **Διαγράμματος Αλληλεπίδρασης M-N.**
Αναμείνετε μέχρι το πρόγραμμα να ολοκληρώσει τους υπολογισμούς για όλα τα επιλεγμένα στοιχεία.

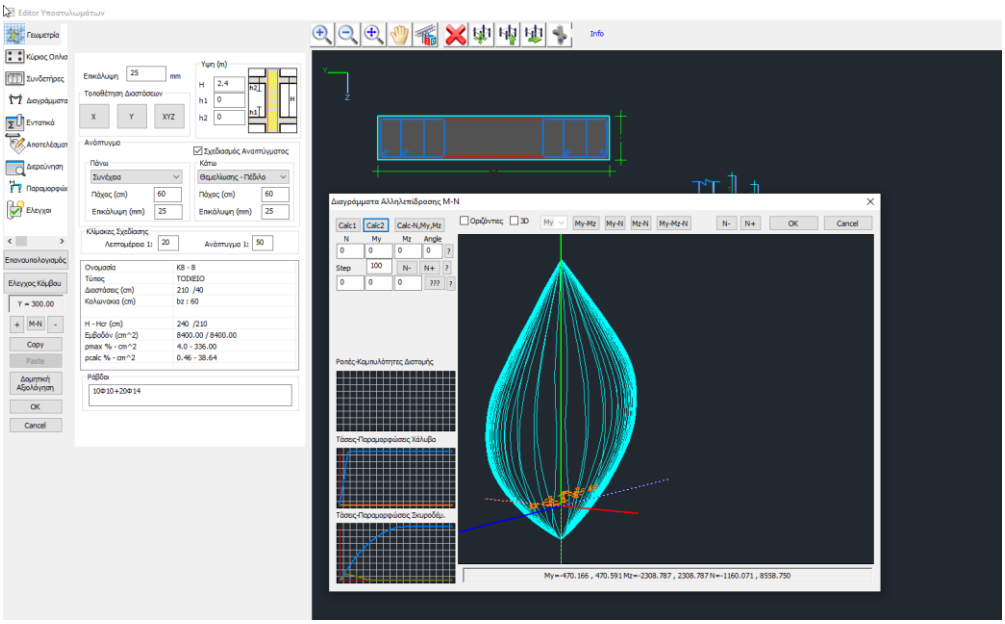

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, ο υπολογισμός του διαγράμματος αλληλεπίδρασης M-N μπορεί να γίνει και επιλεκτικά για μεμονωμένο στύλο ή τοιχίο, μέσα από το εργαλείο "Λεπτομέρειες Οπλισμού" των υποστυλωμάτων, που ανοίγει το αντίστοιχο παράθυρο.

Για το διάγραμμα αλληλεπίδρασης επιλέξτε

για να ανοίξει το παράθυρο:

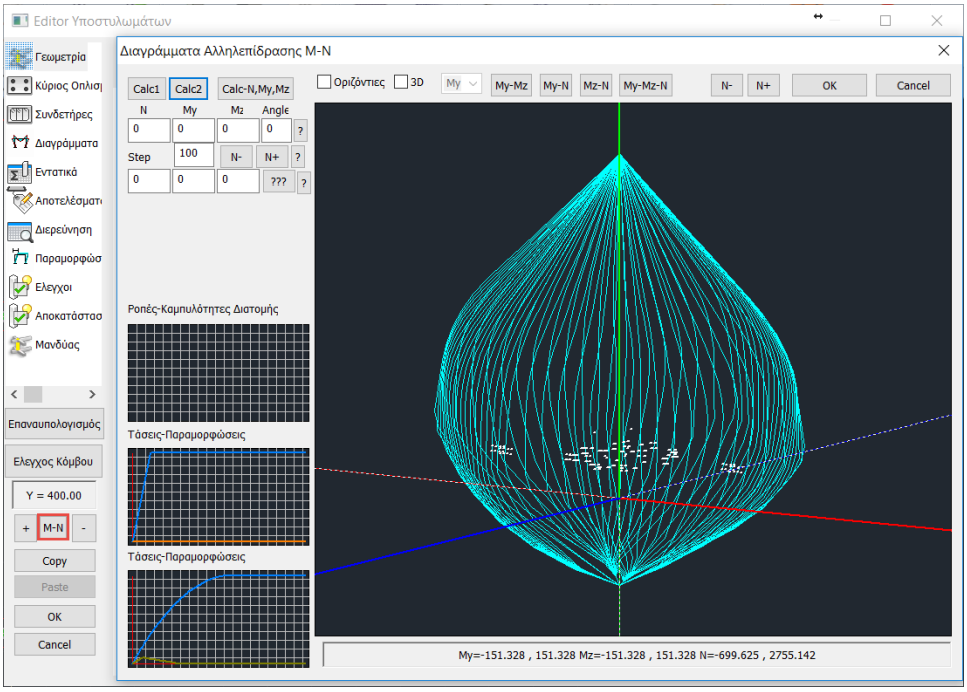

Πρόκειται για το μέσω υπολογισμού των διαγραμμάτων αλληλεπίδρασης ροπών-αξονικής, που εξαρτάται από τη γεωμετρία της διατομής, την ποιότητα των υλικών και τον οπλισμό της, και παράγει το τρισδιάστατο διάγραμμα της περιβάλλουσας (My, Mz, N).
Επιπλέον, εμφανίζονται σχηματικά τα διαγράμματα Τάσεων-Παραμορφώσεων για τον χάλυβα και το σκυρόδεμα, και αναλυτικά το διάγραμμα Ροπών-Καμπτυλοτήτων.

3.3.6 Έλεγχος Κόμβων

Στις νέες εκδόσεις του SCADA Pro προστέθηκε ο έλεγχος της διατμητικής αντοχής του κόμβου σύμφωνα με την παρ.7.2.5. του ΚΑΝ.ΕΠΕ.
Εκτελούνται οι δύο προβλεπόμενοι έλεγχοι σε:

- Διαγώνια εφελκυστική ρηγμάτωση
- Αστοχία σε διαγώνια θλίψη

Η επιλογή του ελέγχου έχει μπει στο μενού της επίλυσης των Υποστυλωμάτων.

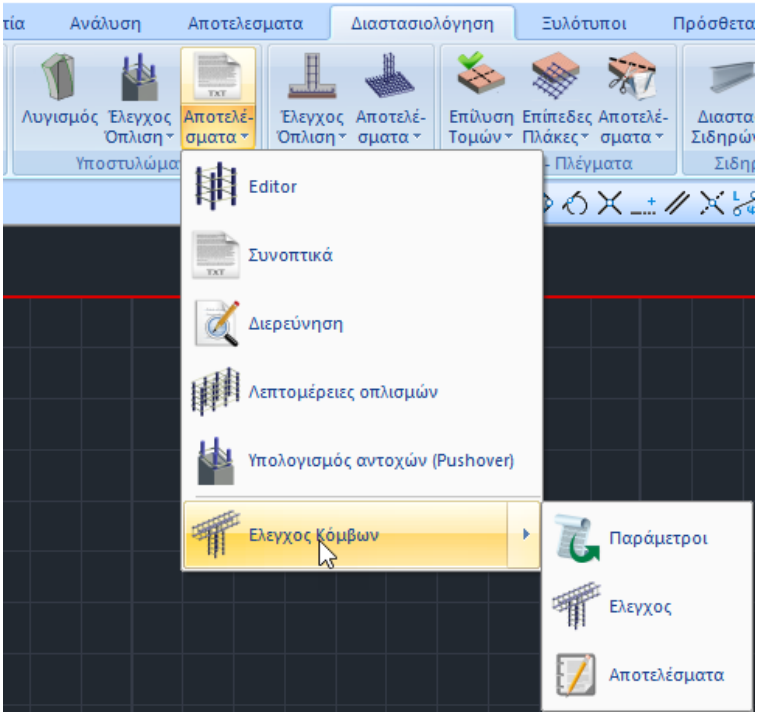

3.4 Παράμετροι

Στην επιλογή **«Παράμετροι»**

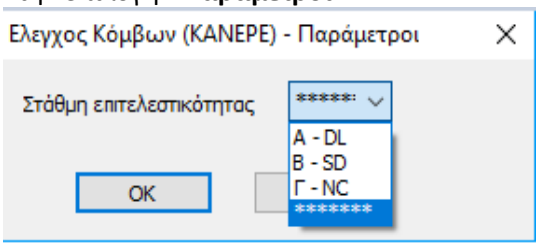

Γίνεται η επιλογή του είδους της ανάλυσης από την οποία προέρχονται τα εντατικά.

- Αν η ανάλυση είναι ανελαστική (pushover), επιλέγετε τη στάθμη επιτελεστικότητας με βάση την οποία θα γίνουν οι έλεγχοι. Τα εντατικά μεγέθη αντιστοιχούν στο βήμα της ανελαστικής για το οποίο η μετατόπιση του κόμβου ελέγχου είναι ίση με την στοχευμένη μετακίνηση της Σ.Ε (A-DL , B-SD , Γ-NC).
- Αν η ανάλυση είναι ελαστική, επιλέγετε τα αστεράκια (****) (η επιλογή της στάθμης επιτελεστικότητας για την ελαστική ανάλυση έχει γίνει ήδη στις παραμέτρους του σεναρίου της ανάλυσης). Ό έλεγχος γίνεται για όλους τους συνδυασμούς της ανάλυσης και το αποτέλεσμα είναι ο δυσμενέστερος λόγος εξάντλησης.

3.5 Έλεγχος

Στη συνέχεια, με την επιλογή **«Έλεγχος»** γίνεται ο έλεγχος των κόμβων <u>συνολικά, αλλά μόνο για την τρέχουσα στάθμη</u>.

Υλοποιούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι:

Διαγώνια εφελκυστική ρηγμάτωση

Υπό τον συνδυασμό: α) της μέσης διατμητικής τάσης **τj** , β) της ορθής τάσης **σc=vtopfc** που προκαλεί το αξονικό φορτίο του υπερκείμενου υποστυλώματος, υπολογίζεται η αντοχή σε εφελκυστική ρηγμάτωση:

$$\tau_j \geq \tau_c = f_{ct}\sqrt{\left(1+\frac{\rho_{jh} f_{yw}}{f_{ct}}\right)\left(1+\frac{v_{top} f_c}{f_{ct}}\right)}$$

Όπου $\rho_{jh} = A_{sh}/b_j h_{jb}$, το ποσοστό των οριζόντιων συνδετήρων παράλληλα στο κατακόρυφο επίπεδο της τάσης τj, ανηγμένη στην επιφάνεια της κατακόρυφης διατομής του κόμβου.

Αστοχία από διαγώνια θλίψη

Υπολογίζεται η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος, όπως αυτή μειώνεται λόγω τυχόν εγκάρσιων εφελκυστικών παραμορφώσεων:

$$\tau_j \geq \tau_{ju} = n f_c \sqrt{1-\frac{v_{top}}{n}}$$

Όπου n= 0.6(1-fc/250), ο μειωτικός συντελεστής της μονοαξονικής θλιπτικής αντοχής λόγω εγκάρσιων εφελκυστικών παραμορφώσεων.

3.6 Αποτελέσματα

Με την επιλογή **«Αποτελέσματα»** εμφανίζονται τα αποτελέσματα των ελέγχων:

												Σελίδα : 1
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ (ΚΑΝ.ΕΠΕ. παρ.7.2.5)												
Στάθμη:	**2 - 600.00 b**						**Στάθμη επιτελεστικότητας**				***	
Κό-μβος	Στύλος Άνω/Κάτω	Διεύ θυνση	Δοκοί αριστ.	Δοκοί δεξιά	ΣMyb (kNm)	ΣMyc (kNm)	Vjh (kN)	Vjv (kN)	τj (MPa)	τc (MPa)	τju (MPa)	τj / τc τj / τju
7	13	y-y		39	72.4	71.9		205.5	0.86	2.26		0.38
					72.4	71.9		205.5	0.86		15.97	0.05
	7	z-z	43		72.4	72.0		204.7	0.85	2.25		0.38
					72.4	72.0		204.7	0.85		15.99	0.05
8	14	y-y	39	38	275.2	228.5		647.0	2.70	2.73		0.99
					275.2	228.5		647.0	2.70		15.52	0.17
	8	z-z	44		137.6	153.8	222.8		1.39	2.79		0.50
					137.6	180.2	222.8		1.39		15.49	0.09
9	15	y-y	38		72.4	204.3	117.0		0.73	2.42		0.30
					72.4	149.0	117.0		0.73		15.85	0.05
	9	z-z	40		137.6	136.4		382.5	1.59	2.34		0.68
					137.6	136.4		382.5	1.59		15.91	0.10
10	16	y-y		41	137.6	136.3		384.0	1.60	2.69		0.59
					137.6	136.3		384.0	1.60		15.56	0.10
	10	z-z		43	72.4	71.4		202.8	0.84	2.65		0.32
					72.4	72.0		204.4	0.85		15.55	0.05
11	17	y-y	41	42	275.2	229.4		653.4	2.72	2.70		1.01
					275.2	229.4		653.4	2.72		8.53	0.32
	11	z-z		44	137.6	134.2		376.3	1.57	2.72		0.58
					137.6	134.5		377.1	1.57		15.47	0.10
12	18	y-y	42		72.4	72.4		208.3	0.87	2.36		0.37
					72.4	72.3		208.3	0.87		15.87	0.05
	12	z-z		40	137.6	102.8		289.7	1.21	2.34		0.51
					137.6	102.8		289.7	1.21		15.90	0.08

- Στην πρώτη στήλη είναι ο αριθμός του κόμβου (7)
- Στη δεύτερη στήλη αναγράφεται ο στύλος άνω (13) και ο στύλος κάτω (7)
- Στη συνέχεια ανά διεύθυνση (yy και zz), έχουμε τις δοκούς (πρώτα κατά yy) που συντρέχουν από αριστερά (εδώ δεν υπάρχει, ο στύλος είναι γωνιακός) και από δεξιά (39)
- Στη συνέχεια έχουμε ξεχωριστά για τον κάθε έλεγχο, το άθροισμα ροπών αντοχής των δοκών που συντρέχουν (**ΣMyb**) και το άθροισμα ροπών αντοχής των στύλων (**ΣMyc**). Το ποιο από τα δύο μεγέθη είναι μεγαλύτερο καθορίζει ποια από τις δύο τέμνουσες είναι η κρίσιμη σύμφωνα και με το παρακάτω διάγραμμα.

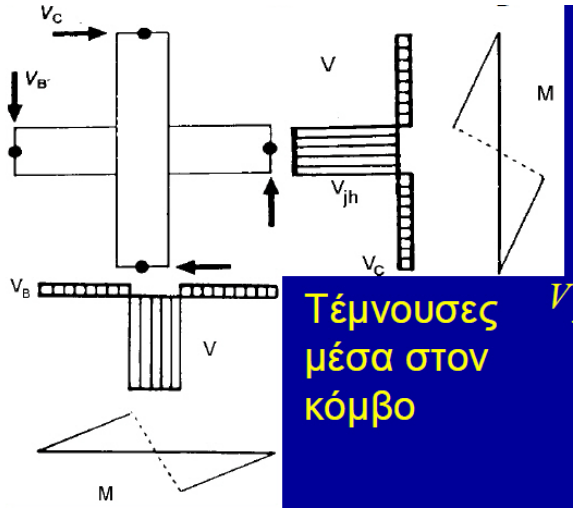

Αν **ΣMyb < ΣMyc** τότε οι δοκοί είναι πιο αδύνατες από τα υποστυλώματα, τότε οι δοκοί εισάγουν μια τέμνουσα δύναμη **Vjh** στον κόμβο,

$$V_{jh} \approx \sum M_{yb}\left(\frac{1}{z_b} - \frac{1}{h_{st}}\frac{L_b}{L_{bn}}\right) \quad (\Sigma.10) \longrightarrow \tau_j = V_{jh}/b_j h_c$$

Ενώ, αν **ΣMyb > ΣMyc** τότε οι δοκοί είναι πιο ισχυρές από τα υποστυλώματα, τότε τα υποστυλώματα καθορίζουν την διατμητική ένταση **Vjv**.

$$V_{jv} \approx \sum M_{yc}\left(\frac{1}{z_c} - \frac{1}{L_b}\frac{h_{st}}{h_{st,n}}\right) + \frac{1}{2}\left|\left[V_{g+\psi q,b}\right]_l - \left[V_{g+\psi q,b}\right]_r\right| \quad (\Sigma.\ 11) \longrightarrow \tau_j = V_{jv}/b_j h_b$$

Στη συνέχεια υπολογίζεται η τάση **τj** που αναπτύσσεται στη διεπιφάνεια και υπολογίζονται οι λόγοι:

- για το πρώτο είδος αστοχίας : τj/τc
- για το δεύτερο είδος αστοχίας : τj/τju.

Λόγοι μεγαλύτεροι της μονάδας εμφανίζονται κόκκινοι.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Οι έλεγχοι γίνονται:

- για μεν την **ανελαστική** ανάλυση για τα συγκεκριμένα εντατικά μεγέθη της στάθμης επιτελεστικότητας που έχει επιλεγεί,
- για δε την **ελαστική** ανάλυση ο έλεγχος γίνεται για τον κάθε συνδυασμό και το τελικό αποτέλεσμα είναι ο δυσμενέστερος λόγος.
- **Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των ελέγχων του κόμβου είναι η δημιουργία των διαγραμμάτων αλληλεπίδρασης M-N.**

4. Πέδιλα

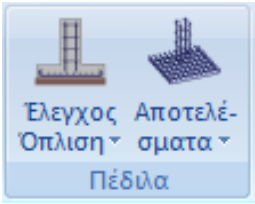

Το πεδίο "Πέδιλα" περιλαμβάνει τις εντολές που αφορούν στη διαστασιολόγηση των πεδίλων και τα αντίστοιχα αποτελέσματα.

4.1 Έλεγχος Όπλισης

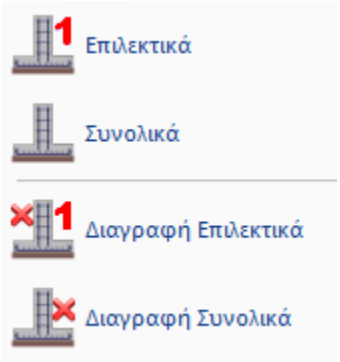

4.1.1. Επιλεκτικά

για να κάνετε επιλεκτική διαστασιολόγηση των πεδίλων επιλεκτικά.
Επιλέγετε την εντολή και κάνετε κλικ στο πέδιλο που θέλετε να διαστασιολογήσετε. Ο κόμβος του πεδίλου, ανάλογα με το είδος της αστοχίας βάφεται στο αντίστοιχο χρώμα σύμφωνα με τα παρακάτω

Το πέδιλο διαστασιολογήθηκε και οπλίστηκε χωρίς κανένα πρόβλημα.

Το πέδιλο αστόχησε. Το είδος της αστοχίας αναφέρεται και σαν σύμβολο πάνω από την ένδειξη της αστοχίας.
Επάνω στο πέδιλο εμφανίζονται επίσης αρχικά που δηλώνουν το είδος της αστοχίας:

Αστοχια απο καμψη	M
Αστοχια απο διατμηση	V
Αστοχια απο διατρηση	vp
Αστοχια εδαφους	σuls
Βλαβη φεροντων στοιχειων	Δ/l
Εκκεντροτητα	E

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαστασιολόγηση των πεδίλων είναι να προηγηθεί η διαστασιολόγηση των στύλων της στάθμης 1.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

- *Σε κάποιες περιπτώσεις προτείνεται η διαστασιολόγηση των πεδίλων να γίνετε με συνδυασμούς Στατικής διότι τα μεγέθη της δυναμικής είναι απροσήμαστα και όχι κατάλληλα για τη διαστασιολόγηση της θεμελίωσης.*

Ως γνωστόν, τα σεισμικά εντατικά μεγέθη που προέρχονται από δυναμική ανάλυση είναι απροσήμαστα γιατί προκύπτουν από την επαλληλία των ιδιομορφικών αποκρίσεων. Στα διαγράμματα αλλά και όπου υπάρχει αναγκαιότητα επαλληλίας τους, χρησιμοποιούνται πάντα με θετικές τιμές. Και για μεν την διαστασιολόγηση των στοιχείων δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί οι συνδυασμοί τα περιλαμβάνουν και με τα δύο πρόσημα αλλά σε περιπτώσεις όπως η διαστασιολόγηση του πεδίλου όπου χρησιμοποιούνται μεγέθη για κάθε συνδυασμό από το κάθε στοιχείο η κατάσταση μπορεί να προκύψει δυσμενής.
Για το λόγω αυτό και σας συνέστησα να λύσετε τα πέδιλα με συνδυασμούς στατικής.

4.1.2. Συνολικά

για να κάνετε συνολική διαστασιολόγηση των πεδίλων της στάθμης. Επιλέγετε την εντολή και γίνεται διαστασιολόγηση όλων των πεδίλων της στάθμης

4.1.3. Διαγραφή Επιλεκτικά

για να κάνετε επιλεκτική διαγραφή της διαστασιολόγησης ενός πεδίλου. Επιλέγετε την εντολή και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο πέδιλο του οποίου τη διαστασιολόγηση θέλετε να διαγράψετε. Ο έγχρωμος κόμβος διαστασιολόγησης γίνεται κίτρινος και με την εντολή "Επανασχεδιασμός" καθαρίζει τελείως

4.1.4. Διαγραφή Συνολικά

για να κάνετε συνολική διαγραφή της διαστασιολόγησης των πεδίλων της στάθμης. Επιλέγετε την εντολή και αυτόματα διαγράφονται όλοι οι έγχρωμοι κόμβοι διαστασιολόγησης.

4.2. Αποτελέσματα



4.2.1. Editor

για να δείτε γραφικά όλα τα αποτελέσματα και να δείτε και να επεξεργαστείτε τους οπλισμούς του πεδίλου.
Με την επιλογή αυτή και αφού επιλέξετε ένα πέδιλο το οποίο έχετε ήδη διαστασιολογήσει, εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου:

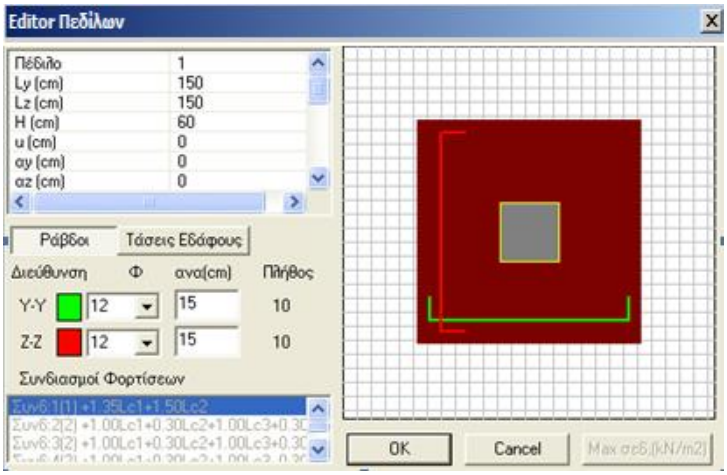

Οι δύο βασικές επιλογές είναι το πλήκτρο "Ράβδοι" 

και "Τάσεις Εδάφους" 

. Με την επιλογή "Ράβδοι" ενεργοποιείται η ενότητα του πλαισίου διαλόγου που αφορά τον οπλισμό.

ενώ αντίστοιχα είναι απενεργοποιημένη η κάτω ενότητα των συνδυασμών φορτίσεων

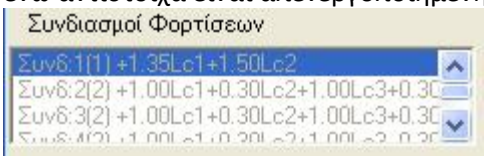

η οποία αφορά τις τάσεις εδάφους που αναπτύσσονται στις 4 κορυφές του πεδίλου.
Εδώ μπορείτε να δείτε αλλά και να τροποποιήσετε τις ράβδους οπλισμού του συγκεκριμένου πεδίλου. Επιλέγετε, εάν το επιθυμείτε, τη νέα διάμετρο και την απόσταση ανά κατεύθυνση οπλισμού. Τα χρώματα ανταποκρίνονται στα αντίστοιχα σίδερα που φαίνονται στο πλαϊνό σκαρίφημα.

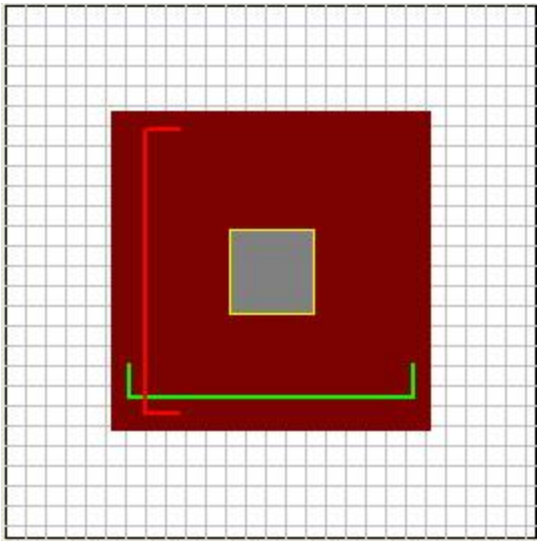

Το συνολικό "Πλήθος" των ράβδων μεταβάλλεται αυτόματα ανάλογα με την νέα απόσταση που θα επιλέξετε.

Στην επάνω αριστερή ενότητα εμφανίζεται ένας πίνακας με την ονομασία, τα γεωμετρικά δεδομένα του πεδίλου, καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία του.

Πέδιλο	1
Ly (cm)	150
Lz (cm)	150
H (cm)	60
u (cm)	0
αy (cm)	0
αz (cm)	0

dy (cm)	40
dz (cm)	40
hεδάφους (cm)	0
Βάρος Πεδίλου.(KN)	33.75
Βάρος Υπερκ.Γαιων...	0.00
σεπ.(kN/m2) (0)	0.000
σθρ.(kN/m2) (64)	49.688

Με την επιλογή του πλήκτρου "Τάσεις Εδάφους" ενεργοποιείται η ενότητα των συνδυασμών φορτίσεων

Συν6:1(1) +1.35Lc1+1.50Lc2
Συν6:2(2) +1.00Lc1+0.30Lc2+1.00Lc3+0.3
Συν6:3(2) +1.00Lc1+0.30Lc2+1.00Lc3+0.3

και απενεργοποιείται αντίστοιχα η ενότητα των οπλισμών

Διεύθυνση	Φ	ανα(cm)	Πλήθος
Y-Y	12	15	10
Z-Z	12	15	10

Επίσης το σκαρίφημα δεξιά, δεν σας εμφανίζει πλέον τους οπλισμούς, αλλά το στερεό των τάσεων του πεδίλου.

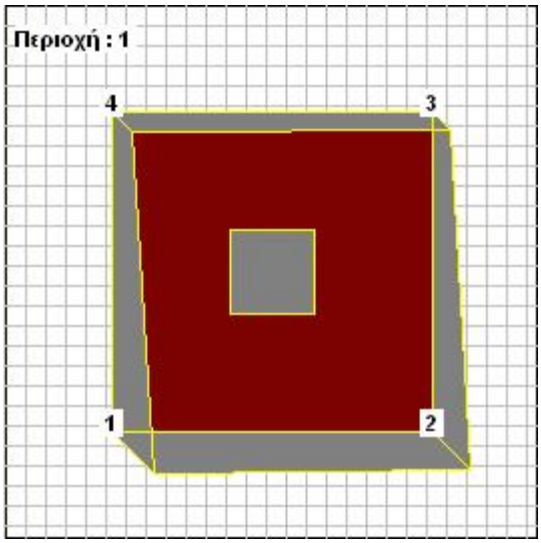

Πάνω από το στερεό των τάσεων βλέπετε μήνυμα το οποίο του δηλώνει την περιοχή εφαρμογής των εντατικών μεγεθών του πεδίλου σύμφωνα με το παρακάτω σκαρίφημα.

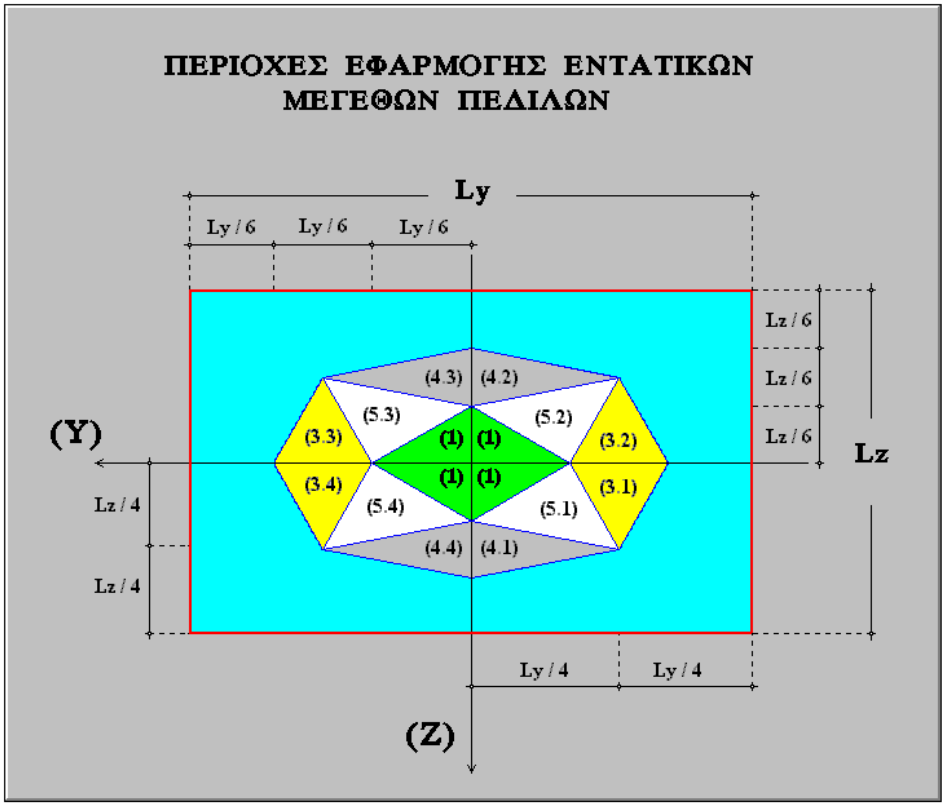

Η ενότητα αυτή αφορά μόνο στην εμφάνιση των αναπτυσσομένων τάσεων εδάφους στις 4 κορυφές του πεδίλου από το συνδυασμό που εσείς θα επιλέξετε. Με τις μπάρες κύλισης, μετακινήστε στο αντίστοιχο μέρος του πίνακα όπου φαίνονται οι τάσεις του εδάφους

σεπ.(kN/m2) (0)	0.000
σθρ.(kN/m2) (64)	49.688
Τάσεις (kN/m2)	0
σ1	36.422
σ2	37.471
σ3	37.642
σ4	36.593

και επιλέγοντας ένα συνδυασμό από τον πίνακα, βλέπετε τις αντίστοιχες τάσεις σ1, σ2, σ3,σ4. Βλέπετε επίσης τη μέγιστη αναπτυσσόμενη τάση σεπ. που αναπτύσσεται από συνδυασμό Λειτουργικότητας, καθώς και την μέγιστη τάση σθρ. που αναπτύσσεται από συνδυασμό αστοχίας. Όταν δεν έχετε ορίσει κάποιο συνδυασμό λειτουργικότητας, η τάση σεπ. είναι μηδέν.

Τέλος, πιέζοντας το πλήκτρο Max σεδ.(kN/m2) σας εμφανίζει τις μέγιστες τάσεις εδάφους που αναπτύσσονται, καθώς και το συνδυασμό από τον οποίο προέρχονται.

4.2.2. Συνοπτικά

για να εμφανίσετε τα συνοπτικά αποτελέσματα της διαστασιολόγησης των πεδίλων. Την επιλέγετε και αφού δείξετε το πέδιλο που θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα, εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα

```
---------Πεδιλο Π1  Κεντρικο Ειδος:Πλακα-Εδραση υπ/των Κ1-----------------------
|Γεωμετρια Πεδ.(cm):Ly=150   Lz=150   H=60    υ=0    -Εκ/τες αy=0     αz=0     |
|Υψος Υπερκ.Γαιων t(cm)=0    γεδ(KN/M3)=18.0 σεπ(KN/M2)=250.0 Ks(MPa/cm)=0.30  |
|Βαρος Πεδ.(KN)=33.75    Βαρος Υπερκ.Γαιων(KN)=0.00    Ιδ.Υποστ.(cm)=  40x40  |
|---------------Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α    Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ -- (Mh Σεισμικά Ευπαθές)------|
|Γωνία εσωτ.τριβής φ: 0.00 Γωνία Τριβής Εδ-Θεμ.δ: 0.00 Συνοχή Εδ.C (Kn/m2): 0.0|
|Ειδ.Βάρ.δ.γw(kN/m3): 0.00 Τιμή Υδραυλ.Κλίσης  j: 0.00 Ειδ.βαρ.Εδ.γ(Kn/m3): 0.0|
|----------------------- Υ Α Ι Κ Α - Ε Π Ι Κ Α Λ Υ Ψ Η ------------------------|
|----------ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΜΕ ΟΡΘΗ ΔΥΝΑΜΗ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΣΕΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ--------|
|Συν|acd |   Nsd |  MSdy | ez/Lz  | MSdz  | ey/Ly  |  σ1  |  σ2  |  σ3  |  σ4  |
|---+----+--(KN)-+-(KNM)-+--------+-(KNM)-+--------+------(KN/M2)---------------|
| 64| 3.5|     81|     -7|  0.0556|      1| -0.0072|  49.7|  46.6|  22.5|  25.6|
|--Οπλισμοι: κατα Y(38)=Φ12/15 (10Φ12)------------- κατα Z(18)=Φ12/15 (10Φ12)--|
|-----ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ  Δ Ι Α Τ Μ Η Σ Η  &  Δ Ι Α Τ Ρ Η Σ Η (ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΕΜΝΟΥΣΕΣ)-----|
|Διατμηση:VSDy=  40.7 VRD1y= 241.0 Συν.:  1   VSDz=  40.7 VRD1z= 238.8 Συν.:  1|
|Διατρηση:vSD =   0.2 vRD1 = 229.5 Συν.:  1    As Διατρ.=0.00                  |
|---ΑΣΤΟΧΙΑ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΔΡΑΣΗΣ (ΟΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ)---|
|----------Z.6 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ----------|
|Επιτρεπόμενη Τάση σεπ (kN/m2) :  250.00                                      |
|Συν| ey  | ez  | Ly' | Lz' |  A'  | Vsdy | Vsdz |     q    | Nsd   <>   RNd   |
|---+-(m)-+-(m)-+-(m)-+-(m)-+-(m2)-+-(kN)-+-(kN)-+-(kN/m2)--+--(kN)------(kN)--|
| 57| 0.01| 0.09| 1.48| 1.33|  1.96|-25.22| 24.01|     0.000|  77.52 <  425.36 |
-------------------------------------------------------------------------------
```

4.2.3. Διερεύνιση

για να δείτε τα πλήρη δεδομένα με βάση τα οποία έγιναν οι υπολογισμοί για το πέδιλο. Επιλέγετε την εντολή, δείχνετε το πέδιλο και εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ

Ογκος = 1.35
Βάρος = 33.75
Βάρος Γαιών = 0.00
Foot Id: 1 (1)

	ΣΥΝ	N	My	Mz	Vy	Vz	Mx
ΣΤΑΤ.	1	83.32	0.05	-0.29	-28.57	9.52	
ΣΕΙΣ.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ΣΤΑΤ.	2	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05	
ΣΕΙΣ.	2	-11.85	0.57	-1.03	4.99	-1.06	
ΣΤΑΤ.	3	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05	
ΣΕΙΣ.	3	-15.45	0.57	-1.03	4.99	-1.06	
ΣΤΑΤ.	4	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05	
ΣΕΙΣ.	4	-2.74	-0.62	-1.02	5.43	2.10	
ΣΤΑΤ.	5	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05	
ΣΕΙΣ.	5	-6.35	-0.62	-1.02	5.43	2.10	
ΣΤΑΤ.	6	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05	
ΣΕΙΣ.	6	6.35	0.62	1.02	-5.43	-2.10	
ΣΤΑΤ.	7	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05	
ΣΕΙΣ.	7	2.74	0.62	1.02	-5.43	-2.10	
ΣΤΑΤ.	8	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05	
ΣΕΙΣ.	8	15.45	-0.57	1.03	-4.99	1.06	
ΣΤΑΤ.	9	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05	
ΣΕΙΣ.	9	11.85	-0.57	1.03	-4.99	1.06	
ΣΤΑΤ.	10	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05	
ΣΕΙΣ.	10	-11.76	0.56	-1.03	5.09	-0.98	
ΣΤΑΤ.	11	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05	
ΣΕΙΣ.	11	-15.36	0.56	-1.03	5.09	-0.98	
ΣΤΑΤ.	12	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05	
ΣΕΙΣ.	12	-2.83	-0.61	-1.02	5.33	2.02	
ΣΤΑΤ.	13	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05	
ΣΕΙΣ.	13	-6.44	-0.61	-1.02	5.33	2.02	
ΣΤΑΤ.	14	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05	
ΣΕΙΣ.	14	6.44	0.61	1.02	-5.33	-2.02	
ΣΤΑΤ.	15	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05	
ΣΕΙΣ.	15	2.83	0.61	1.02	-5.33	-2.02	
ΣΤΑΤ.	16	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05	
ΣΕΙΣ.	16	15.36	-0.56	1.03	-5.09	0.98	
ΣΤΑΤ.	17	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05	
ΣΕΙΣ.	17	11.76	-0.56	1.03	-5.09	0.98	
ΣΤΑΤ.	18	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05	
ΣΕΙΣ.	18	-12.22	0.62	-1.03	4.57	-1.38	
ΣΤΑΤ.	19	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05	
ΣΕΙΣ.	19	-15.82	0.62	-1.03	4.57	-1.38	
ΣΤΑΤ.	20	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05	
ΣΕΙΣ.	20	-3.11	-0.57	-1.03	5.02	1.78	
ΣΤΑΤ.	21	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05	
ΣΕΙΣ.	21	-6.72	-0.57	-1.03	5.02	1.78	
ΣΤΑΤ.	22	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05	
ΣΕΙΣ.	22	6.72	0.57	1.03	-5.02	-1.78	
ΣΤΑΤ.	23	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05	
ΣΕΙΣ.	23	3.11	0.57	1.03	-5.02	-1.78	
ΣΤΑΤ.	24	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05	

4 Το πρώτο τμήμα αφορά στα 6 εντατικά μεγέθη από τους στατικούς και τους σεισμικούς συνδυασμούς ξεχωριστά.

5. Πλάκες-Πλέγματα

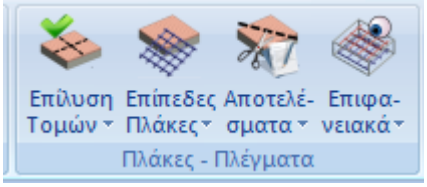

Το πεδίο "Πλάκες-Πλέγματα" περιλαμβάνει τις εντολές που αφορούν στην επίλυση των τομών των πλακών και τα αντίστοιχα αποτελέσματα, καθώς και στην εισαγωγή, διαγραφή, επεξεργασία, διαστασιολόγηση και όπλιση των πλεγμάτων των πλακών.

5.1 Επίλυση Τομών

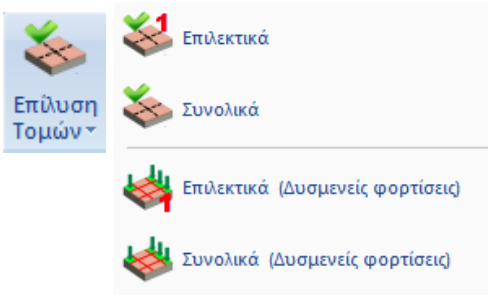

για να κάνετε την επίλυση των τομών των πλακών. Η επίλυση γίνεται με δύο τρόπους: Συνολικά και Επιλεκτικά.

5.1.1 Επιλεκτικά

για επιλεκτική διαστασιολόγηση των πλακών, δείχνοντας τις με το ποντίκι τη συγκεκριμένη τομή.
Με την επίλυση των τομών υπολογίζονται τα εντατικά μεγέθη και διαστασιολογούνται οι πλάκες. Το πρόγραμμα υπολογίζει εφελκυόμενο (Ε) οπλισμό (Fe), θλιβόμενο (Θ) οπλισμό (Fe') σε cm^2. Αντίστοιχα υπολογίζει ράβδους οπλισμού στα ανοίγματα, οπλισμό διανομής στις αμφιέρειστες πλάκες, οπλισμό απόσχισης, πρόσθετα στις στηρίξεις καθώς και συνδετήρες αν πρόκειται για δοκίδες πλακών με νευρώσεις.

5.1.2 Συνολικά

για συνολική επίλυση όλων των τομών της συγκεκριμένης στάθμης

5.1.3 Επιλεκτικά (Δυσμενείς φορτίσεις)

για επιλεκτική διαστασιολόγηση των πλακών, δείχνοντας τις με το ποντίκι τη συγκεκριμένη τομή, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς φορτίσεις για τον υπολογισμό.

5.1.4 Συνολικά (Δυσμενείς φορτίσεις)

για συνολική επίλυση όλων των τομών της συγκεκριμένης στάθμης λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς φορτίσεις για τον υπολογισμό.

5.2 Επίπεδες (Μυκητοειδείς) Πλάκες

5.2.1 Επίπεδες Πλάκες

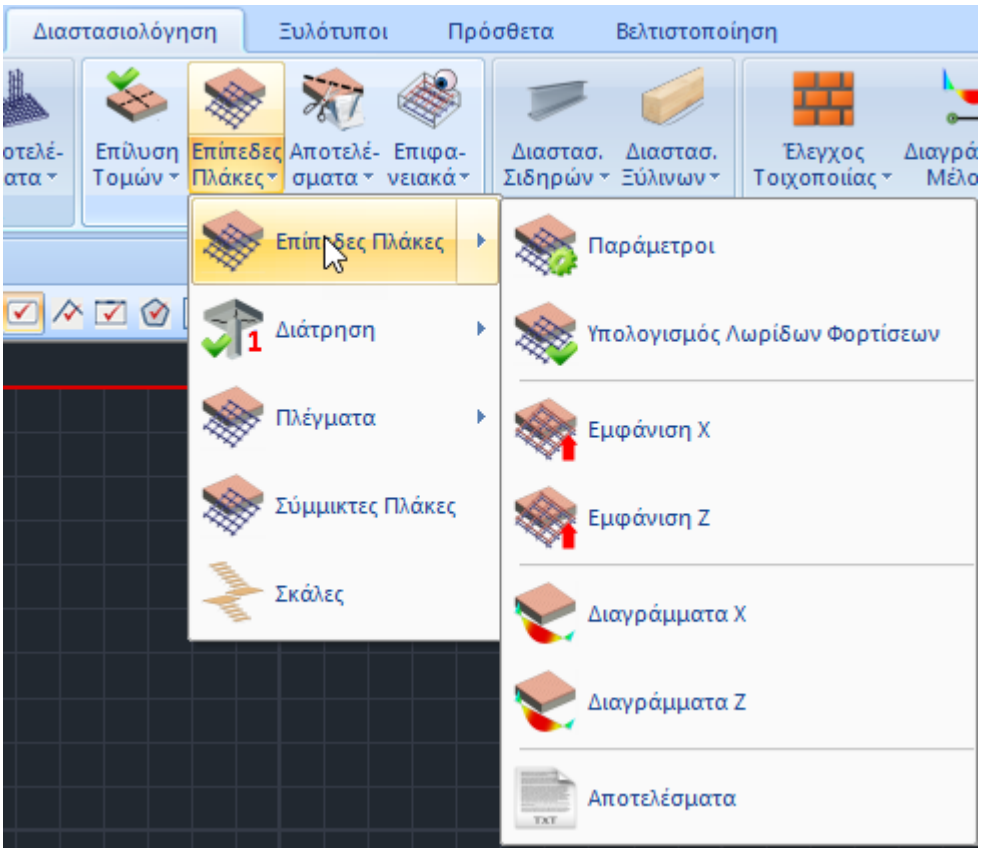

Οι νέες εκδόσεις του SCADA Pro προσφέρουν τη δυνατότητα δημιουργίας Επίπεδων Πλακών (Πλάκες χωρίς την παρουσία δοκών) με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων.

Η διαδικασία για τη Μοντελοποίηση των Επίπεδων Πλακών προϋποθέτει:

- τη δημιουργία Πλέγματος 3D πεπερασμένων στοιχείων,
- τον καθορισμό του Εξωτερικού Ορίου,

- την Αυτόματη Δημιουργία Οπών στη θέση των Στύλων,
- τον υπολογισμό του πλέγματος και του μαθηματικού μοντέλου.

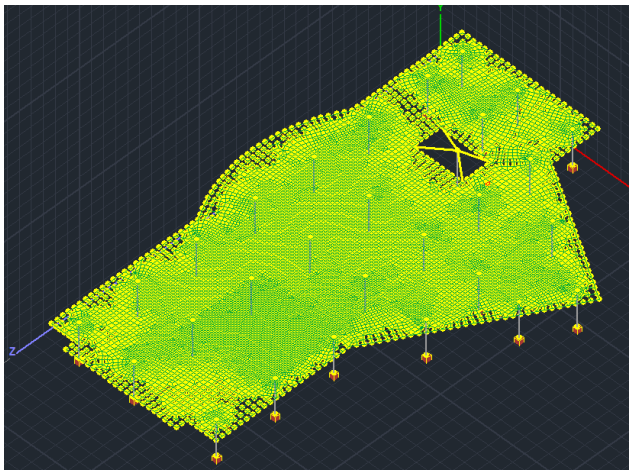

Στο πεδίο της Διαστασιολόγησης, η εντολή “Επίπεδες Πλάκες” περιλαμβάνει τις εντολές:

5.2.1.1 Παράμετροι



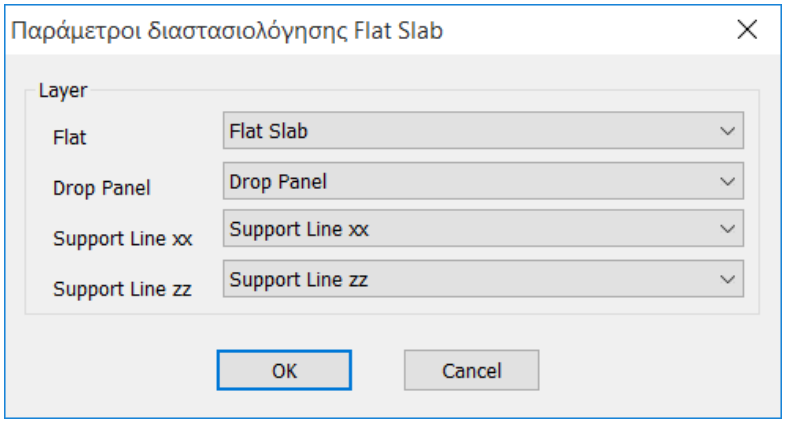

Στο παράθυρο διαλόγου ορίζετε την αντιστοιχία των Layers.

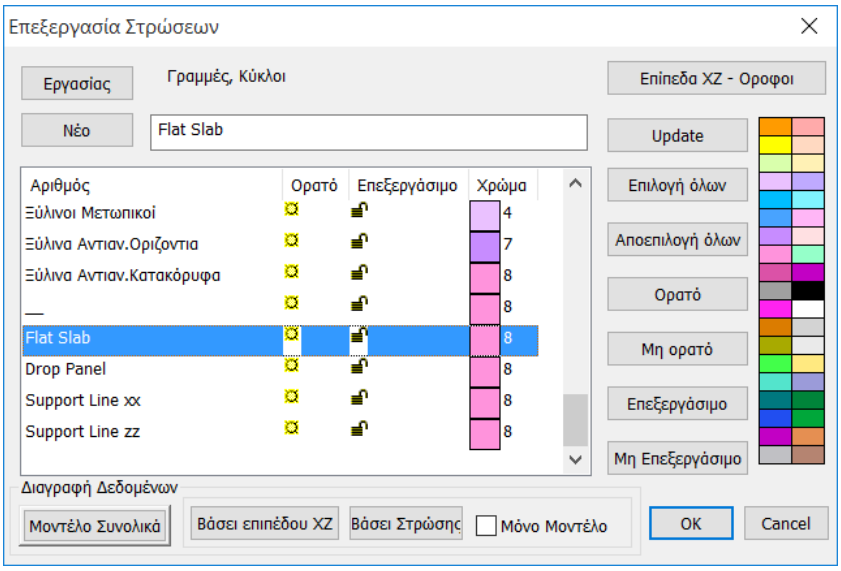

Η προκαθορισμένη λίστα των Στρώσεων του Scada περιλαμβάνει και τις στρώσεις που αφορούν τις Επίπεδες Πλάκες.

- Στη Στρώση “Flat Slab” μεταφέρετε το Περίγραμμα της πλάκας και αντιστοιχείτε στο Layer “Flat”
- Στη Στρώση “Drop Panel” μεταφέρετε τις Γραμμές που καθορίζουν την περιοχή γύρω από τους στύλους, όπου θα αυξήσετε το πάχος της πλάκας τοπικά. Τα “Drop Panels” εισάγονται προαιρετικά γύρω από τους στύλους της πλάκας ανακουφίζοντας την σε καταπόνηση από διάτρηση.
- Στις Στρώσεις “Support Lines xx” και “Support Lines zz” μεταφέρετε τις Γραμμές που καθορίζουν τις Support Lines. Πρόκειται για γραμμές που εισάγετε στις δύο κατευθύνσεις X και Z μεταξύ διαδοχικών σημείων της πλάκας. Συνήθως συνδέουν κόμβους στύλων και καταλήγουν στο περίγραμμα της πλάκας.

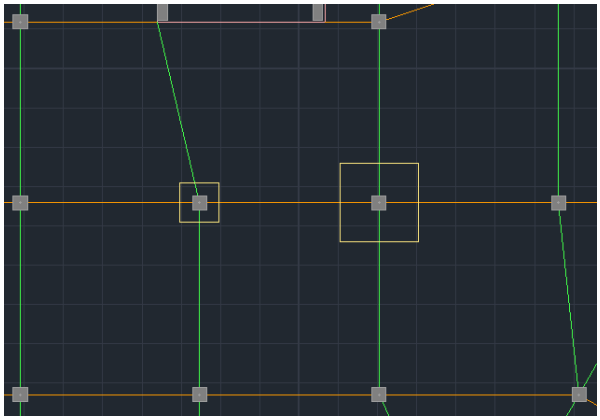

Drop Panels και Γραμμές Υποστήριξης

Βάση των Support Lines που ορίζετε θα δημιουργηθούν οι αντίστοιχες Λωρίδες Φόρτισης (design strips).

5.2.1.1.1 Οδηγίες για την εισαγωγή των support lines στα flat slabs

- Τα support lines καλό είναι να ξεκινάνε από υποστύλωμα και να καταλήγουν σε υποστύλωμα (ή σε ελεύθερο άκρο). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα υποστύλωμα.
- Το support line θα πρέπει να φτάνει μέχρι το περίγραμμα της πλάκας μόνο όταν αυτό είναι ελεύθερο άκρο. Αλλιώς μπορεί να σταματάει στο περίγραμμα ή στον κόμβο του υποστυλώματος.
- Όταν οι συνοριακές συνθήκες (δηλαδή τι βρίσκεται δεξιά και αριστερά της support line) αλλάζουν κατά μήκος της, πρέπει η γραμμή να σπάει στα σημεία αυτά.

Για παράδειγμα στην παρακάτω περίπτωση

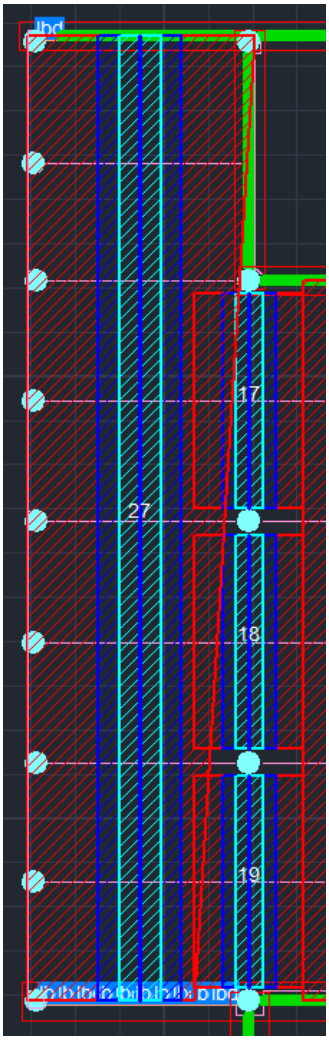

στο support Line 27, η κόκκινη δεξιά περιοχή του δεν σχηματίστηκε σωστά (είναι η κόκκινη λοξή γραμμή). Αυτό συνέβη γιατί εισάχθηκε μία support line που:

Στο πάνω μέρος της δεξιά συνορεύει με δοκάρι, δηλαδή με το όριο της πλάκας και έτσι το πρόγραμμα οριοθέτησε την κόκκινη έξω περιοχή στο όριο αυτό της πλάκας (σημείο 1)

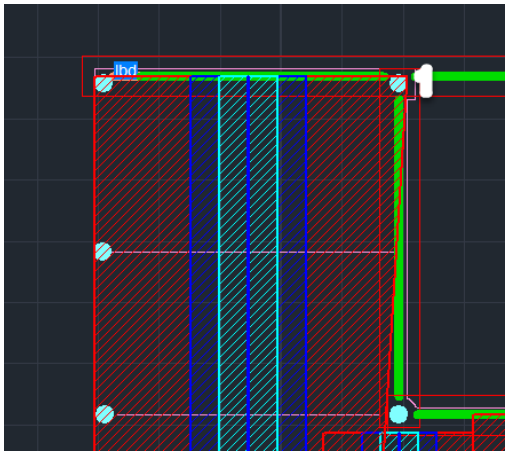

Στο κάτω όμως μέρος όπου το σύνορο δεξιά είναι άλλο support line (το 19) υπολόγισε άλλο μήκος κόκκινης περιοχής (σημείο 2)

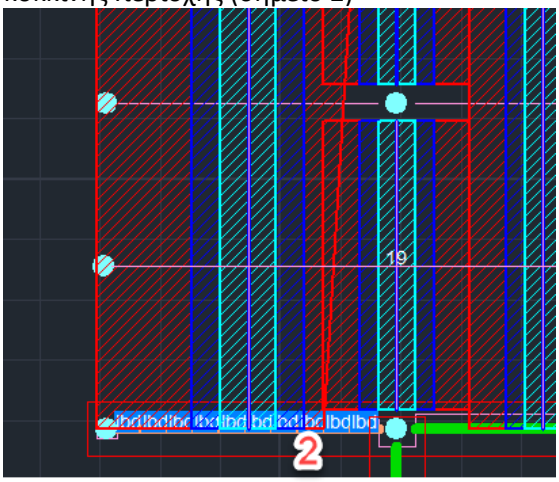

Για τον λόγο αυτό προέκυψε το λοξό όριο της κόκκινης περιοχής.
Αν όμως είχαμε εισάγει δύο support lines, ένα για το επάνω τμήμα (με το όριο της πλάκας) και ένα για το κάτω τμήμα (σύνορο με support lines 17,18,19) το αποτέλεσμα είναι το παρακάτω που είναι και το σωστό.
Γενικά ο παραπάνω αλγόριθμος και με βάση τις τελευταίες βελτιώσεις, δουλεύει σε πλάκες με κανονικά ορθογώνια σχήματα και κανναβωτή διάταξη υποστυλωμάτων. Σε πλάκες με περίεργα σχήματα μπορεί να προκύψουν λωρίδες φόρτισης αλληλεπικαλυπτόμενες καθώς και με κενά μεταξύ τους.

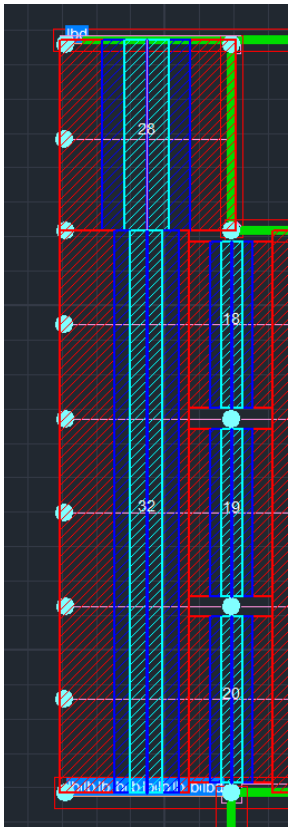

Σχηματίστηκαν τώρα δυο support lines, τα 28 και 32.

5.2.1.2 Υπολογισμός Λωρίδων Φορτίσεων



Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του EC2 η επίπεδη πλάκα χωρίζεται σε Λωρίδες Φόρτισης. Πρόκειται για τις περιοχές που δημιουργούνται αυτόματα από το πρόγραμμα εκατέρωθεν των Γραμμών Υποστήριξης , σύμφωνα με την εικόνα Ι.1 του EC2.

Επιλέγετε την εντολή Υπολογισμός Λωρίδων Φορτίσεων και το πρόγραμμα αυτόματα τις δημιουργεί.

Κάθε Λωρίδα Φόρτισης χωρίζεται σε τομές κατά το μήκος της κάθετα στη Γραμμή Υποστήριξης. Σε κάθε μία τομή το Scada ολοκληρώνει τις εσωτερικές δυνάμεις των πεπερασμένων επιφανειακών στοιχείων που τέμνει. Από την ολοκλήρωση αυτή προκύψει η καμπτική ροπή γύρω από τον άξονα της τομής. Αυτό το εντατικό μέγεθος χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του οπλισμού σε κάθε μία τομή.

5.2.1.3 Εμφάνιση X, Z

Επιλέγετε την εμφάνιση των Λωρίδων Φόρτισης στις δύο κατευθύνσεις για την απεικόνισή τους.

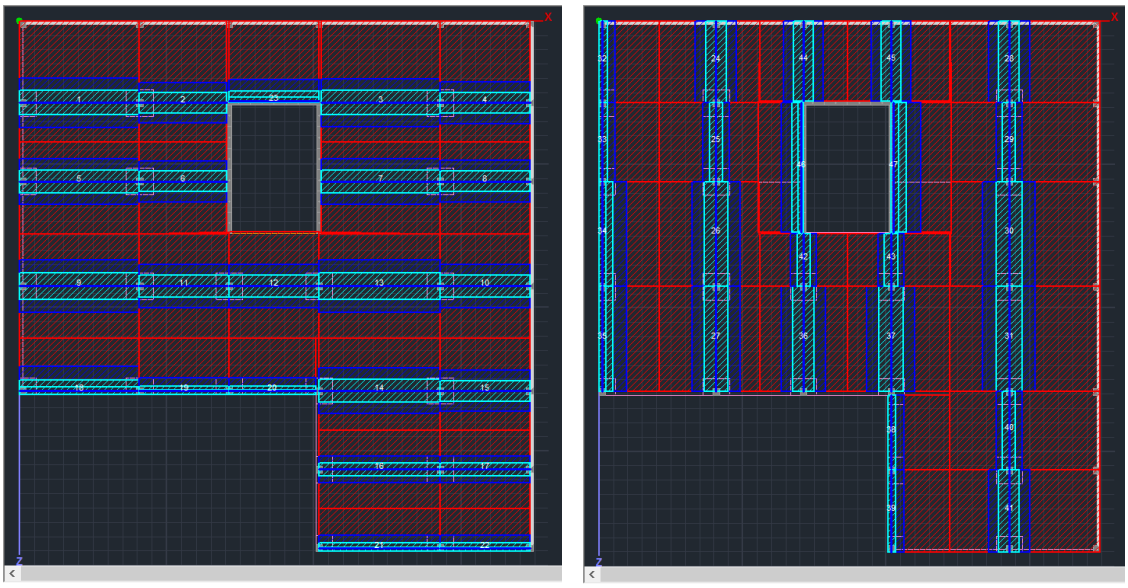

Λωρίδες Φορτίσεων κατά μήκος του άξονα X και Z

5.2.1.4 Διαγράμματα X, Z

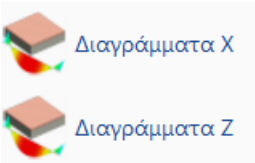

Επιλέγετε την εμφάνιση των Διαγραμμάτων στις δύο κατευθύνσεις για την απεικόνισή τους.

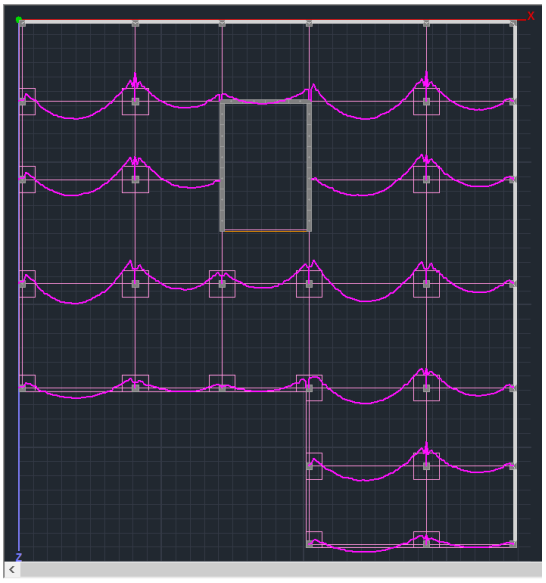

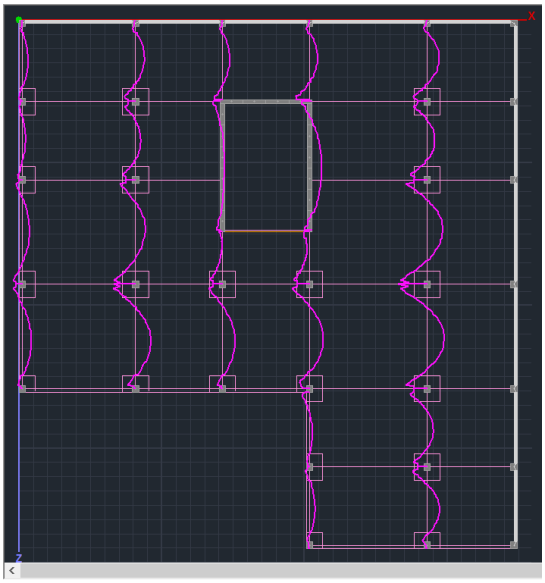

5.2.1.5 Αποτελέσματα



Με την εντολή Αποτελέσματα ανοίγει το αρχείο των αποτελεσμάτων μέσα από το Report.

Η κάθε σελίδα αφορά μία Λωρίδα Φόρτισης.
Αρχικά περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της Λωρίδας.

							Page : 1
Strip Calculations							
Description	**Value**	**Units**	**Code**	**Description**	**Value**	**Units**	**Code**
Floor	1			Starting point	corner column		9.4.1&2
# of strip	1			Drop panel	Yes		
Orientation	x-x			*Thickness*	182.88	(cm)	
Length	815.48	(cm)		*Width*		(cm)	
Concrete	C20/25			Finishing point	internal column		9.4.1&2
f_{ck}	20	(MPa)	Table 3.1	Drop panel	Yes		
f_{ctm}	2.20	(MPa)	Table 3.1	*Thickness*	182.88	(cm)	
Steel	S400s			*Width*		(cm)	
f_{yk}	400	(MPa)		Minimum reinforcement			
Cover	20	(mm)		*Tension reinf.*	0.00143	(cm^2/m)	9.2.1.1(1)
Slab thickness	0.25	(cm)		*Compression reinf. (% of span reinf.)*	25	%	9.3.1.2

Κατόπιν εμφανίζονται τα αποτελέσματα της όπλισης άνω και κάτω αναλυτικά για κάθε ζώνη, χωρίζοντας αυτές σε υπο-ζώνες.

Left-Right -> κόκκινη ζώνη
L-C R-C-> μπλε ζώνη
Center-> γαλάζια ζώνη

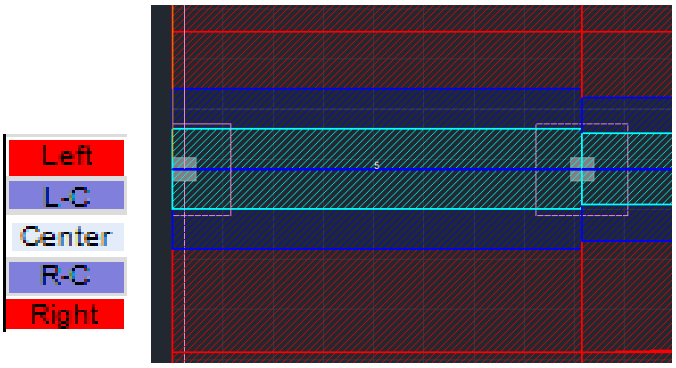

Analysis Results and Reinforcement — **Top**

	203.87 cm (L_{start})					407.74 cm (L_{centre})				
Zone	**M (kNm)**	**Width (cm)**	**$A_{s,rqd}$ (cm^2/m)**	**$A_{s,prvd}$ (cm^2/m)**	**Φ/s**	**M (kNm)**	**Width (cm)**	**$A_{s,rqd}$ (cm^2/m)**	**$A_{s,prvd}$ (cm^2/m)**	**Φ/s**
Left		400.0		3.246	8/15		401.1		0.812	8/20
L-C		400.0		3.246	8/15		85.3		1.763	8/20
Center	-80.283	46.0	27.271	27.271	14/5		170.5		6.818	8/7
R-C							85.3		2.043	8/20
Right							103.8		1.471	8/20

	203.87 cm (L_{end})				
Zone	**M (kNm)**	**Width (cm)**	**$A_{s,rqd}$ (cm^2/m)**	**$A_{s,prvd}$ (cm^2/m)**	**Φ/s**
Left	-88.070	401.1	2.873	3.246	8/15
L-C	-44.824	85.3	7.054	7.054	8/7
Center	-152.524	170.5	12.422	12.422	10/6
R-C	-51.588	85.3	8.172	8.172	8/6
Right	-45.848	103.8	5.886	5.886	8/8

Analysis Results and Reinforcement — **Bottom**

	203.87 cm (L_{start})					407.74 cm (L_{centre})				
Zone	**M (kNm)**	**Width (cm)**	**$A_{s,rqd}$ (cm^2/m)**	**$A_{s,prvd}$ (cm^2/m)**	**Φ/s**	**M (kNm)**	**Width (cm)**	**$A_{s,rqd}$ (cm^2/m)**	**$A_{s,prvd}$ (cm^2/m)**	**Φ/s**
Left	9.207	400.0	0.294	0.812	8/20	70.543	401.1	2.293	3.246	8/15
L-C	9.207	400.0	0.294	0.844	8/20	21.929	85.3	3.377	3.377	8/14
Center	80.591	46.0	27.408	27.408	14/5	43.857	170.5	3.377	3.377	8/14
R-C						21.929	85.3	3.377	3.377	8/14
Right						25.982	103.8	3.284	3.284	8/15

	203.87 cm (L_{end})				
Zone	**M (kNm)**	**Width (cm)**	**$A_{s,rqd}$ (cm^2/m)**	**$A_{s,prvd}$ (cm^2/m)**	**Φ/s**
Left	17.335	401.1	0.555	0.812	8/20
L-C	6.505	85.3	0.984	0.984	8/20
Center	23.135	170.5	1.762	1.762	8/20
R-C	3.583	85.3	0.539	0.844	8/20
Right	3.311	103.8	0.409	0.821	8/20

5.2.2 Διάτρηση

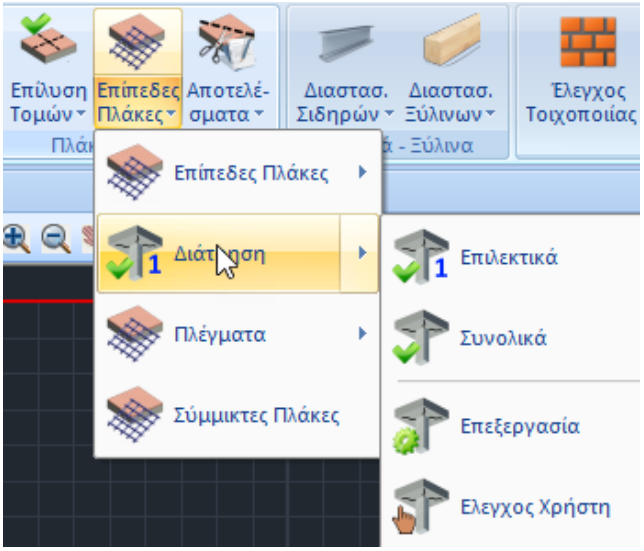

Ο έλεγχος σε διάτρηση μπορεί να γίνει Επιλεκτικά για κάθε στύλο ή Συνολικά σε όλους τους στύλους της κάτοψης.

5.2.2.1 Επιλεκτικά

Επιλέξτε την εντολή Επιλεκτικά, με αριστερό κλικ δείξτε τον κόμβο ενός στύλου και δεξί κλικ για να ανοίξει το παράθυρο διαλόγου όπου θα ορίσετε όλες τις απαραίτητες παραμέτρους.

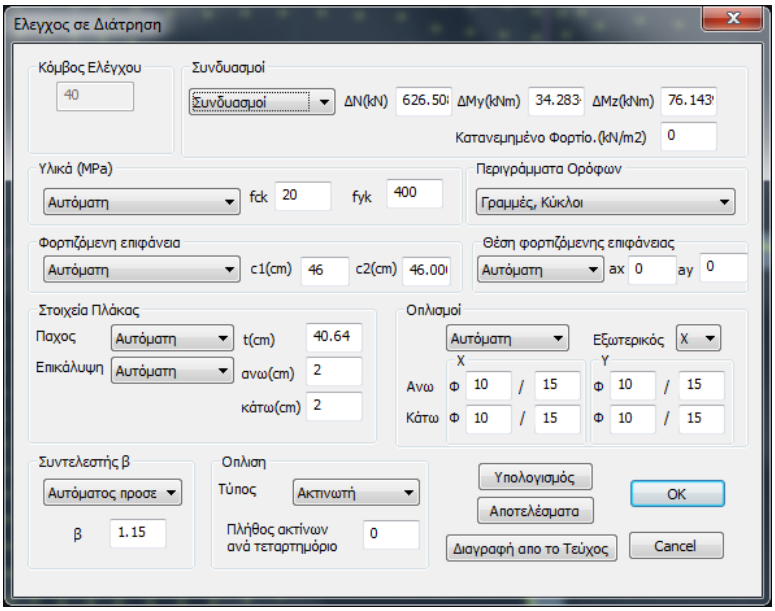



Συμπληρώνεται αυτόματα ο αριθμός του επιλεγμένου κόμβου και δεν είναι επεξεργάσιμος.

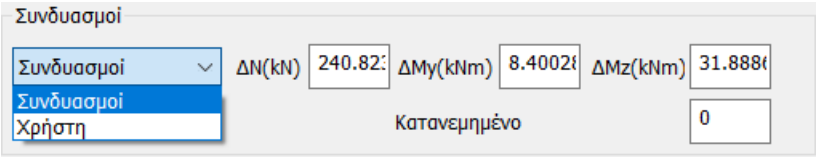

Στο πεδίο Συνδυασμοί:

- Η επιλογή Συνδυασμοί, κάνει το πρόγραμμα να βρίσκει αυτόματα τον συνδυασμό από τον οποίο προκύπτει η δυσμενέστερη Αξονική ΔN, και να εμφανίζει την τιμή της μαζί με τις αντίστοιχες ροπές.
- Η επιλογή Χρήστη, επιτρέπει τον καθορισμό τιμών χρήστη για την αξονική και τις ροπές, στα αντίστοιχα πεδία, καθώς και τον καθορισμό ενός κατανεμημένου φορτίου



που λειτουργεί "ανακουφίζοντας" την πλάκα στο συγκεκριμένο σημείο, με αποτέλεσμα η τέμνουσα υπολογισμού να είναι απομειωμένη σε σχέση με την αρχική.

Αρχική τέμνουσα ($V_{Ed,αρχ.}$)	626.5	(kN)
Κατανεμημένο φορτίο (p)	50.0	(kN/m^2)
Απομειωμένη τέμνουσα ($V_{Ed,τελ.}$)	478.8	(kN)

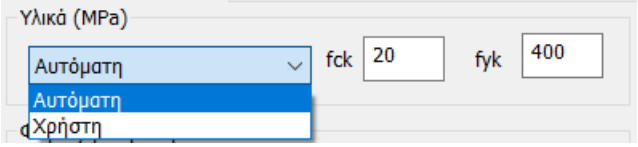

Στο πεδίο Υλικό οι συντελεστές fck και fyk συμπληρώνονται αυτόματα με την επιλογή Αυτόματα ή ορίζονται από τον χρήστη με την επιλογή Χρήστη.

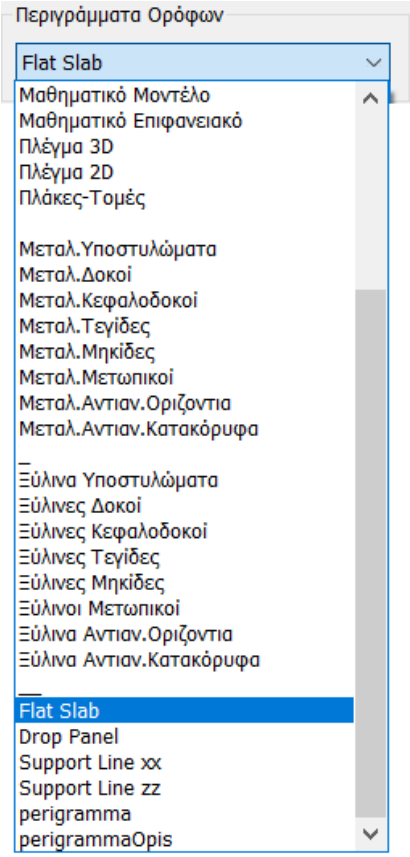

Στο Περιγράμματα Ορόφων επιλέγετε το Layer που περιλαμβάνει το περίγραμμα της πλάκας συμπεριλαμβανομένων και των υποστυλωμάτων που βρίσκονται στο περίγραμμα.
Επιλέγουμε λοιπόν το layer Flat Slab που περιλαμβάνει ακριβώς τις γραμμές που ορίζουν το συνολικό περίγραμμα της πλάκας.

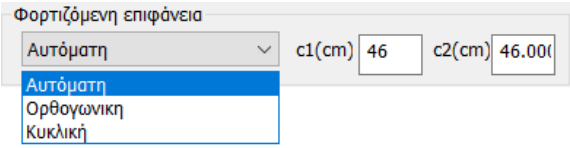

Ως Φορτιζόμενη Επιφάνεια ορίζεται η ισοδύναμη επιφάνεια του επιλεγμένου στύλου.

Επιλέξτε:

- Αυτόματη ώστε στο πρόγραμμα να υπολογίζει την επιφάνεια ενός οποιασδήποτε μορφής στύλου με την αναγωγή του σε ισοδύναμο ορθογωνικό και τον αντίστοιχο υπολογισμό των διαστάσεων c1 και c2.
- Ορθογωνική ώστε ο χρήστη να ορίσει τις δικές του διαστάσεις c1 και c2 για τον υπολογισμό της φορτιζόμενης ορθογωνικής επιφάνειας
- Κυκλική ώστε να υπολογιστεί κυκλική επιφάνεια φόρτισης διαμέτρου ίσης με την τιμή c1 που θα ορίσει ο χρήστης

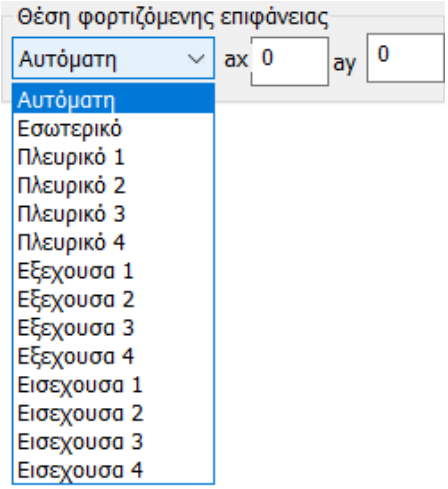

Η Θέση φορτιζόμενης επιφάνειας μπορεί να καθοριστεί είτε Αυτόματα είτε επιλεκτικά. Εξαρτάται από το περίγραμμα της πλάκας και τη θέση του επιλεγμένου στύλου σε αυτή.

Οι προτεινόμενες θέσεις είναι:

- Εσωτερική
- Πλευρική στις 4 κατευθύνσεις
- Εξέχουσα στις 4 κατευθύνσεις
- Εισέχουσα στις 4 κατευθύνσεις

Επιλέξτε τη θέση του επιλεγμένου στύλου και ορίστε τις αποστάσεις από την περίμετρο ax και ay (εκτός από την εσωτερική) σύμφωνα με τα παρακάτω σχήματα:

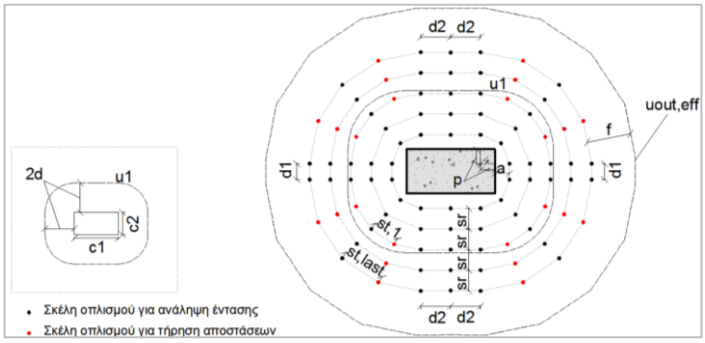

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

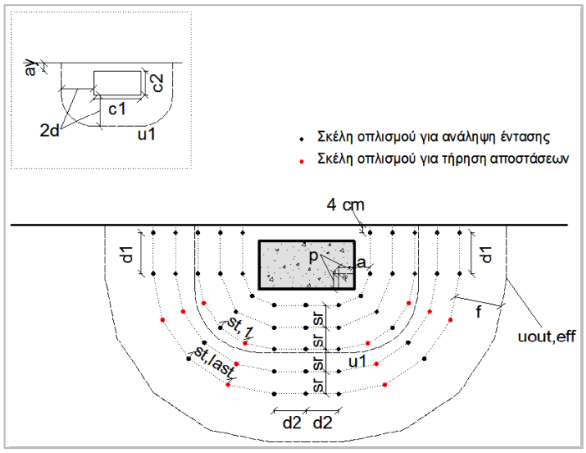

ΠΛΕΥΡΙΚΟ 1

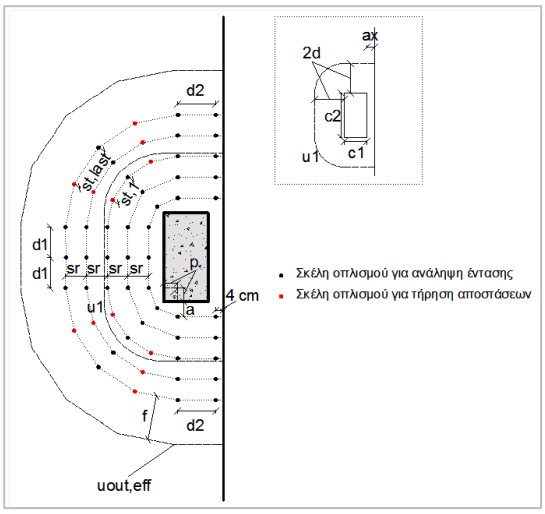

ΠΛΕΥΡΙΚΟ 2

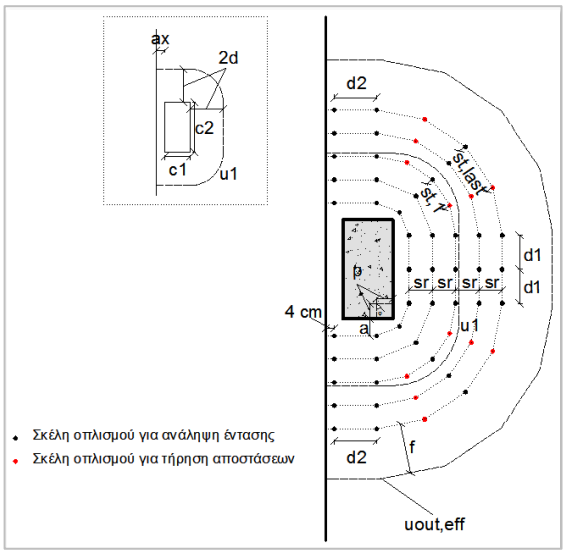

ΠΛΕΥΡΙΚΟ 4

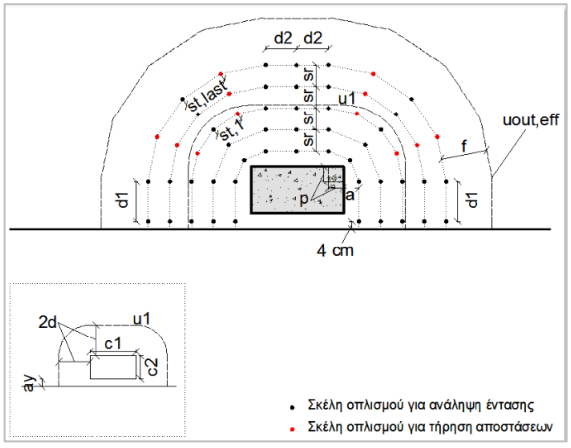

ΠΛΕΥΡΙΚΟ 3

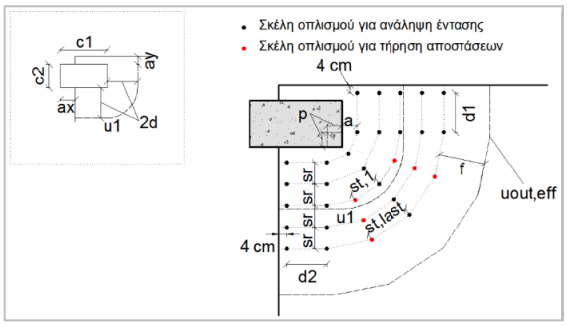

ΕΞΕΧΟΥΣΑ 1

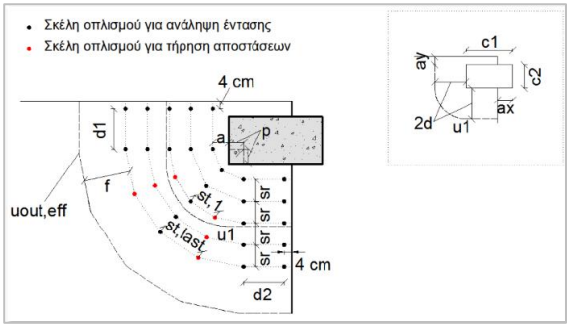

ΕΞΕΧΟΥΣΑ 2

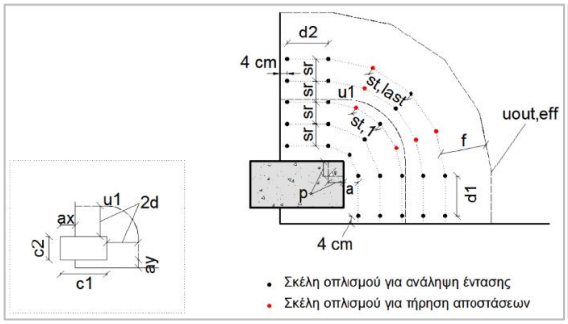

ΕΞΕΧΟΥΣΑ 4

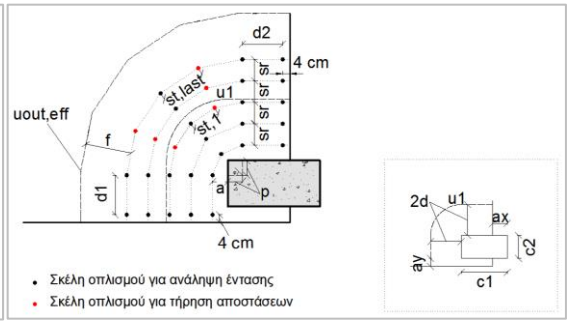

ΕΞΕΧΟΥΣΑ 3

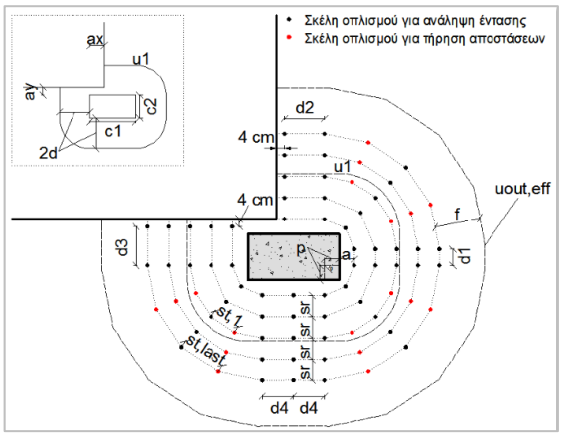

ΕΙΣΕΧΟΥΣΑ 1

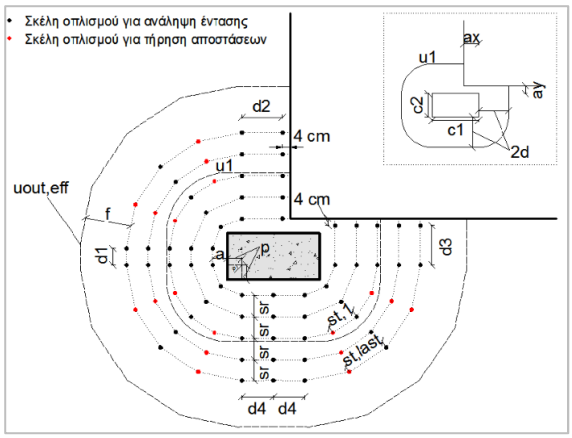

ΕΙΣΕΧΟΥΣΑ 2

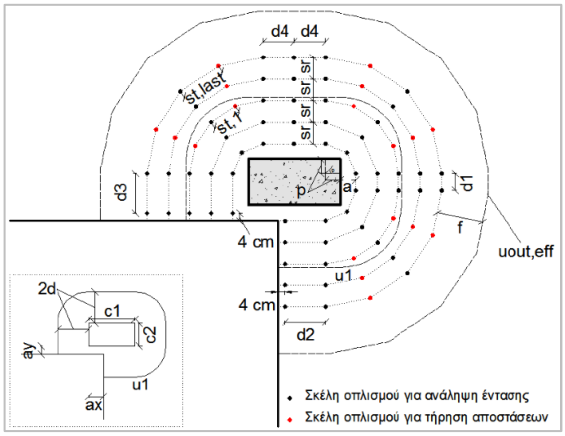

ΕΙΣΕΧΟΥΣΑ 4

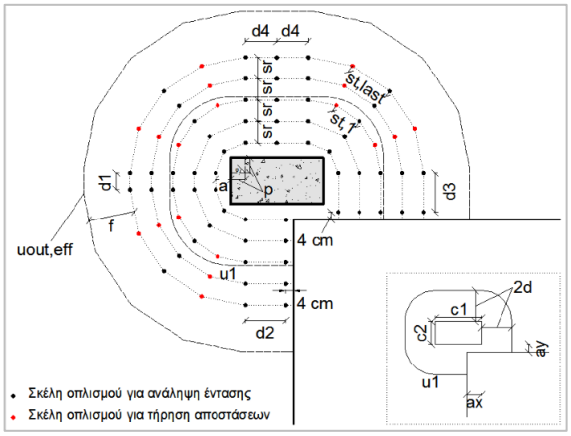

ΕΙΣΕΧΟΥΣΑ 3

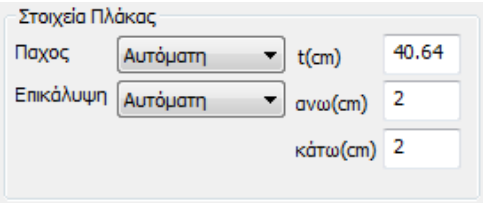

Το Πάχος και η Επικάλυψη της Πλάκας είτε λαμβάνονται υπόψη Αυτόματα είτε τροποποιούνται από τον Χρήστη με την αντίστοιχη επιλογή και τον ορισμό των αντίστοιχων τιμών για το πάχος και την επικάλυψη άνω και κάτω της πλάκας (εδώ λαμβάνεται το πάχος του drop panel).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Στην διάτρηση δεν υπάρχει ένας μοναδικός τρόπος υλοποίησης. Υπάρχουν λύσεις οι οποίες είναι όλες αποδεκτές αλλά όχι όλες το ίδιο οικονομικές. Υπάρχουν δύο παράμετροι: η διάμετρος του οπλισμού και η απόσταση μεταξύ των ράβδων.

Όσον αφορά τον αυτόματο τρόπο ανεύρεσης των συνοριακών συνθηκών της φορτιζόμενης επιφάνειας, ο αλγόριθμος δεν πετυχαίνει πάντα τον σωστό προσδιορισμό, για αυτό υπάρχει και ο χειροκίνητος τρόπος επιλογής από τον χρήστη.

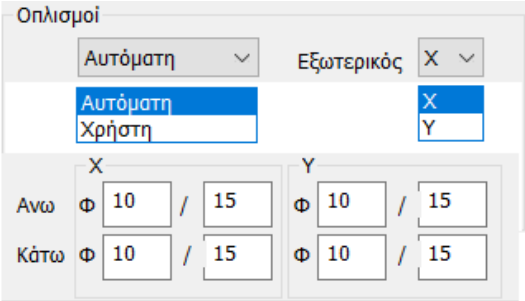

Στο πεδίο Οπλισμοί καθορίζεται ο διαμήκης οπλισμός που προκύπτει από των υπολογισμό των Επίπεδων Πλακών στην περιοχή του επιλεγμένου στύλου.

Με την Αυτόματη επιλογή λαμβάνεται υπόψη ο διαμήκης οπλισμός:

- Άνω για ΔΝ θετικό (+ΔΝ) (π.χ. πλάκα τελευταίου ορόφου)
- Κάτω για ΔΝ αρνητικό (-ΔΝ) (π.χ. θεμελίωση)

Η επιλογή Εξωτερικός X ή Y καθορίζει την κατεύθυνση του εξωτερικού οπλισμού στο πλέγμα του διαμήκη οπλισμού της πλάκας (είτε άνω είτε κάτω πλέγμα).

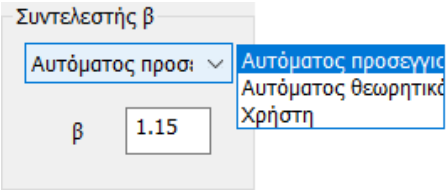

Ο Συντελεστής β για τον υπολογισμό της Διάτρησης, μπορεί να υπολογιστεί αυτόματα με δύο τρόπους:

✓ Αυτόματος προσεγγιστικός ή
✓ Αυτόματος θεωρητικός.

Ο Προσεγγιστικός τρόπος είναι συνάρτηση της Θέσης της φορτιζόμενης επιφάνειας και των ax, ay.
Ο Θεωρητικός τρόπος είναι συνάρτηση των Ροπών My, Mz.

Η επιλογή Χρήστη επιτρέπει την εισαγωγή οποιασδήποτε τιμής για τον Συντελεστή β.

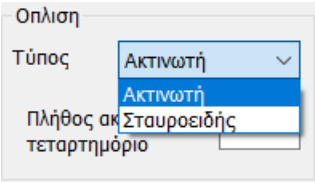

Τέλος, στο πεδίο Όπλιση ορίζετε τον Τύπος διάταξης του οπλισμού διάτρησης επιλέγοντας ανάμεσα σε Ακτινωτή και Σταυροειδής.
Για την Ακτινωτή διάταξη ορίζετε και το Πλήθος ακτίνων ανά τεταρτημόριο.

Στο παρακάτω σχήμα μέσα στο μαύρο πλαίσιο φαίνεται ένα τεταρτημόριο της ακτινωτής διάταξης. Η αρχική περίμετρος έχει 3 ακτίνες οπλισμού, ενώ στην τρίτη περίμετρο γίνεται πύκνωση σε 5 ακτίνες λόγω περιορισμών στις αποστάσεις μεταξύ των σκελών οπλισμού. Το ScadaPro εξετάζει αυτόματα αν ικανοποιούνται οι περιορισμοί των αποστάσεων στην πρώτη περίμετρο και αυξάνει το πλήθος ακτίνων οπλισμού όπου αυτό απαιτείται (ακόμα και στην πρώτη περίμετρο, αν το πλήθος ακτίνων που επέλεξε ο χρήστης δεν επαρκεί).

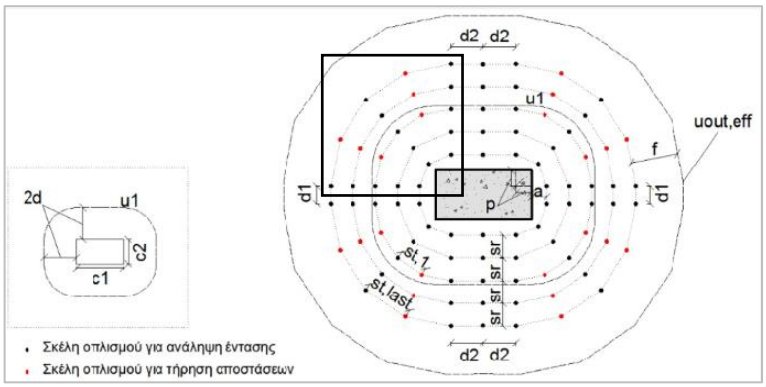

Ακτινωτή Διάταξη οπλισμού

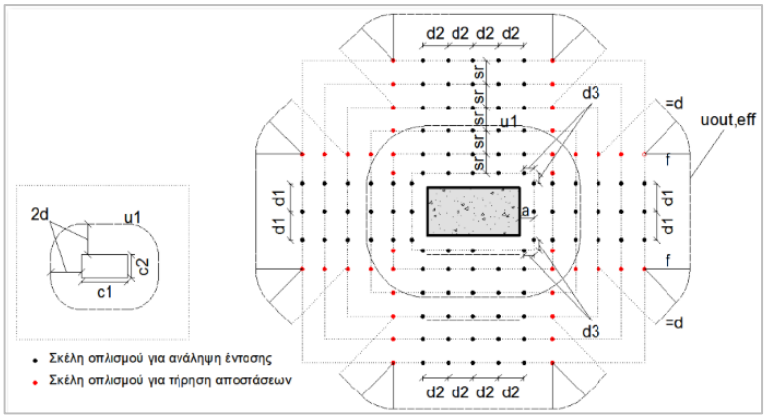

Σταυροειδής Διάταξη οπλισμού

Υπολογισμός Η εντολή Υπολογισμός εκτελεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους σε διάτρηση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραπάνω παραμέτρους.

Αποτελέσματα Η εντολή Αποτελέσματα εμφανίζει το αρχείο των αποτελεσμάτων:

Page : 1

Δεδομένα

Περιγραφή	Τιμή	Μονάδες	Περιγραφή	Τιμή	Μονάδες
Όροφος	1		Συντελεστής (β) (EC2-6.4.3)	1.150	
# του κόμβου	40		Πάχος πλάκας	40.6	(cm)
Συνδυασμός	1		Επικάλυψη οπλισμού	2.0	(cm)
Αρχική τέμνουσα ($V_{Εδαρχ.}$)	626.5	(kN)	Διάμετρος εξωτερικού διαμήκη οπλισμού	10	(mm)
Κατανεμημένο φορτίο (p)	0.0	(kN/m^2)			
Απομειωμένη τέμνουσα ($V_{Εδτελ.}$)	626.5	(kN)	Απόσταση εξωτ. διαμήκη οπλ.	15.0	(cm)
Καμπτική Ροπή (M_x)	34.3	(kNm)	Διάμετρος εσωτερικού διαμήκη οπλισμού	10	(mm)
Καμπτική Ροπή (M_y)	76.1	(kNm)			
Σχήμα φορτιζόμενης περιοχής	Ορθογωνικη		Απόσταση εσωτερικού διαμήκη οπλισμού	15.0	(cm)
Μήκος c_1 (κατά τον άξονα x)	46.0	(cm)			
Μήκος c_2 (κατά τον άξονα y)	46.0	(cm)	Σκυρόδεμα (f_{ck})	20.0	(MPa)
Διάμετρος c		(cm)	Χάλυβας (f_{yk})	400.0	(MPa)
Θέση φορτιζόμενης περιοχής	Εσωτερικό		Διάταξη οπλισμού	Ακτινωτή	
Απόσταση πλάκας κατά x (a_x)		(cm)	Αριθμ. γραμμών οπλισμού ανά τεταρτημόριο	2	
Απόσταση πλάκας κατά y (a_y)		(cm)			

Δεδομένα: λίστα όλων των στοιχείων που καθορίστηκαν στο προηγούμενο παράθυρο και απαιτούνται για τον έλεγχο σε διάτρηση.

Σχηματική διάταξη οπλισμού διάτρησης: σύμφωνα με τις προκαθορισμένες παραμέτρους και εφόσον προκύπτει απαίτηση οπλισμού σε διάτρηση.

Όταν δεν υπάρχει απαίτηση οπλισμού σε διάτρηση: δεν εμφανίζεται καμία σχηματική διάταξη οπλισμού

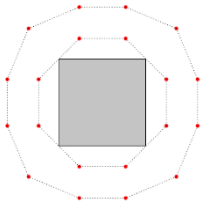

Όταν υπάρχει απαίτηση οπλισμού σε διάτρηση: εμφανίζεται η απαιτούμενη διάταξη οπλισμού, σύμφωνα με τις επιλογές διάταξης, οι περιοχές και τα σκέλη με κόκκινο χρώμα.

Page : 2

Αποτελέσματα ελέγχων

Περιγραφή	Τιμή	Μονάδες	EC2	Περιγραφή	Τιμή	Μονάδες	EC2
Ενεργό πάχος πλάκας (d)	37.6	(cm)	(eq6.32)	Βασική περίμετρος ελέγχου (u_1)	657.0	(cm)	(fig6.15)
Περίμετρος φορτιζόμενης περιοχής (u_0)	184.0	(cm)	(eq6.53)	Διατμητική τάση στην περίμετρο u_1 ($v_{Ed,1}$)	0.291	(MPa)	(eq6.38)
Διατμητική τάση στην περίμετρο u_0 ($v_{Ed,0}$)	1.040	(MPa)	(eq6.38)	Διατμητική αντοχή άοπλου σκυροδέματος ($v_{Rd,c}$)	0.356	(MPa)	(eq6.47)
Μέγιστη διατμητική αντοχή ($v_{Rd,max}$)	3.680	(MPa)	(eq6.53)	Σταθερά (v_{min})	0.356	(MPa)	(eq6.3)
1ος έλεγχος: $v_{Ed,0} \leq v_{Rd,max}$	Επάρκεια			2ος έλεγχος: $v_{Ed,1} \leq v_{Rd,c}$	Δεν απαιτείται οπλισμός		

Στα **Αποτελέσματα** των **ελέγχων** περιλαμβάνονται δύο έλεγχοι.

Εάν ο 1ος έλεγχος εμφανίζει *Επάρκεια*, τότε με τον 2ο έλεγχο καθορίζεται η απαίτηση ή μη του οπλισμού διάτρησης.

Page : 2

Αποτελέσματα ελέγχων

Περιγραφή	Τιμή	Μονάδες	EC2	Περιγραφή	Τιμή	Μονάδες	EC2
Ενεργό πάχος πλάκας (d)	37.6	(cm)	(eq6.32)	Βασική περίμετρος ελέγχου (u_1)	657.0	(cm)	(fig6.15)
Περίμετρος φορτιζόμενης περιοχής (u_0)	184.0	(cm)	(eq6.53)	Διατμητική τάση στην περίμετρο u_1 ($v_{Ed,1}$)	0.372	(MPa)	(eq6.38)
Διατμητική τάση στην περίμετρο u_0 ($v_{Ed,0}$)	1.328	(MPa)	(eq6.38)	Διατμητική αντοχή άοπλου σκυροδέματος ($v_{Rd,c}$)	0.356	(MPa)	(eq6.47)
Μέγιστη διατμητική αντοχή ($v_{Rd,max}$)	3.680	(MPa)	(eq6.53)	Σταθερά (v_{min})	0.356	(MPa)	(eq6.3)
1ος έλεγχος: $v_{Ed,0} \leq v_{Rd,max}$	Επάρκεια			2ος έλεγχος: $v_{Ed,1} \leq v_{Rd,c}$	Απαιτείται οπλισμός: - προσθήκη οπλισμού διάτρησης - αύξηση διαμήκη οπλισμού πλάκας		

Στην απαίτηση οπλισμού προτείνεται είτε η προσθήκη οπλισμού διάτρησης, είτε η αύξηση οπλισμού της πλάκας

Page : 2

Αποτελέσματα ελέγχων

Περιγραφή	Τιμή	Μονάδες	EC2	Περιγραφή	Τιμή	Μονάδες	EC2
Ενεργό πάχος πλάκας (d)	37.6	(cm)	(eq6.32)	Βασική περίμετρος ελέγχου (u_1)	657.0	(cm)	(fig6.15)
Περίμετρος φορτιζόμενης περιοχής (u_0)	184.0	(cm)	(eq6.53)	Διατμητική τάση στην περίμετρο u_1 ($v_{Ed,1}$)	1.395	(MPa)	(eq6.38)
Διατμητική τάση στην περίμετρο u_0 ($v_{Ed,0}$)	4.981	(MPa)	(eq6.38)	Διατμητική αντοχή άοπλου σκυροδέματος ($v_{Rd,c}$)	0.356	(MPa)	(eq6.47)
Μέγιστη διατμητική αντοχή ($v_{Rd,max}$)	3.680	(MPa)	(eq6.53)	Σταθερά (v_{min})	0.356	(MPa)	(eq6.3)
1ος έλεγχος: $v_{Ed,0} \leq v_{Rd,max}$	Μη επάρκεια. - αύξηση διαστάσεων φορτιζόμενης περιοχής - αύξηση πάχους πλάκας - χρήση ανώτερης ποιότητας σκυροδέματος			2ος έλεγχος: $v_{Ed,1} \leq v_{Rd,c}$			

Εάν ο 1ος έλεγχος εμφανίζει *Μη επάρκεια*, τότε δεν πραγματοποιείται ο 2ος έλεγχος και προτείνονται κάποιες επεμβάσεις για την πλάκα.

Αποτελέσματα οπλισμού διάτρησης

Περιγραφή	Τιμή	Μονάδες	EC2	Περιγραφή	Τιμή	Μονάδες	EC2
Περίμετρος u_{out}	1365.5	(cm)	(eq6.54)	Απόσταση (d_c)	50.7	(cm)	
Περίμετρος $u_{out,ef}$	1580.5	(cm)		Απόσταση (d_b)		(cm)	
Απόσταση 1ης περιμέτρου οπλισμού από φορτιζόμενη επιφάνεια (a)	19.5	(cm)		Απόσταση (d_k)		(cm)	
				Γωνία (φ)		°	
Οριακή απόσταση: $0.3 \cdot d \le a \le 0.5 \cdot d$	16.7<=a<=27.9		(9.4.3)	Εφαπτομενική απόσταση των σκελών οπλ. στην τελευταία περίμετρο όπλισης (s_{t1last})		(cm)	
Απόσταση τελευταίας περιμέτρου οπλισμού από την περίμετρο $u_{out,ef}$ (f)	83.7	(cm)		Οριακή απόσταση $2 \cdot d$	111.6	(cm)	
Οριακή απόσταση: $k \cdot d = 1.5 \cdot d$	83.7	(cm)	(6.4.5)	Δρώσα τιμή σχεδιασμού αντοχής οπλ. διάτρησης ($f_{ywd,ef}$)	389.5	(MPa)	(eq6.52)
Ακτινική απόσταση των περιμέτρων οπλισμού (s_r)	41.5	(cm)		Απαιτούμενη διατομή σκέλους οπλισμού διάτρησης ($A_{sw,1}$)	1.766	(cm^2)	
Οριακή απόσταση: $0.75 \cdot d$	41.8	(cm)	(9.4.3)	Ελάχιστη διατομή σκέλους ($A_{sw,min}$)	1.868	(cm^2)	(eq9.11)
Εφαπτομενική απόσταση των σκελών οπλισμού στην περίμετρο u_1 ($s_{t,1}$)		(cm)		Διάμετρος σκέλους που χρησιμοποιείται	16	(mm)	
Οριακή απόσταση: $1.5 \cdot d$	83.7	(cm)	(9.4.3)				
Μήκος (ρ)	9.2	(cm)		Διατομή σκέλους που χρησιμοποιείται	2.011	(cm^2)	
Απόσταση (d_r)	42.8	(cm)					

Διάταξη οπλισμού διάτρησης

Ομάδα	Αριθμός γραμμών	Φ (mm)	Αριθμός σκελών ανά γραμμή	Ύψος σκέλους (cm)	Περίμετρος όπου βρίσκεται το 1ο σκέλος της γραμμής	Απόσταση 1ου σκέλους από φορτιζόμ. επιφάνεια
1	10	16	4	54.0	1	19.53
2	4	16	3	54.0	2	61.03
3	4	16	2	54.0	3	102.53

Στα **Αποτελέσματα οπλισμού διάτρησης** αναγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τους δύο ελέγχους σύμφωνα με τους αντίστοιχους τύπους και κεφάλαια του EC2.

Στον πίνακα **Διάταξη οπλισμού διάτρησης** αναγράφονται οι τοποθετούμενοι οπλισμοί διάτρησης που προκύπτουν από τους παραπάνω ελέγχους, καθώς και τα χαρακτηριστικά της διάταξής τους.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ:

Ξεκινώντας απ' την κάθε περιοχή (διακεκομμένη γραμμή) σχεδιάζουμε γραμμούλες του ίδιου χρώματος και μετράμε τα σκέλη του οπλισμού.

Η κάθε ομάδα ορίζεται με ένα χρώμα και έτσι διακρίνουμε τις γραμμές και τα σκέλη ανά γραμμή:

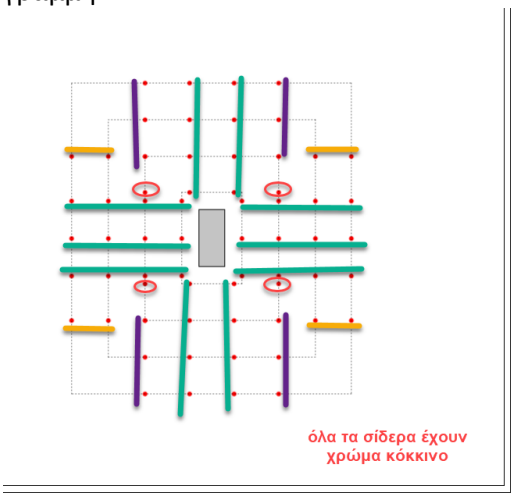

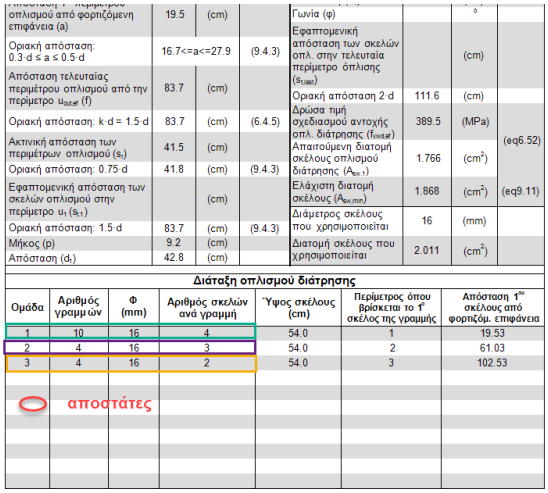

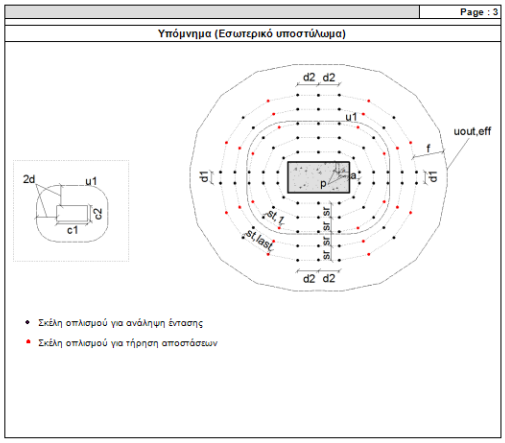

Στην 3η σελίδα εμφανίζεται το Υπόμνημα που φέρει τα χαρακτηριστικά σύμφωνα με τη Θέση της Φορτιζόμενης Επιφάνειας.

5.2.2.2 Συνολικά



Είναι η εντολή με την οποία μπορείτε να πραγματοποιήσετε τους ελέγχους διάτρησης σε όλους τους στύλους που περιλαμβάνονται στο περίγραμμα της επίπεδης πλάκας, αυτόματα, με τη χρήση των παραμέτρων που λαμβάνονται αυτόματα από το πρόγραμμα. Χρησιμοποιούνται οι ίδιες παράμετροι για το σύνολο των υποστυλώματων όπου θα διεξαχθεί ο έλεγχος σε διάτρηση.

5.2.2.3 Επεξεργασία



Η εντολή Επεξεργασία επιτρέπει την τροποποίηση των παραμέτρων που έχουν καθοριστεί κατά τον Επιλεκτικό έλεγχο ή τον έλεγχο Συνολικά.
Επιλέξτε την εντολή και με αριστερό κλικ τον κόμβο του στύλου που θα επεξεργαστείτε και αυτόματα ανοίγει το παράθυρο των παραμέτρων που είχατε ορίσει αρχικά για τον έλεγχο σε διάτρηση στον επιλεγμένο στύλο. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις τροποποιήσεις που επιθυμείτε και να επαναλάβετε τον έλεγχο με τη χρήση της εντολής Υπολογισμός.

5.2.2.4 Έλεγχος Χρήστη

Δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να δοκιμάζει διάφορα δεδομένα σε διάφορους κόμβους για μία εποπτική εικόνα αποτελεσμάτων. Πρόκειται για ένα «πρόχειρο» που δε σώζεται στο τεύχος, αλλά που επιτρέπει στον χρήστη να κάνει δοκιμές προκειμένου να καταλήξει στην επιθυμητή λύση.

5.2.4 Σύμμικτες Πλάκες



(Βλέπε Εγχειρίδιο Χρήσης «Σύμμικτες Πλάκες»)

5.2.5 Σκάλες

Με την εντολή Σκάλες δίνεται η δυνατότητα να διαστασιολογήσετε τις σκάλες που έχετε εισάγει στον φορέα με την εντολή Σκάλες στο πεδίο της Μοντελοποίησης.
Επιλέξτε την εντολή και ανοίγει το παράθυρο διαλόγου:

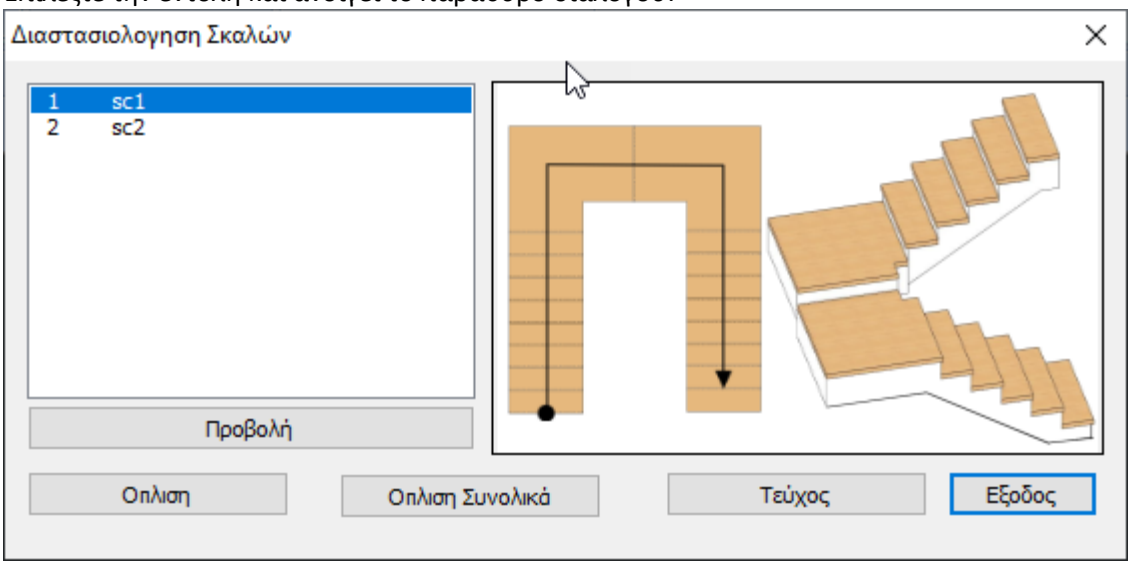

Εδώ βρίσκεται η λίστα με τις σκάλες που έχετε ορίσει.
Επιλέξτε από τη λίστα και εντοπίστε τη σκάλα μέσω της εντολής Προβολή:

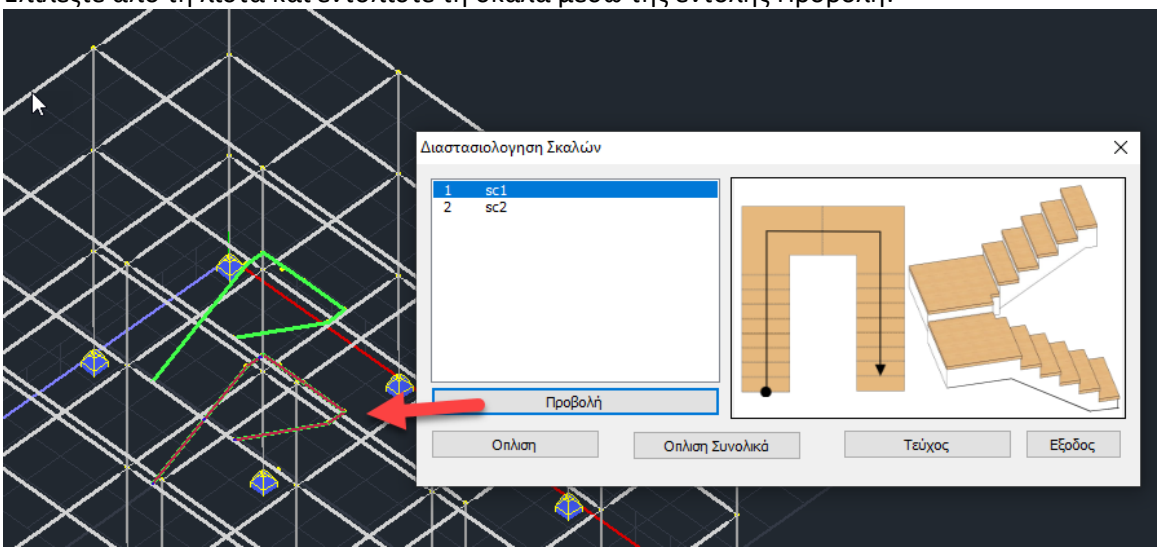

Με την εντολή Όπλιση, το πρόγραμμα θα διαστασιολογήσει την επιλεγμένη σκάλα, ενώ με την Όπλιση Συνολικά, διστασιολογούνται όλες οι σκάλες της λίστας.
Με την εντολή Τεύχος, μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της διαστασιολόγησης:

	Σελίδα : 1
ΟΝΟΜΑΣΙΑ :	sc1

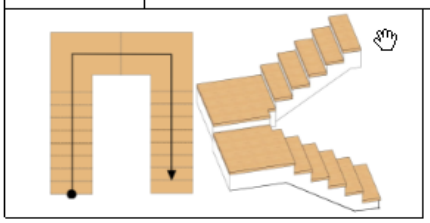

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	
Πάχος h (cm)	20
Πλάτος b (cm)	100

Φορτία (kN/m2)		
		Ανήκει στη Φόρτιση
Επικάλυψη	1.0	1
Κινητό	2.0	2

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ	
1	1.35xΦ1 + 1.50xΦ2
2	1.00xΦ1 + 0.50xΦ2
99	1.00xΦ1 + 1.00xΦ2
100	1.00xΦ1 + 0.50xΦ2
101	1.00xΦ1 + 0.30xΦ2

ΥΛΙΚΑ			
Σκυροδεμα	C25/30	Χάλυβας	B500C

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ / ΟΠΛΙΣΜΟΙ			
		Άνω	Κάτω
Αξονική Δύναμη	Nsd (kN)	-93.92	-95.52
Ροπή Υπολογισμού	M_{sd} (kNm)	-0.00	3.96
Συνδυασμός		1	1
Απιτούμενη Διατομή Οπλισμού	A_s (cm^2)/m	2.38	2.38
Τελικός οπλισμός κάμψης		Φ8/20	Φ8/20
Οπλισμός Διανομής			Φ8/25
Οπλισμός Απόσχισης		Φ8/25	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ		
Τέμνουσα Υπολογισμού	V_{Ed} (kN)	19.26
Αντοχή χωρίς οπλισμό	$V_{Rd,c}$ (kN)	92.73
Αντοχή θλιβ. διαγων.	V_{Rdmax} (kN)	703.81

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ (EC2 παρ.7.4.2 & παρ.7.4.3)									
l/d	l/d επιτρ.	Επάρκεια	Προτειν.ελάχ. πάχος h_s (mm)		Max M (kNm)	d_u (mm)	a	l/a επιτρ.	Επάρκεια
17.65	170.43	ΝΑΙ	38.6		5.78	0.00	250	12.71	

Μετά τη διαστασιολόγηση μπορείτε να λάβετε και το σχέδιο με τους οπλισμούς στο πεδίο Ξυλότυποι:

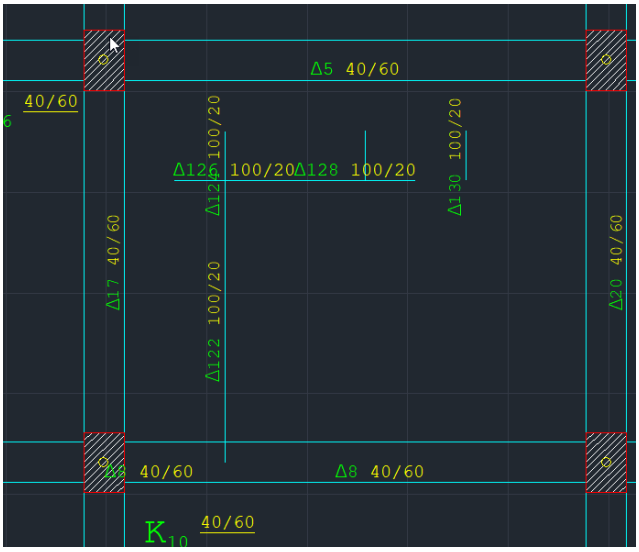

5.2 Αποτελέσματα

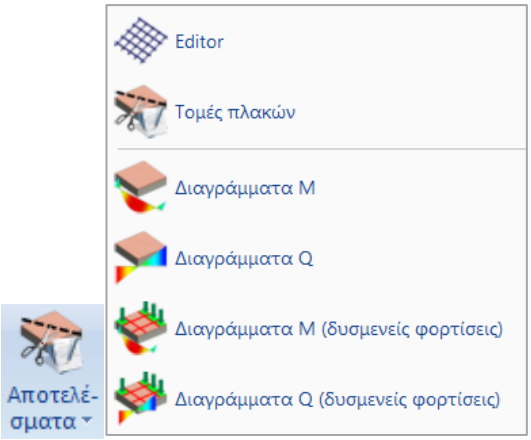

5.3.1 Editor

για να δείτε και να τροποποιήσετε τους οπλισμούς μιας πλάκας. Αφού την επιλέξετε, δείχνετε με το ποντίκι μία τομή και εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου:

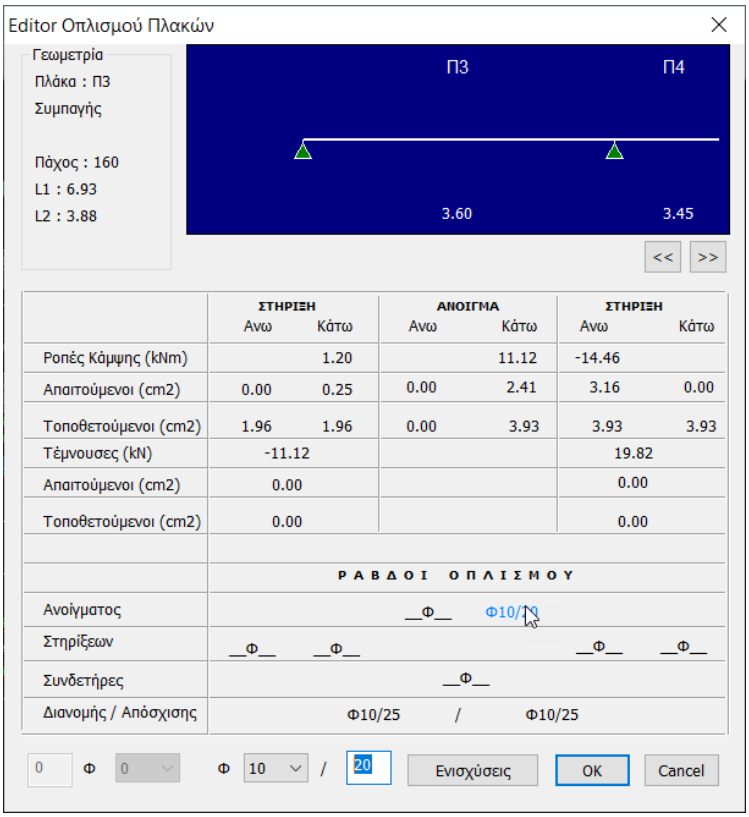

Για να τροποποιήσετε τους οπλισμούς, επιλέγετε το αντίστοιχο πεδίο, είτε για στις ράβδους είτε στους συνδετήρες, και στο κάτω μέρος του παραθύρου ορίζετε διάμετρο και απόσταση.

5.3.1.1 Ενισχύσεις - Αποτίμηση και ενίσχυση πλακών

Στις νέες εκδόσεις του SCADA Pro έχει πλήρως ενσωματωθεί η αποτίμηση και ενίσχυση πλακών. Η νέα δυνατότητα βρίσκεται στην ομάδα εντολών για τις πλάκες κατά Marcus μέσα στο μενού της **ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ** και συγκεκριμένα στον **Editor Οπλισμού Πλακών.** Η διαδικασία εισαγωγής ακολουθεί τη λογική της **ΤΟΜΗΣ** και γίνεται **ΑΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑ**.

Υπενθυμίζεται ότι απαιτείται να προηγηθεί:

- ✓ Ορισμός Ιδιοτήτων της πλάκας (γεωμετρία, επικάλυψη συντελεστές Marcus)
- ✓ Ορισμός Ιδιοτήτων της τομής (συνθήκες στήριξης)
- ✓ Ορισμός Παραμέτρων της Διαστασιολόγησης (υλικά και συνδυασμοί)
- ✓ Επίλυση της τομής

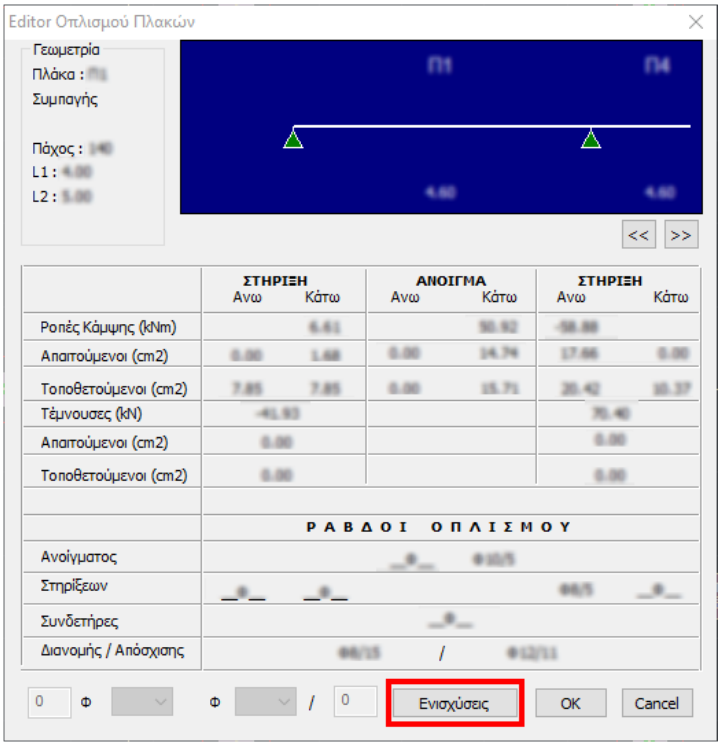

Το παράθυρο που εμφανίζεται είναι γενικό και αναλόγως των επιλογών του χρήστη καθορίζονται τα ενεργά πεδία.

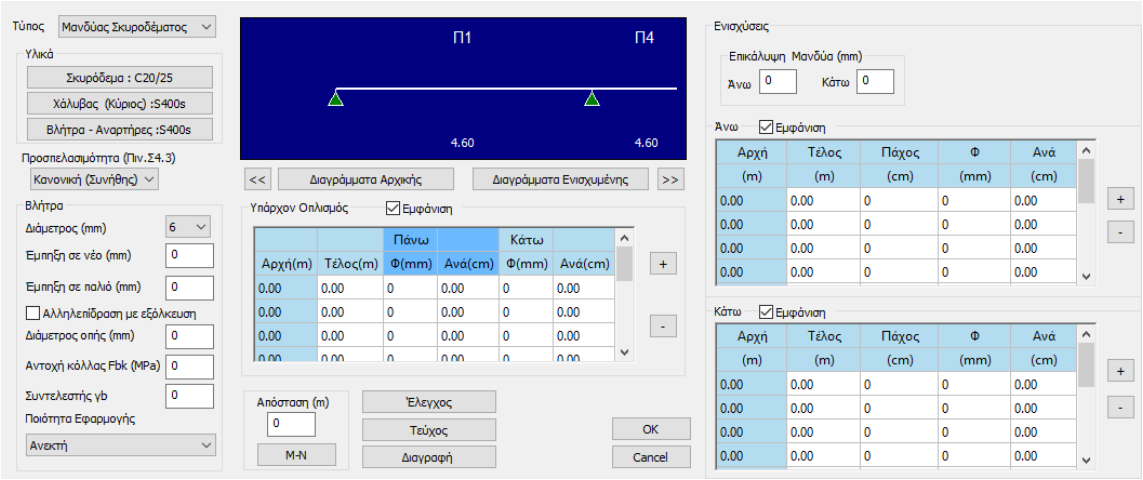

Οι λειτουργίες επιμερίζονται σε 7 ζώνες κάθε μια από τις οποίες επιτελεί διαφορετικό ρόλο. Αναλόγως την επιθυμητή ενέργεια επιλέγουμε διαφορετικές ζώνες ή παραλείπουμε ορισμένες.

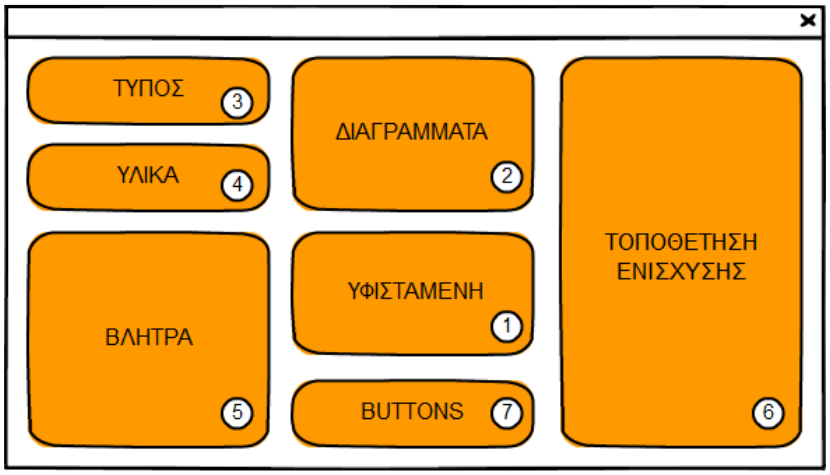

ΖΩΝΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Τοποθέτηση οπλισμού υφιστάμενης πλάκας
2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ	Εμφάνιση διαγραμμάτων αρχικής και τελικής έντασης
3. ΤΥΠΟΣ	Επιλογή τύπου ενίσχυσης
4. ΥΛΙΚΑ	Επιλογή υλικού ενίσχυσης
5. ΒΛΗΤΡΑ	Ορισμός παραμέτρων βλήτρων
6. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	Τοποθέτηση Μανδύα ή ελάσματος ΙΟΠ / Χάλυβα
7. BUTTONS	Έλεγχος και Δημιουργία Τεύχους

ΖΩΝΗ 1

Η ΖΩΝΗ 1 αφορά στο **ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΟΙΓΜΑ** της τομής και περιλαμβάνει το πεδίο του υφιστάμενου διαμήκους οπλισμού άνω και κάτω πέλματος. Κάθε γραμμή αντιπροσωπεύει μια περιοχή εντός του ανοίγματος η οποία ορίζεται από τις συντεταγμένες αρχής και τέλους.

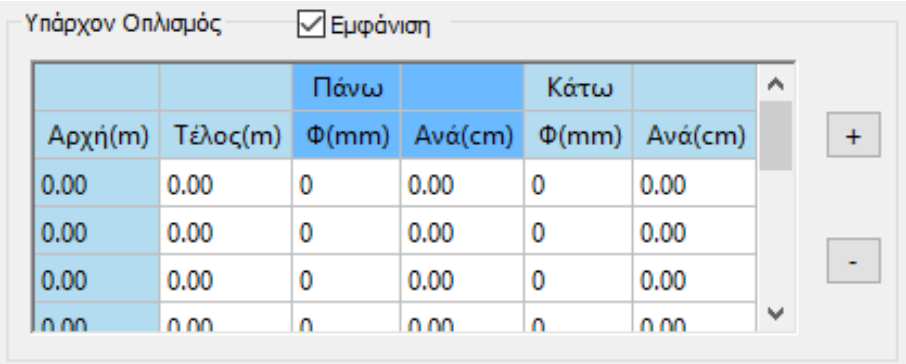

Οι εντολές της ΖΩΝΗΣ 1 είναι οι ακόλουθες:

Αρχή(m)	Συντεταγμένη αρχής της περιοχής όπλισης. Η τιμή συμπληρώνεται αυτόματα βάσει της τιμής τέλους της προηγούμενης περιοχής.
Τέλος(m)	Συντεταγμένη τέλους της περιοχής όπλισης. Η τιμή πρέπει να είναι μικρότερη από το συνολικό μήκος του ανοίγματος της πλάκας.
Φ(mm)	Διάμετρος ράβδων διαμήκους οπλισμού.
Ανά(cm)	Απόσταση τοποθέτησης των ράβδων
Εμφάνιση	Ενημέρωση της γραφικής απεικόνισης των περιοχών όπλισης στο σκαρίφημα της τομής (δες ΖΩΝΗ 2).
+ -	Προσθήκη ή Αφαίρεση νέας περιοχής όπλισης.

<u>ΖΩΝΗ 2</u>

Η ΖΩΝΗ 2 αφορά στο **ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΟΙΓΜΑ** της τομής και περιλαμβάνει το σκαρίφημα του ανοίγματος της τομής καθώς και την εναλλαγή μεταξύ των ανοιγμάτων. Επιπροσθέτως, βασικό στοιχείο της εν λόγω ζώνης είναι η εμφάνιση των διαγραμμάτων καμπτικής ροπής και τέμνουσας της αρχικής τομής (προ ενισχύσεων) και της ενισχυμένης τομής.

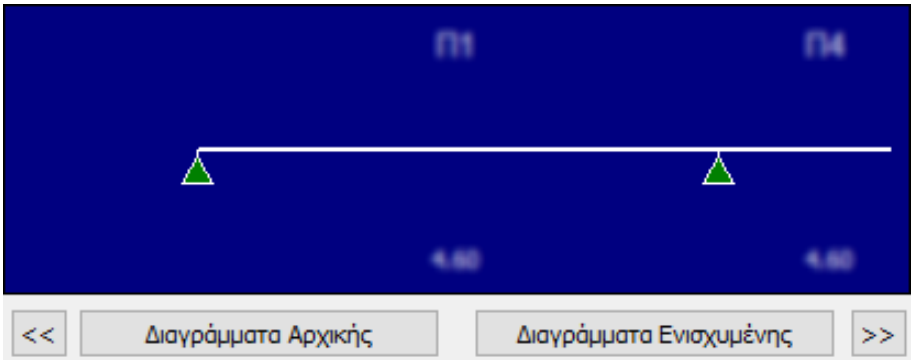

Οι εντολές της ΖΩΝΗΣ 2 είναι οι ακόλουθες:

<< >>	Εναλλαγή μεταξύ των ανοιγμάτων της τομής. Το ενεργό άνοιγμα είναι που εμφανίζεται στο σκαρίφημα.
Διαγράμματα Αρχικής	Διαγράμματα καμπτικής ροπής και τέμνουσας της αρχικής τομής (προ ενισχύσεων).
Διαγράμματα Ενισχυμένης	Διαγράμματα καμπτικής ροπής και τέμνουσας της ενισχυμένης τομής. Στην περίπτωση ενίσχυσης με ελάσματα ΙΟΠ ή Χάλυβα τα διαγράμματα είναι ίδια με της αρχικής τομής.

ΖΩΝΗ 3

Η ΖΩΝΗ 3 αφορά σε **ΟΛΟΚΛΗΡΗ** την τομή και καθορίζει τον τύπο της ενίσχυσης (Μανδύας Σκυροδέματος, Έλασμα ΙΟΠ ή Χάλυβα).



ΖΩΝΗ 4

Η ΖΩΝΗ 4 αφορά σε **ΟΛΟΚΛΗΡΗ** την τομή και περιλαμβάνει τον ορισμό των υλικών της ενίσχυσης και τον βαθμό της Προσπελασιμότητας των θέσεων στις οποίες γίνεται η ενίσχυση (ΚΑΝΕΠΕ §4.5.3.2).

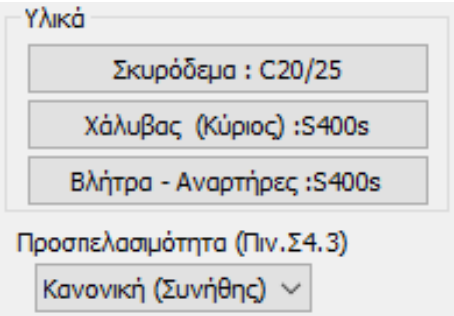

Οι εντολές της ΖΩΝΗΣ 4 είναι οι ακόλουθες:

Σκυρόδεμα :	Ποιότητα σκυροδέματος στην περίπτωση ενίσχυσης με μανδύα σκυροδέματος.
Χάλυβας (Κύριος) :	Ποιότητα χάλυβα διαμήκους οπλισμού στην περίπτωση ενίσχυσης με μανδύα σκυροδέματος. Ποιότητα ελάσματος στην περίπτωση ενίσχυσης με έλασμα ΙΟΠ ή Χάλυβα.
Βλήτρα - Αναρτήρες :	Ποιότητα βλήτρων στην περίπτωση ενίσχυσης με μανδύα σκυροδέματος.
Προσπελασιμότητα (Πιν.Σ4.3) Κανονική (Συνήθης)	Βαθμός Προσπελασιμότητας κατά ΚΑΝΕΠΕ §4.5.3.2.

ΖΩΝΗ 5

Η ΖΩΝΗ 5 αφορά σε **ΟΛΟΚΛΗΡΗ** την τομή και είναι ενεργή όταν η ενίσχυση γίνεται με μανδύα σκυροδέματος. Τα πεδία που περιλαμβάνει σχετίζονται με την τοποθέτηση των βλήτρων στην διεπιφάνεια.

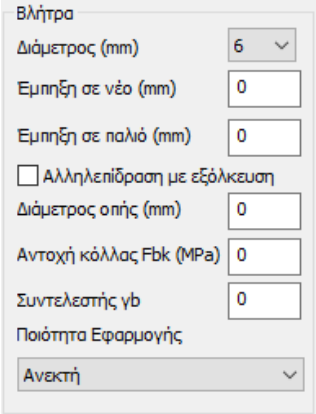

Οι εντολές της ΖΩΝΗΣ 5 είναι οι ακόλουθες:

Διάμετρος (mm) 6	Διάμετρος βλήτρων.
Έμπηξη σε νέο (mm) 0	Μήκος έμπηξης βλήτρου στο νέο σκυρόδεμα.
Έμπηξη σε παλιό (mm) 0	Μήκος έμπηξης βλήτρου στο παλαιό σκυρόδεμα
☐ Αλληλεπίδραση με εξόλκευση	Αλληλεπίδραση μηχανισμού βλήτρου - εξόλκευσης. Αν το checkbox είναι ενεργοποιημένο τότε η αλληλεπίδραση λαμβάνεται υπ' όψιν.
Διάμετρος οπής (mm) 0	Διάμετρος οπής στο νέο σκυρόδεμα στην οποία τοποθετείται το βλήτρο. Το πεδίο είναι ενεργό μόνο στην περίπτωση αλληλεπίδρασης βλήτρου - εξόλκευσης.
Αντοχή κόλλας Fbk (MPa) 0	Χαρακτηριστική αντοχή συνάφειας μεταξύ βλήτρου και συνδετικού υλικού. Το πεδίο είναι ενεργό μόνο στην περίπτωση αλληλεπίδρασης βλήτρου - εξόλκευσης.
Συντελεστής γb 0	Επιμέρους συντελεστής ασφαλείας για την συνάφεια. Το πεδίο είναι ενεργό μόνο στην περίπτωση αλληλεπίδρασης βλήτρου - εξόλκευσης.
Ποιότητα Εφαρμογής Ανεκτή	Ποιότητα εφαρμογής του βλήτρου στο εργοτάξιο. Το πεδίο είναι ενεργό μόνο στην περίπτωση αλληλεπίδρασης βλήτρου - εξόλκευσης.

ΖΩΝΗ 6

Η ΖΩΝΗ 6 αφορά στο **ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΟΙΓΜΑ** της τομής και περιλαμβάνει το πεδίο του διαμήκους οπλισμού του μανδύα σκυροδέματος που τοποθετείται στο άνω ή/και κάτω πέλματος της πλάκας. Στην περίπτωση ενίσχυσης με έλασμα ΙΟΠ ή Χάλυβα τα πεδία του οπλισμού αντικαθίστανται από εκείνα των στρώσεων των ελασμάτων ΙΟΠ ή Χάλυβα.

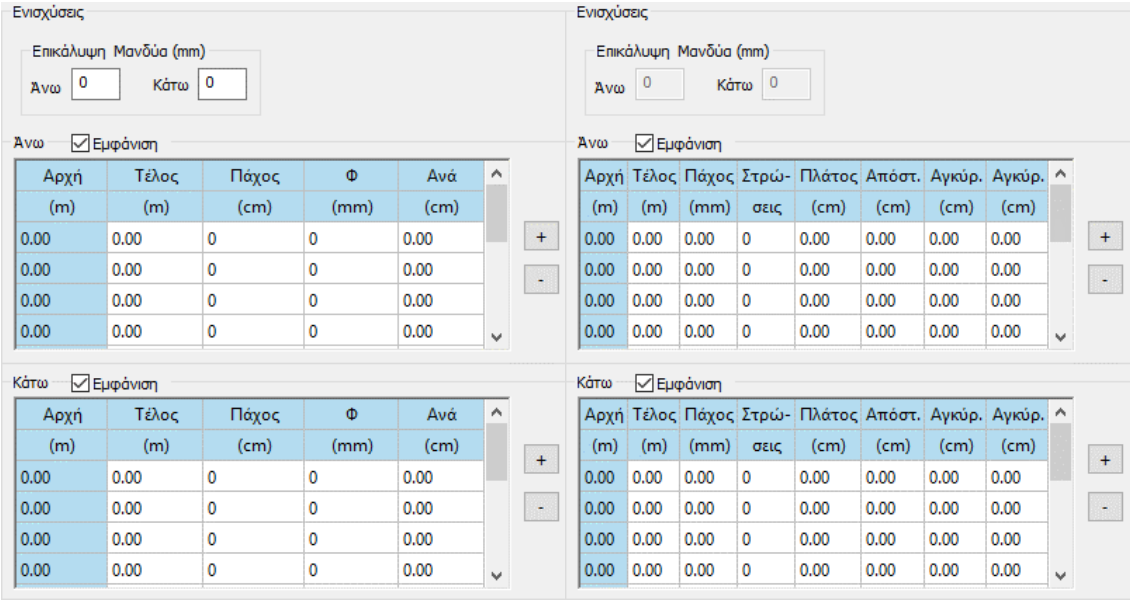

(α) (β)

Άνω 0 Κάτω 0	Καθαρή επικάλυψη οπλισμού ενίσχυσης με μανδύα σκυροδέματος στο Άνω και Κάτω Πέλμα.
Εμφάνιση	Ενημέρωση της γραφικής απεικόνισης των περιοχών όπλισης του μανδύα σκυροδέματος στο Άνω και Κάτω Πέλματος στο σκαρίφημα της τομής (δες ΖΩΝΗ 2).
Αρχή (m)	Συντεταγμένη αρχής της περιοχής όπλισης του μανδύα σκυροδέματος. Η τιμή συμπληρώνεται αυτόματα βάσει της τιμής Τέλους της προηγούμενης περιοχής.
Τέλος (m)	Συντεταγμένη τέλους της περιοχής όπλισης του μανδύα σκυροδέματος. Η τιμή πρέπει να είναι μικρότερη από το συνολικό μήκος του ανοίγματος της πλάκας.
Πάχος (cm)	Πάχος πρόσθετης στρώσης μανδύα σκυροδέματος.
Φ (mm)	Διάμετρος ράβδων διαμήκους οπλισμού.
Ανά (cm)	Απόσταση τοποθέτησης των ράβδων.

+ -	Προσθήκη ή Αφαίρεση νέας περιοχής όπλισης.
Αρχή (m)	Συντεταγμένη αρχής της περιοχής ενίσχυσης με έλασμα ΙΟΠ ή Χάλυβα. Η τιμή συμπληρώνεται αυτόματα βάσει της τιμής Τέλους της προηγούμενης περιοχής.
Τέλος (m)	Συντεταγμένη τέλους της περιοχής ενίσχυσης με έλασμα ΙΟΠ ή Χάλυβα. Η τιμή πρέπει να είναι μικρότερη από το συνολικό μήκος του ανοίγματος της πλάκας.
Πάχος (mm)	Πάχος ανά στρώση ελάσματος ΙΟΠ ή Χάλυβα.
Στρώ-σεις	Πλήθος στρώσεων ελάσματος ΙΟΠ ή Χάλυβα.
Πλάτος (cm)	Πλάτος λωρίδων ελάσματος ΙΟΠ ή Χάλυβα.
Απόστ. (cm)	Απόσταση λωρίδων ελάσματος ΙΟΠ ή Χάλυβα.
Αγκύρ. (cm)	Μήκος αγκύρωσης αριστερού και δεξιού άκρου ελάσματος ΙΟΠ ή Χάλυβα.

ΖΩΝΗ 7

Η ΖΩΝΗ 7 αφορά σε ΟΛΟΚΛΗΡΗ την τομή και σε αυτή γίνονται οι έλεγχοι και η εκτύπωση των αποτελεσμάτων.

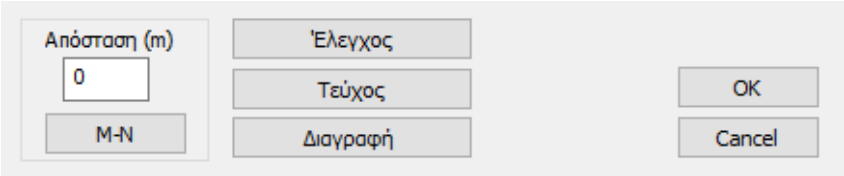

Οι εντολές της ΖΩΝΗΣ 7 είναι οι ακόλουθες:

Έλεγχος	Εκτέλεση ελέγχων.
Τεύχος	Δημιουργία τεύχους.
Διαγραφή	Διαγραφή προηγούμενων ελέγχων και τεύχους.
OK	Επιβεβαίωση δεδομένων εισαγωγής και έξοδος από το παράθυρο των ενισχύσεων.
Cancel	Ακύρωση δεδομένων εισαγωγής και έξοδος από το παράθυρο των ενισχύσεων.

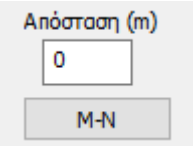	Εμφάνιση του διαγράμματος αλληλεπίδρασης σε απόσταση x από την αρχή του ανοίγματος (x=0m). Η εντολή έχει καθαρά συμπληρωματικό χαρακτήρα και δεν απαιτείται για την διαδικασία της αποτίμησης /ενισχύσεων.

5.3.1.1.1 Πορεία εργασίας

Η πορεία που ακολουθείται ώστε να γίνει η αποτίμηση και στη συνέχεια η ενίσχυση της εξεταζόμενης τομής είναι η παρακάτω:

1. Ορίζονται οι Παράμετροι της Διαστασιολόγησης.
2. Γίνεται η επίλυση της τομής.
3. Ανοίγουμε το παράθυρο Αποτίμησης / Ενισχύσεων για την τομή που μας ενδιαφέρει.
4. Σε όλα τα ανοίγματα εισάγουμε τους διαμήκεις οπλισμούς της υφιστάμενης πλάκας.
5. Εκτελούμε τους ελέγχους.
6. Εξετάζουμε τα αποτελέσματα των ελέγχων διαβάζοντας το τεύχος.
7. Αν σε όλα τα ανοίγματα υπάρχει ΕΠΑΡΚΕΙΑ τότε η διαδικασία τερματίζει.
8. Αν υπάρχει άνοιγμα με ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ πρέπει να εισάγουμε ενισχύσεις.
9. Επιλέγουμε τον τύπο της ενίσχυσης.
10. Επιλέγουμε υλικά και λοιπά δεδομένα (πχ ιδιότητες βλήτρων).
11. Σε ένα η περισσότερα ανοίγματα τοποθετούμε τις ενισχύσεις.
12. Εκτελούμε τους ελέγχους.
13. Εξετάζουμε τα αποτελέσματα των ελέγχων διαβάζοντας το τεύχος.
14. Αν σε όλα τα ανοίγματα υπάρχει ΕΠΑΡΚΕΙΑ τότε η διαδικασία τερματίζει.
15. Αν υπάρχει άνοιγμα με ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία από το βήμα 9.
16. Παρακάτω δίνεται το διάγραμμα ροής της διαδικασίας αποτίμησης της υφιστάμενης πλάκας και της εισαγωγής των ενισχύσεων.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ / ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

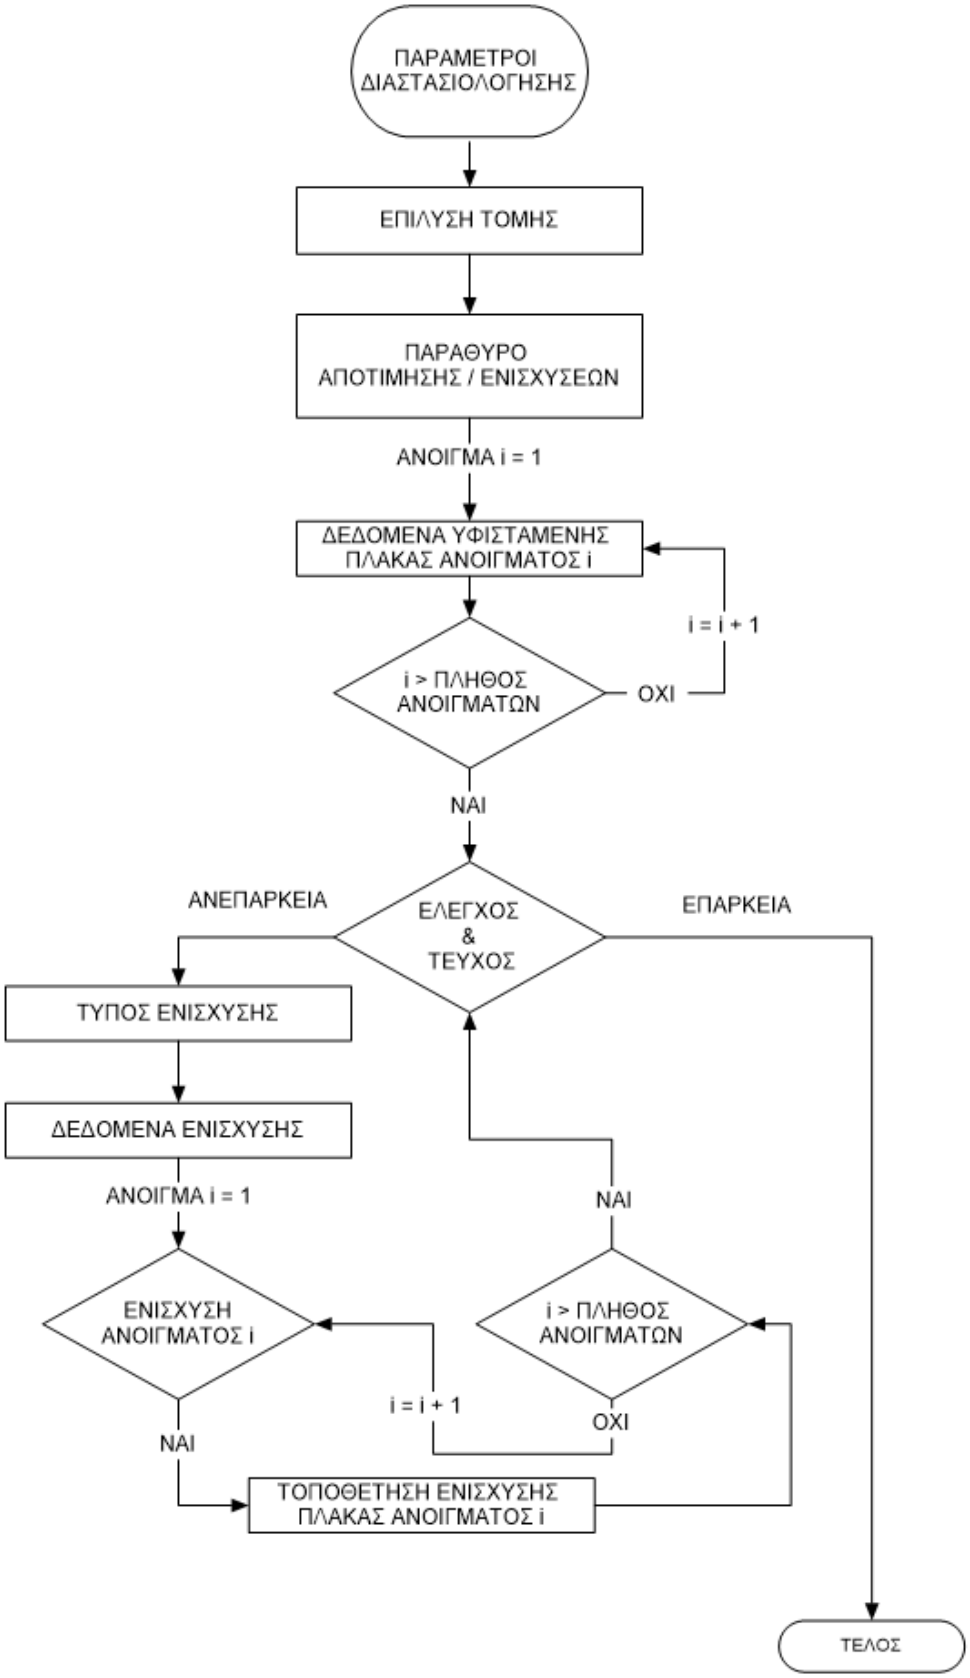

5.3.1.1.2 Τεύχος

Το τεύχος παράγεται ανά τομή παρουσιάζοντας διαδοχικά τα αποτελέσματα κάθε πλάκας.
Η πρώτη σελίδα αφορά στην **ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ** της υφιστάμενης πλάκας και περιλαμβάνει τόσο τα δεδομένα της πλάκας όσο και τους ελέγχους. Η δεύτερη σελίδα αφορά στα δεδομένα της **ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ** ενώ τέλος η τρίτη σελίδα παρουσιάζει τα αποτελέσματα των ελέγχων. Αξίζει να σημειωθεί πως στις εκτυπώσεις πέραν του αποτελέσματος περί επάρκειας ή μη, έχουν ενσωματωθεί ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ και ΣΦΑΛΜΑΤΑ.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας πλάκας που δεν επαρκεί και ενισχύεται θεωρώντας **Μανδύα Σκυροδέματος** και εναλλακτικώς **Έλασμα ΙΟΠ**.

5.3.1.1.3 Παρατηρήσεις

Οι ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ στη δεύτερη σελίδα καταγράφουν τα λάθη εισαγωγής δεδομένων ενώ στην τρίτη αναγράφονται ευρύτερα θέματα που πρέπει να λάβει υπόψιν ο μηχανικός κατά την μελέτη ή την κατασκευή. Η λίστα των ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ είναι η ακόλουθη:

ΜΑΝΔΥΑΣ Ω.Σ.

1. Υπάρχει μηδενική τιμή μήκους εμπήξεως.
2. Υπάρχει εσφαλμένη τιμή συντεταγμένης Αρχής ή Τέλους ζώνης οπλισμού.
3. Υπάρχει μηδενική τιμή απόστασης οπλισμών.
4. Υπάρχει μηδενική τιμή διαμέτρου οπλισμού μανδύα.
5. Υπάρχει μηδενική τιμή στις παραμέτρους για δράση αγκυρίου.
6. Πρέπει να τοποθετηθεί οπλισμός στην εγκάρσια διεύθυνση της πλάκας.
7. Τα φορτία των μανδυών πρέπει να αποδοθούν στα δοκάρια.
8. Πρέπει να εξασφαλιστεί η πλήρης αγκύρωσης του οπλισμού των μανδυών.

ΕΛΑΣΜΑ ΙΟΠ /ΧΑΛΥΒΑ

1. Υπάρχει εσφαλμένη τιμή συντεταγμένης Αρχής ή Τέλους ζώνης οπλισμού.
2. Υπάρχει μηδενική τιμή απόστασης οπλισμών.
3. Υπάρχει μηδενική τιμή πλήθους στρώσεων ενίσχυσης.
4. Υπάρχει μηδενική τιμή πλάτους λωρίδας ενίσχυσης.
5. Υπάρχει εσφαλμένη τιμή απόστασης λωρίδων ενίσχυσης.
6. Η απόσταση των λωρίδων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3πλάσιο του πάχους του στοιχείου.
7. Υπάρχει μηδενική τιμή αγκύρωσης ενίσχυσης.
8. Υπάρχουν τμήματα της ενίσχυσης που βρίσκονται σε περιοχή υπό θλίψη.
9. Το πλήθος των στρώσεων ινοπλισμένου πολυμερούς δεν είναι σκόπιμο να ξεπερνά το 3.
10. Το πλήθος των στρώσεων χαλύβδινου ελάσματος δεν είναι σκόπιμο να ξεπερνά το 5.
11. Το πάχος των ελασμάτων δεν είναι σκόπιμο να ξεπερνά τα 4 mm. ή 2% του πλάτους του ελάσματος.

5.3.1.1.4 Σφάλματα

Τα ΣΦΑΛΜΑΤΑ περιγράφουν λεκτικώς την ανεπάρκεια ή την παραβίαση βασικών αρχών του κανονισμού. Η λίστα των ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ είναι η ακόλουθη:

1. Η τελική τιμή της καμπτικής αντοχής υστερεί έναντι της δράσης.
2. Η τελική τιμή της διατμητικής αντοχής υστερεί έναντι της δράσης. Απαιτείται ενίσχυση.
3. Το απαιτούμενο πλήθος βλήτρων υπερβαίνει το μέγιστο δυνατό. Απαιτείται τροποποίηση των δεδομένων.
4. Η τελική τιμή της καμπτικής αντοχής υπερβαίνει το διπλάσιο της αρχικής.

			Σελίδα : 1
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΛΑΚΩΝ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΛΑΚΑ			
ΟΝΟΜΑ ΠΛΑΚΑΣ:	Π3	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΜΗΣ:**	7

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΠΩΝ ΚΑΜΨΗΣ (kNm)

(max M_{Ed} = 21.78 KNm, min M_{Ed} = 0.00 KNm)

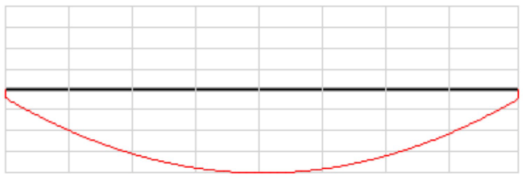

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΕΜΝΟΥΣΩΝ (kN)

(max V_{Ed} = 16.86 KN, min V_{Ed} = -16.97 KN)

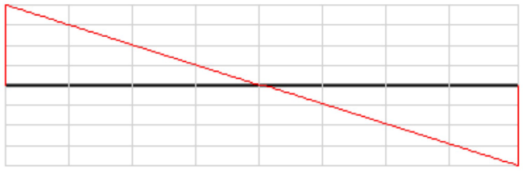

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΑΣ	
Μήκος L (m)	4.60
Πάχος h (mm)	180
Επικάλυψη (mm)	20
Στήριξη Αριστερά	Άρθρωση
Στήριξη Δεξιά	Άρθρωση

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ		**ΧΑΛΥΒΑΣ**	
Ποιότητα	C16/20	**Ποιότητα**	S400s
f_{ck} (MPa)	18.00	**E_s (GPa)**	200.00
f_{ctm} (MPa)	1.90	**f_{yk} (MPa)**	350.00
γ_c	1.00	**γ_s**	1.00

ΔΙΑΜΗΚΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ζώνη	Συντεταγμένη Αρχής (m)	Συντεταγμένη Τέλους (m)	Διάμετρος $\Phi_{ΑΝΩ}$ (mm)	Απόσταση $s_{ΑΝΩ}$ (cm)	Διάμετρος $\Phi_{ΚΑΤΩ}$ (mm)	Απόσταση $s_{ΚΑΤΩ}$ (cm)
1	0.00	1.00	8	50.00	8	50.00
2	1.00	3.60	-	-	8	25.00
3	3.60	4.60	8	50.00	8	50.00
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΜΠΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Ζώνη	ΚΑΜΨΗ - ΑΝΩ ΠΑΡΕΙΑ			ΚΑΜΨΗ - ΚΑΤΩ ΠΑΡΕΙΑ			ΔΙΑΤΜΗΣΗ			ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	M_{Ed} (kNm)	M_{Rd} (kNm)	Λόγος	M_{Ed} (kNm)	M_{Rd} (kNm)	Λόγος	V_{Ed} (kN)	V_{Rd} (kN)	Λόγος	
1	0.00	-5.14	0.00	15.51	5.14	3.02	16.97	65.52	0.26	**Οχι**
2	0.00	-0.38	0.00	21.78	9.93	2.19	9.50	65.52	0.15	**Οχι**
3	0.00	-5.14	0.00	15.51	5.14	3.02	16.86	65.52	0.26	**Οχι**
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

Εκτύπωση Αποτίμησης (1η σελίδα).

Σελίδα : 2

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΚΩΝ - ΜΑΝΔΥΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (1)

ΟΝΟΜΑ ΠΛΑΚΑΣ:	Π3	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΜΗΣ:	15

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΠΩΝ ΚΑΜΨΗΣ (kNm)

(max M_{Ed} = 25.39 KNm, min M_{Ed} = 0.00 KNm)

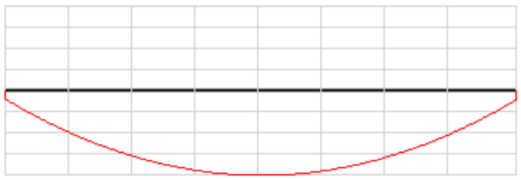

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΕΜΝΟΥΣΩΝ (kN)

(max V_{Ed} = 19.65 KN, min V_{Ed} = -19.79 KN)

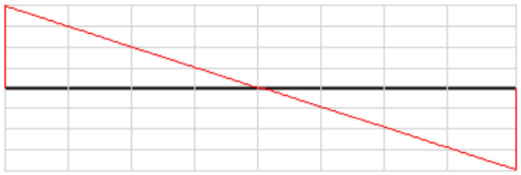

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ		ΧΑΛΥΒΑΣ	
Ποιότητα	C25/30	Ποιότητα	B500C
f_{ck} (MPa)	25.00	E_s (GPa)	200.00
f_{ctm} (MPa)	2.60	f_{yk} (MPa)	500.00
γ_c	1.50	γ_s	1.15

ΒΛΗΤΡΑ			
Ποιότητα	B500C	Διάμετρος (mm)	8
E_s (GPa)	200.00	L $_{\text{έμπηξης, ν}}$ (mm)	30
f_{yk} (MPa)	500.00	L $_{\text{έμπηξης, π}}$ (mm)	30
γ_s	1.15		

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΞΟΛΚΕΥΣΗΣ	Οχι
Διάμετρος οπής (mm)	-
Αντοχή κόλλας f_{bk} (MPa)	-
Συντελεστής γ_b	-
Ποιότητα Εφαρμογής	-

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ	Κανονική (Συνήθης)

Επικάλυψη Μανδύα (mm)		
	ΑΝΩ	25
	ΚΑΤΩ	25

ΜΑΝΔΥΑΣ ΑΝΩ ΠΑΡΕΙΑΣ

Ζώνη	Αρχή (m)	Τέλος (m)	Πάχος (cm)	$\Phi_{ΑΝΩ}$ (mm)	$s_{ΑΝΩ}$ (cm)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

ΜΑΝΔΥΑΣ ΚΑΤΩ ΠΑΡΕΙΑΣ

Ζώνη	Αρχή (m)	Τέλος (m)	Πάχος (cm)	$\Phi_{ΚΑΤΩ}$ (mm)	$s_{ΚΑΤΩ}$ (cm)
1	0.00	4.60	8.00	10	15.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

ΘΕΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ

0.00 1.00 3.60 4.60

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΠΛΑΚΑΣ



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Εκτύπωση Ενίσχυσης με Μανδύα Σκυροδέματος (2η σελίδα).

Σελίδα : 3

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΚΩΝ - ΜΑΝΔΥΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (2)

ΟΝΟΜΑ ΠΛΑΚΑΣ:	Π3	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΜΗΣ:	15

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΠΩΝ ΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΤΟΧΗΣ (kNm)

(max M_{Ed} = 25.39 KNm, min M_{Ed} = 0.00 KNm)

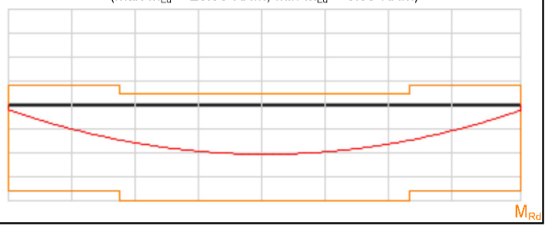

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΜΠΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

	ΑΝΩ	ΚΑΤΩ
Συνδυασμός	2	2
Κρίσιμη Περιοχή	1	2
M_{Ed} (kNm)	0.00	25.39
M_{Rd} (kNm)	-10.72	48.73
M_{Ed} / M_{Rd}	0.00	0.52
ΕΠΑΡΚΕΙΑ	Ναι	Ναι
Πλήθος περιοχών ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	0	0

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΕΜΝΟΥΣΩΝ & ΑΝΤΟΧΗΣ (kN)

(max V_{Ed} = 19.65 KN, min V_{Ed} = -19.79 KN)

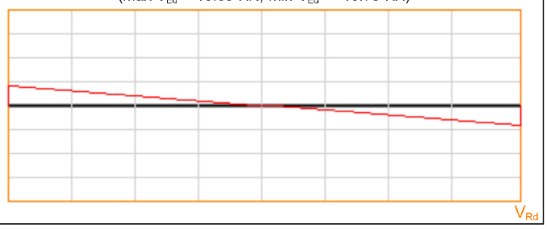

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Συνδυασμός	2
Κρίσιμη Περιοχή	1
V_{Ed} (kN)	-19.79
V_{Rd} (kN)	91.95
V_{Ed} / V_{Rd}	0.22
ΕΠΑΡΚΕΙΑ	Ναι
Πλήθος περιοχών ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	0

ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΩ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (kN)

(max $F_{διεπ}$ = 0.00 KN, min $F_{διεπ}$ = 0.00 KN)

ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

	ΑΝΩ	ΚΑΤΩ
Συνδυασμός	-	2
$F_{διεπιφ}$ (kN)	-	99.02
Μήκος $L_{διεπιφ}$ (m)	-	2.18

ΑΝΤΟΧΗ ΒΛΗΤΡΟΥ - ΑΓΚΥΡΙΟΥ

Δράση Βλήτρου F_{ud} (kN)	3.89
Δράση Αγκυρίου N_{ud} (kN)	-

ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΤΩ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (kN)

(max $F_{διεπ}$ = 110.66 KN, min $F_{διεπ}$ = 0.00 KN)

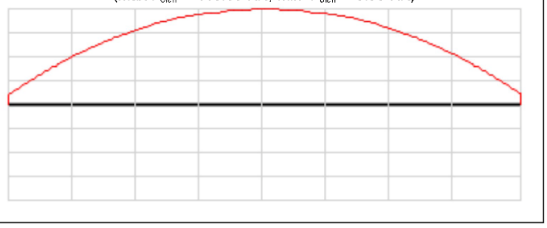

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΛΗΤΡΩΝ

		ΑΝΩ	ΚΑΤΩ
σε μήκος $L_{διεπιφ}$	Τέμνουσα (n_1)	-	35
	Αξονική (n_2)	-	-
	Αλληλεπίδραση (n_3)	-	-
ανά 1000 mm	Ελάχιστα (n_{min})	-	26
	Μέγιστα (n_{max})	-	625
	Τοποθετούμενα	-	26

ΣΦΑΛΜΑΤΑ

1. Η τελική τιμή της καμπτικής αντοχής υπερβαίνει το διπλάσιο της αρχικής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Στην εγκάρσια διεύθυνση της πλάκας πρέπει να τοποθετηθεί οπλισμός.
2. Τα φορτία των μανδυών πρέπει να αποδοθούν στα δοκάρια.
3. Πρέπει να εξασφαλιστεί η πλήρης αγκύρωση του οπλισμού των μανδυών.

Εκτύπωση Ενίσχυσης με Μανδύα Σκυροδέματος (3η σελίδα).

					Σελίδα : 2
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΚΩΝ - ΙΟΠ ή ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ (1)					
ΟΝΟΜΑ ΠΛΑΚΑΣ:	Π3	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΜΗΣ:**	7		
ΥΛΙΚΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:	ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ		ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΕΛΑΣΜΑ	✓	

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ			
E_j (GPa)	f_j (MPa)	γ_j	ε_j
210.00	355.00	1.15	0.020

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ	ανονική (Συνήθη

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΩ ΠΑΡΕΙΑΣ								
Ζώνη	Αρχή (m)	Τέλος (m)	Πάχος στρώσης (mm)	Πλήθος Στρώσεων	Λωρίδες		Αγκύρωση (cm)	
					Πλάτος (cm)	Απόσταση (cm)	Αριστερά	Δεξιά
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΩ ΠΑΡΕΙΑΣ								
Ζώνη	Αρχή (m)	Τέλος (m)	Πάχος στρώσης (mm)	Πλήθος Στρώσεων	Λωρίδες		Αγκύρωση (cm)	
					Πλάτος (cm)	Απόσταση (cm)	Αριστερά	Δεξιά
1	0.00	0.50	-	-	-	-	-	-
2	0.50	4.10	0.17	3	20.00	25.00	40.00	40.00
3	4.10	4.60	-	-	-	-	-	-
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

ΘΕΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ

0.00 0.50 1.00 3.60 4.10 4.60

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΠΛΑΚΑΣ



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Εκτύπωση Ενίσχυσης με Έλασμα ΙΟΠ (2η σελίδα).

					Σελίδα : 3
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΚΩΝ - ΙΟΠ ή ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ (2)					
ΟΝΟΜΑ ΠΛΑΚΑΣ:	Π3	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΜΗΣ:**	7		
ΥΛΙΚΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:	ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ		ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΕΛΑΣΜΑ	✓	

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΠΩΝ ΚΑΜΨΗΣ (kNm)

(max M_{Ed} = 21.78 KNm, min M_{Ed} = 0.00 KNm)

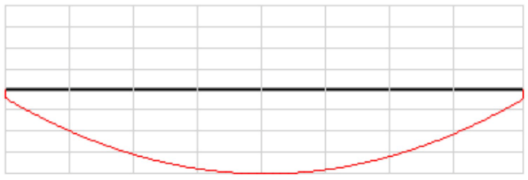

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΜΨΗΣ

(ΑΝΩ ΠΑΡΕΙΑ 0.00, ΚΑΤΩ ΠΑΡΕΙΑ 1.93)

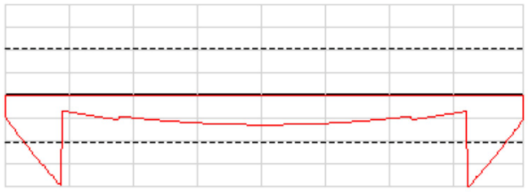

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΜΠΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ		
	ΑΝΩ	**ΚΑΤΩ**
Συνδυασμός	-	2
Κρίσιμη θέση (m)	-	2.31
L_{av} (mm)	-	2192
L_e (mm)	-	168
β_w	-	0.84
β_L	-	1.00
β	-	0.84
$\sigma_{j,crit}$ (MPa)	-	524.98
$\sigma_{j,1}=f_{jk}/\gamma_m$ (MPa)	-	294.00
$\sigma_{j,2}=\sigma_{j,crit}/\gamma_{Rd}$ (MPa)	-	437.48
$\sigma_{j,final}$ (MPa)	-	294.00
$\varepsilon_{j,final}$ (‰)	-	1.40
M_{Rd} (kNm)	-	34.68
M_{Ed} (kNm)	-	21.78
M_{Ed} / M_{Rd}	-	0.63
ΕΠΑΡΚΕΙΑ	**-**	**Ναι**

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΗΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΜΨΗΣ	
Συνδυασμός	2
Κρίσιμη Παρειά	ΚΑΤΩ
Αγκυρούμενο τμήμα	0.500 - 4.100
Κρίσιμο Άκρο	ΤΕΛΟΣ
Θέση Ελέγχου (m)	4.50
M_{Rd} (kNm)	5.14
M_{Ed} (kNm)	4.29
M_{Ed} / (2/3)*M_{Rd}	1.25
ΕΠΑΡΚΕΙΑ	**Οχι**

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΗΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ	
Συνδυασμός	2
Κρίσιμη Παρειά	ΚΑΤΩ
Αγκυρούμενο τμήμα	0.500 - 4.100
Κρίσιμο Άκρο	ΑΡΧΗ
Θέση Ελέγχου (m)	0.10
V_{Rd} (kNm)	65.52
V_{Ed} (kNm)	-16.29
V_{Ed} / V_{Rd}	0.25
ΕΠΑΡΚΕΙΑ	**Ναι**

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ									
ΚΑΜΨΗ - ΑΝΩ ΠΑΡΕΙΑ			**ΚΑΜΨΗ - ΚΑΤΩ ΠΑΡΕΙΑ**			**ΔΙΑΤΜΗΣΗ**			**Επάρκεια**
M_{Ed} (kNm)	**M_{Rd} (kNm)**	**Λόγος**	**M_{Ed} (kNm)**	**M_{Rd} (kNm)**	**Λόγος**	**V_{Ed} (kN)**	**V_{Rd} (kN)**	**Λόγος**	
0.00	-5.14	0.00	9.91	5.14	1.93	16.97	65.52	0.26	**Οχι**

ΣΦΑΛΜΑΤΑ

1. Η τελική τιμή της καμπτικής αντοχής υστερεί έναντι της δράσης.
2. Η τελική τιμή της καμπτικής αντοχής υπερβαίνει το διπλάσιο της αρχικής.

Εκτύπωση Ενίσχυσης με Έλασμα ΙΟΠ (3η σελίδα).

5.3.1.1.5 Τεύχος Μελέτης

Τα αποτελέσματα των ελέγχων για όλες τις τομές που έχουν αποτιμηθεί ή Ενισχυθεί μπορούν να ενσωματωθούν στο Τεύχος Μελέτης μέσω του σχετικού κεφαλαίου **Ενισχύσεις Πλακών**.

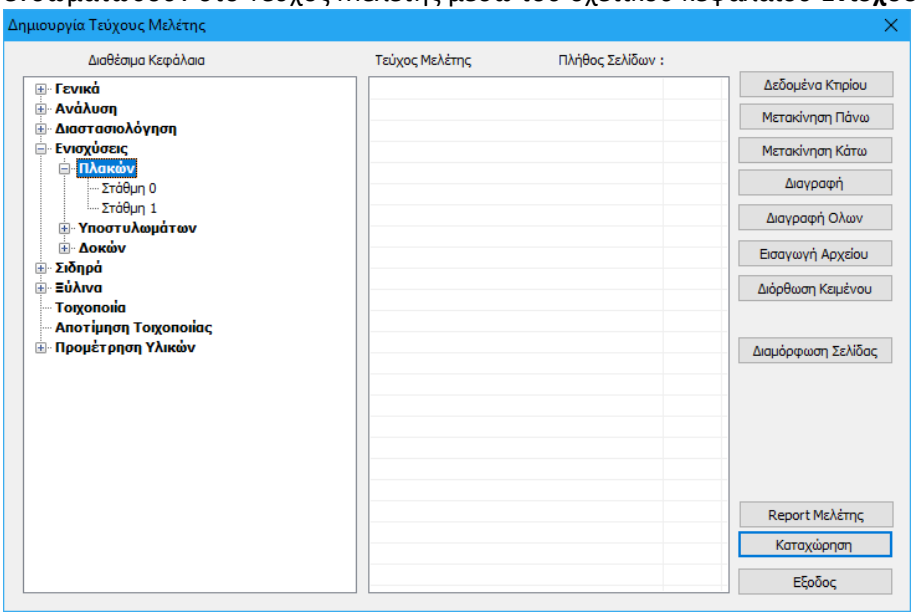

Κεφάλαιο Ενισχύσεις Πλακών στο τεύχος της μελέτης.

5.3.2 Τομές πλακών

για να εμφανίσετε τα αποτελέσματα οποιασδήποτε τομής έχει επιλυθεί στη στάθμη που επεξεργάζεστε. Αφού την επιλέξετε, πιέζετε με το ποντίκι επάνω σε κάποια τομή, αυτή γίνεται διακεκομμένη, σημείο ότι έχει επιλεγεί, και στη συνέχεια ανοίγει ο πίνακας των αποτελεσμάτων της (υλικά, δεδομένα γεωμετρίας των πλακών, φορτία, εντατικά μεγέθη, οπλισμοί κλπ).

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ Κ Α Μ Ψ Η	-Π1(ΑΚΡΟ)		Π1 (ΑΝΟΙΓΜΑ)		Π1-Π2(ΑΚΡΟ)	
	-ΠΑΝΩ-	-ΚΑΤΩ-	-ΠΑΝΩ-	-ΚΑΤΩ-	-ΠΑΝΩ-	-ΚΑΤΩ-
Ροπη Υπολογισμου MSd(KNM)	0.81		5.80		-10.31	
ΑΠΑΙΤ. ΔΙΑΤ.ΟΠΛΙΣΜΟΥ As (CM2)	0.00	0.18	0.00	1.84	2.39	0.00
-ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ Δ Ι Α Τ Μ Η Σ Η-						
Τεμνουσα Υπολογισμου VEd (KN)	4.99	1			9.83	1
Αντοχή χωρίς οπλισμό VRd,c(KN)	69.15				69.15	
Αντοχή θλιβ. διαγων.VRdmax(KN)	880.99				880.99	
ΑΠΑΙΤ. ΠΡΟΣΘ. ΣΤΗΡΙΞΕΩΝ (CM2)	0.00				0.00	
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤ.ΟΠΛΙΣΜΟΥ As (CM2)	1.26	1.26	0.00	2.51	2.51	2.51
	-Φ-	-Φ-	-Φ-	-Φ-	-Φ-	-Φ-
ΤΕΛΙΚΟΙ ΡΑΒΔΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΥ				Φ8 /20		

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Ως προς τις παλαιότερες εκδόσεις, έχουν γίνει αλλαγές και στον τρόπο παρουσίασης των αποτελεσμάτων των οπλισμών
Οι τίτλοι επάνω από "Εφελκυσμός" – "Θλίψη" έχουν αλλάξει σε "Πάνω"-"Κάτω" και προσδιορίζουν τη θέση των οπλισμών στη πλάκα. Γράφεται πλέον μόνο μία τιμή ροπής της οποίας το πρόσημο καθορίζει αν ο οπλισμός θα μπει πάνω ή κάτω

- Για θετική τιμή ροπής ο εφελκυσμός είναι κάτω και αντίστοιχα μπαίνει και ο οπλισμός.
- Για αρνητική τιμή ροπής ο εφελκυσμός είναι πάνω και αντίστοιχα μπαίνει και ο οπλισμός.
- Υπάρχει περίπτωση να έχουμε με θετική τιμή, κυρίως στη στήριξη, και απαίτηση θλιβόμενου οπλισμού οπότε τότε αναγράφονται απαιτούμενοι οπλισμοί και πάνω και κάτω.
- *Ειδικά για το σενάριο διαστασιολόγησης των πολωνών οι οπλισμοί των πλακών θεωρούνται ίσιοι, δηλαδή δεν λαμβάνεται υπόψη ο μισός οπλισμός επάνω στη στήριξη, και όπου απαιτείται τοποθετείται πλέον οπλισμός στήριξης.*

5.3.2.1 Έλεγχος Παραμορφώσεων

Στις νέες εκδόσεις του SCADA Pro έχει προστεθεί και ο Έλεγχος Παραμορφώσεων στις πλάκες.

Ο έλεγχος των παραμορφώσεων γίνεται με βάση την 7.4.2 και 7.4.3 του EC2 και παρουσιάζεται στο τέλος των αποτελεσμάτων της κάθε πλάκας και εφόσον το σενάριο δεν είναι του ΕΚΩΣ.
Τα αποτελέσματα των δύο ελέγχων εμφανίζονται ξεχωριστά.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ (EC2 παρ.7.4.2 & παρ.7.4.3)									
l/d	l/d επιτρ.	Επάρκεια	Προτειν.ελάχ. πάχος h_s (mm)		Max M (kNm)	d_u (mm)	a	l/a επιτρ	Επάρκεια
38.33	140.17	ΝΑΙ	52.8		-19.04	20.14	250	18.40	ΟΧΙ

Στο πρώτο έλεγχο προκύπτει και ένα ελάχιστο προτεινόμενο πάχος, το οποίο όμως δεν μπορεί να προταθεί στην αρχική αναγνώριση της πλάκας γιατί για τον υπολογισμό του απαιτούνται οι οπλισμοί της.

Στον υπολογισμό των μεγεθών του πρώτου ελέγχου δεν υπεισέρχονται εντατικά μεγέθη ενώ ο δεύτερος έλεγχος γίνεται με τον ή τους συνδυασμούς λειτουργικότητας.

1. Στον έλεγχο παραμορφώσεων υπάρχουν 2 έλεγχοι και για να έχω επάρκεια θα πρέπει να ικανοποιούνται και οι 2
2. Υπάρχει μία περίπτωση που ο 2^{ος} έλεγχος δε μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε αυτή την περίπτωση αναγράφουμε d=0 και τίποτα στην επάρκεια. Τότε και μόνο αρκούμαστε απ' το αποτέλεσμα του 1^{ου} ελέγχου
3. Η χειροκίνητη αλλαγή του τοποθετούμενου οπλισμού επηρεάζει τα αποτελέσματα εάν το fγκ δεν είναι 500 (κάτι που προσθέσαμε στις τελευταίες εκδόσεις του SCADA Pro) σύμφωνα με τον κανονισμό όπου αναφέρεται:

$$\frac{l}{d} = K\left[11 + 1{,}5\sqrt{f_{ck}}\,\frac{\rho_0}{\rho - \rho'} + \frac{1}{12}\sqrt{f_{ck}}\sqrt{\frac{\rho'}{\rho_0}}\right] \qquad \text{εάν } \rho > \rho_0 \qquad (7.16.\beta)$$

όπου:

l/d είναι ο επιτρεπόμενος λόγος άνοιγμα/ύψος

K είναι συντελεστής που εξαρτάται από τα διάφορα δομικά συστήματα

ρ_0 είναι το ποσοστό οπλισμού αναφοράς = $\sqrt{f_{ck}}\ 10^{-3}$

ρ είναι το απαιτούμενο ποσοστό εφελκυόμενου οπλισμού για την παραλαβή της ροπής λόγω φορτίων σχεδιασμού στο κέντρο του ανοίγματος (για προβόλους, στη στήριξη)

ρ' είναι το απαιτούμενο ποσοστό θλιβόμενου οπλισμού για την παραλαβή της ροπής λόγω φορτίων σχεδιασμού στο κέντρο του ανοίγματος (για προβόλους, στη στήριξη)

f_{ck} σε MPa

Οι Σχέσεις (7.16.α) και (7.16.β) έχουν εξαχθεί με την παραδοχή ότι, υπό τα κατάλληλα φορτία σχεδιασμού για την ΟΚΛ, η τάση του χάλυβα σε μια ρηγματωμένη διατομή στο κέντρο του ανοίγματος μιας δοκού ή πλάκας, ή στη στήριξη ενός προβόλου, είναι 310 MPa, (αντιστοιχεί περίπου σε f_{yk} = 500 MPa). Όταν χρησιμοποιούνται άλλες στάθμες τάσεων, οι τιμές που προκύπτουν από τη σχέση (7.16) θα πρέπει να πολλαπλασιάζονται επί $310/\sigma_s$. Εν γένει είναι συντηρητικό να γίνεται η παραδοχή:

$$310 / \sigma_s \leq 500 / (f_{yk}\, A_{s,req} / A_{s,prov}) \qquad (7.17)$$

όπου:

σ_s είναι η εφελκυστική τάση του χάλυβα στο μέσον του ανοίγματος (για προβόλους, στη στήριξη) υπό τα φορτία σχεδιασμού για την Ο.Κ.Λειτουργικότητας

$A_{s,prov}$ είναι το εμβαδόν του οπλισμού που τοποθετείται στην ανωτέρω διατομή

$A_{s,req}$ είναι το εμβαδόν του οπλισμού που απαιτείται στη διατομή για την Ο.Κ. Αστοχίας.

Ενώ όταν το fγκ = 500 τότε μπαίνει στον τύπο μόνο ο ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΟΣ και με αποτέλεσμα η αλλαγή του οπλισμού να μην επηρεάζει το αποτέλεσμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραμορφώσεων στις πλάκες με βάση τον EC2, ενημερώνονται αυτόματα με βάση <u>την εκ των υστέρων τροποποίηση του οπλισμού τους</u>.

Επίσης στην εκτύπωση των αποτελεσμάτων, το τμήμα που έδειχνε το φορτίο της τομής

```
|Φορτία:ΙΒ:1.35x3.82
|Φ.Τομης(KN/M):    3.6884
```

Εμφανίζεται πλέον ΜΟΝΟ όταν έχει οριστεί ένας συνδυασμός

Στη νέα έκδοση του λογισμικού, προστέθηκε ένα νέο προειδοποιητικό μήνυμα που αφορά στον υπολογισμό των παραμορφώσεων των πλακών. Πιο συγκεκριμένα όταν δεν υπάρχει επάρκεια, εμφανίζεται το σύμβολο “l/d” στην αντίστοιχη πλάκα.

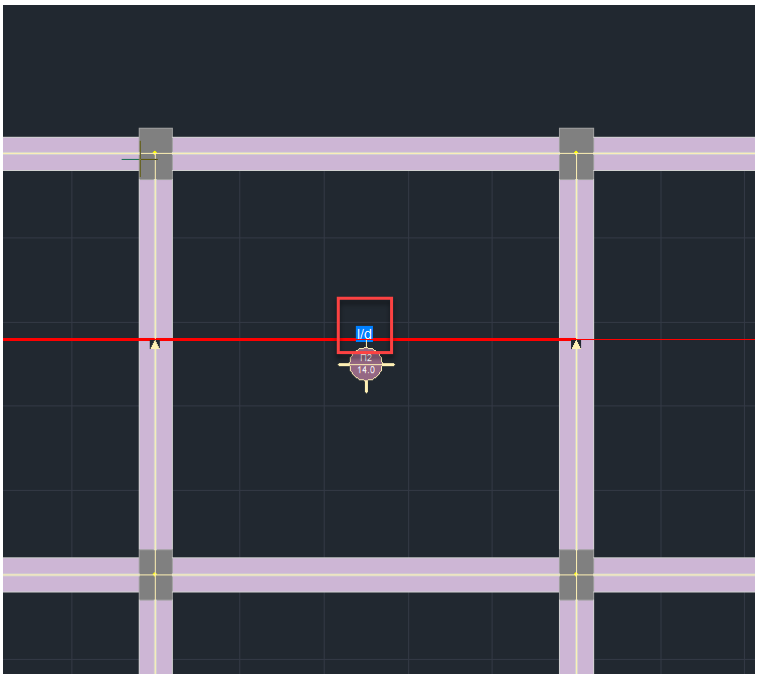

5.3.3 Διαγράμματα Μ

για να σχεδιαστεί επάνω στην τομή που υποδεικνύετε με το ποντίκι, το διάγραμμα των ροπών (Μ) που προκύπτει από τις φορτίσεις 1.35G+1.50Q, μετά τον πολλαπλασιασμό με τους συντελεστές qx ή qz, για τομές παράλληλες με τους άξονες x ή z αντίστοιχα. Οι τομές σχεδιάζονται ποιοτικά (χωρίς να αναγράφονται τιμές εντατικών μεγεθών επάνω τους).

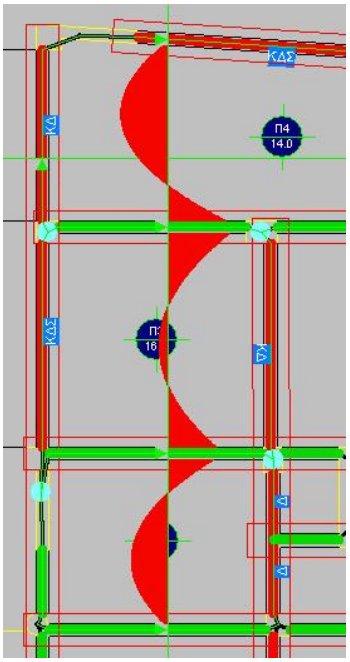

5.3.4 Διαγράμματα Q

για να σχεδιαστεί επάνω στην τομή που υποδεικνύετε με το ποντίκι, το διάγραμμα των τεμνουσών (Q) που προκύπτει από τις φορτίσεις 1.35G+1.50Q, μετά τον πολλαπλασιασμό με τους συντελεστές qx ή qz, για τομές παράλληλες με τους άξονες x ή z αντίστοιχα. Οι τομές σχεδιάζονται ποιοτικά (χωρίς να αναγράφονται τιμές εντατικών μεγεθών επάνω τους).

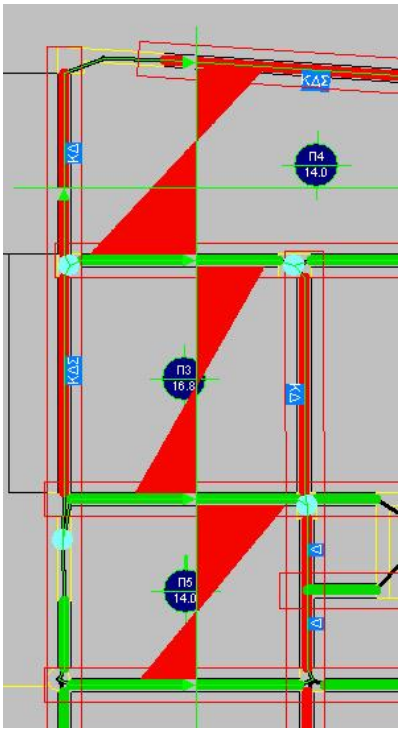

5.3.5 Διαγράμματα M (δυσμενείς φορτίσεις)


για να σχεδιαστεί επάνω στην τομή που υποδεικνύετε με το ποντίκι, το διάγραμμα των ροπών (M) που προκύπτει από τις δυσμενείς φορτίσεις.

5.3.6 Διαγράμματα Q (δυσμενείς φορτίσεις)

για να σχεδιαστεί επάνω στην τομή που υποδεικνύετε με το ποντίκι, το διάγραμμα των τεμνουσών (Q) που προκύπτει από τις δυσμενείς φορτίσεις.

6. Επιφανειακά

Το εργαλείο της διαστασιολόγησης πλακών μοντελοποιημένες με επιφανειακά στοιχεία έχει την εξής φιλοσοφία:
Ο οπλισμός αυτών των πλακών μπορεί να τοποθετηθεί,

- είτε ενιαίος σε όλη την επιφάνεια,
- είτε με τον διαχωρισμό της πλάκας σε περιοχές

και μπορεί να είναι,

- είτε της μορφής ελάχιστος τοποθετούμενος + πρόσθετος οπλισμός
- είτε σαν συνολικός τελικός οπλισμός.

Το πρόγραμμα μπορεί να υπολογίσει αυτόματα τον τοποθετούμενο οπλισμό σε οποιαδήποτε από τις δύο παραπάνω μορφές. Ο οπλισμός μπορεί επίσης να τοποθετηθεί «χειροκίνητα» από τον μελετητή με αυτόματο γραφικό έλεγχο επάρκειας.

Προσοχή!
Η διαδικασία εκτελείται ανά στάθμη και οι εντολές λειτουργούν <u>ΜΟΝΟ σε κάτοψη</u> και όχι στο τρισδιάστατο φορέα.

Συνοπτικά, η πορεία που ακολουθείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι η εξής:

1. Παράμετροι

Εδώ ορίζεται ο βασικός οπλισμός, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί σαν υπόβαθρο, ο οποίος θα τοποθετηθεί και στις δυο διευθύνσεις και άνω και κάτω. Ορίζονται, επίσης, τα μέγιστα και ελάχιστα των οπλισμών που θα τοποθετηθούν κατά τον αυτόματο τρόπο διαστασιολόγησης (αποστάσεις, διάμετροι) και επιλέγεται επίσης και ο συνδυασμός με τον οποίο θα υπολογιστούν οι απαιτούμενοι οπλισμοί.

2. Εμφάνιση Απαιτούμενου Οπλισμού (Συνδυασμοί)

Με την επιλογή αυτή μπορούμε να δούμε τον απαιτούμενο οπλισμό σε cm2/m ανά κατεύθυνση (X ή Z) και ανά στρώση όπλισης (Άνω – Κάτω) από οποιαδήποτε φόρτιση, συνδυασμό ή περιβάλλουσα, προκειμένου να αποφασίσουμε με ποιο συνδυασμό θα κάνουμε την όπλιση της πλάκας μας. Η επιλογή αυτή είναι η ίδια με την αντίστοιχη στην ενότητα των αποτελεσμάτων (*βλ. εγχ. χρήσης 9. Αποτελέσματα*).

3. Υπολογισμός Τελικού Απαιτούμενου Οπλισμού

Η επιλογή αυτή είναι απαραίτητη για κάθε φορά που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο διαστασιολόγησης επιφανειακών. Ουσιαστικά υπολογίζει τον οπλισμό που απαιτείται κανονιστικά και συγκρίνεται με τον οπλισμό που απαιτείται από τα εντατικά.

4. Εμφάνιση Ελάχιστου Απαιτούμενου από Κανονισμό

Με την επιλογή αυτή το πρόγραμμα εμφανίζει τον ελάχιστο απαιτούμενο οπλισμό για όλη την επιφάνεια.

5. Έλεγχος Επάρκειας Βασικού Οπλισμού Έναντι Ελάχιστου

Με αυτή την επιλογή ο χρήστης μπορεί να ελέγξει εάν ο βασικός οπλισμός που έχει θέσει καλύπτει τον ελάχιστο απαιτούμενο από τον κανονισμό. Εάν η τιμή είναι διάφορη του μηδενός και θετική, τότε ο βασικός οπλισμός δεν καλύπτει τον ελάχιστο απαιτούμενο.

6. Περιοχές Όπλισης

Εδώ ορίζουμε γραφικά μία ή περισσότερες περιοχές όπλισης, δηλαδή περιοχές όπου υπάρχει απαίτηση πύκνωσης του οπλισμού. Έχουμε δύο επιλογές:

α. Να τοποθετήσουμε πρόσθετο οπλισμό πέραν του ελάχιστου που έχει υπολογιστεί στο προηγούμενο βήμα.

β. Να τοποθετήσουμε ένα συνολικό τελικό οπλισμό, αγνοώντας τον ελάχιστο.

7. Υπολογισμός – Ενημέρωση Οπλισμών περιοχών

Με την επιλογή αυτή, το πρόγραμμα υπολογίζει αυτόματα και μόνο για τις περιοχές όπλισης που ορίσαμε στο προηγούμενο βήμα, τον τοποθετούμενο οπλισμό, έτσι ώστε να υπάρχει επάρκεια, δηλαδή να είναι μεγαλύτερος του απαιτούμενου. Πέρα από τον αυτόματο υπολογισμό μπορούμε και χειροκίνητα να καλύψουμε την απαίτηση επιλέγοντας εμείς τον κατάλληλο οπλισμό.

8. Εμφάνιση Τελικού Απαιτούμενου Οπλισμού (As)

9. Εμφάνιση Τοποθετούμενου Οπλισμού (As)

10. Έλεγχος Επάρκειας Οπλισμού

Η κάθε μία από τις τρεις αυτές επιλογές εμφανίζει με χρωματική διαβάθμιση σε cm2/m αντίστοιχα τον Απαιτούμενο, τον Τοποθετούμενο και στην επιλογή της επάρκειας, την διαφορά Τοποθετούμενου μείον Απαιτούμενου οπλισμού. Εάν αυτή η διαφορά είναι 0 ή θετική εμφανίζεται πράσινο χρώμα ενώ αν είναι αρνητική, εμφανίζονται με χρωματική διαβάθμιση οι περιοχές που ουσιαστικά δεν επαρκεί ο τοποθετούμενος οπλισμός.

Προσοχή!
Όλες οι εμφανίσεις των χρωματικών διαβαθμίσεων αποκρύπτονται με δεξιό πλήκτρο στην επιφάνεια εργασίας και από το μενού που εμφανίζεται, με την επιλογή «Απόκρυψη Χρωματικών Διαβαθμίσεων»

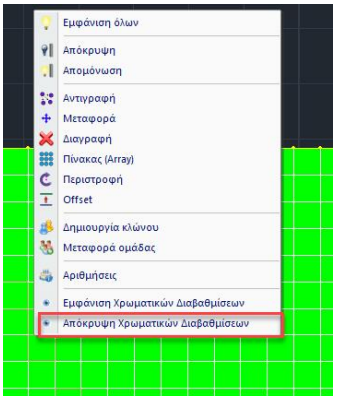

Ας δούμε τώρα αναλυτικά τη λειτουργία των εντολών

6.1 Παράμετροι



Με την επιλογή, εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου

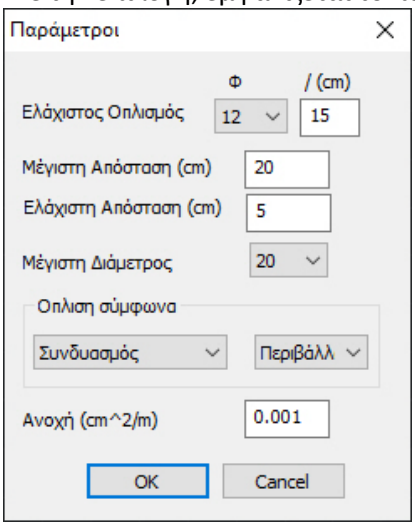

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Να σημειωθεί πως όλες οι παράμετροι που αναφέρονται εδώ, αφορούν συνολικά όλους τους οπλισμούς (οριζόντιοι, κάθετοι, άνω, κάτω).

Με την επιλογή «**Ελάχιστος Οπλισμός**» ορίζουμε:
έναν ελάχιστο οπλισμό που θα τοποθετηθεί, ανεξάρτητα από την απαίτηση.

Με τις επιλογές «**Μέγιστη Απόσταση**», «**Ελάχιστη Απόσταση**» και «**Μέγιστη Διάμετρος**» ορίζουμε τις αντίστοιχες ελάχιστες και μέγιστες αποστάσεις των σιδήρων μεταξύ τους καθώς και τη μέγιστη διάμετρο που θα χρησιμοποιηθεί.
Η ελάχιστη διάμετρος είναι αυτή που ορίστηκε στον ελάχιστο οπλισμό.

Στη συνέχεια ορίζουμε τον συνδυασμό, τη φόρτιση ή την περιβάλλουσα σύμφωνα με την οποία θα γίνει ο υπολογισμός του απαιτούμενου οπλισμού.

Στην επιλογή «**Ανοχή**» (Tolerance) έχουμε τη δυνατότητα να ορίσουμε ένα περιθώριο ανοχής της τιμής του υπολογιζόμενου ελάχιστου οπλισμού έτσι ώστε, όταν γίνεται ο υπολογισμός του απαιτούμενου οπλισμού της κάθε περιοχής να υπολογίζεται ένας ενιαίος ελάχιστος οπλισμός στο εύρος των τιμών που ορίζει η ανοχή και ο αρχικός ελάχιστος οπλισμός.
Δηλαδή η τιμή της ανοχής προστίθεται στο As του ελάχιστου οπλισμού και όσες τιμές απαιτούμενου οπλισμού βρίσκονται μέσα στο εύρος αυτό, λαμβάνονται υπόψη σαν απαίτηση, όχι με την πραγματική τους τιμή, αλλά με την τιμή που αντιστοιχεί στο As του ελάχιστου απαιτούμενου οπλισμού.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Για παράδειγμα, εάν έχουμε τοποθετήσει ελάχιστο οπλισμό Φ12/15 που αντιστοιχεί σε 7.53 cm2/m και έχουμε ορίσει ανοχή 0 cm2/m, τότε όλα τα τετραπλευρικά στοιχεία με απαίτηση οπλισμού μικρότερη ή ίση με 7.53 cm2/m θα φαίνονται στην αντίστοιχη χρωματική διαβάθμιση ότι επαρκούν.
Εάν τώρα, για την ίδια περίπτωση, ορίσουμε ανοχή 2 cm2/m τότε, στα προηγούμενα τετραπλευρικά στοιχεία που φαινόντουσαν ότι επαρκούν (για απαίτηση As μικρότερο ή ίσο του 7.53 cm2/m) θα προστεθούν και εκείνα τα στοιχεία τα οποία έχουν τιμή απαίτησης οπλισμού μέχρι 7.53 cm2/m + 2 cm2/m = 9.53 cm2/m. Και μάλιστα τα στοιχεία αυτά στην αντίστοιχη χρωματική διαβάθμιση του απαιτούμενου οπλισμού δεν θα παρουσιάζονται με την πραγματική τους τιμή αλλά με την τιμή του ελάχιστου οπλισμού 7.53 cm2/m.

6.2 Εμφάνιση Απαιτούμενου Οπλισμού (Συνδυασμοί)



Με την επιλογή, εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου

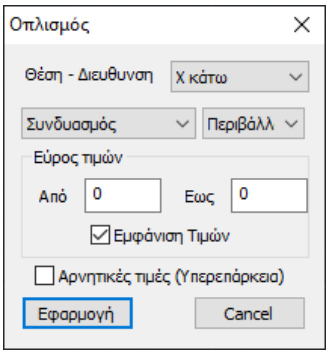

Εδώ μπορούμε να δούμε τον απαιτούμενο οπλισμό από όποιον από τους συνδυασμούς, φόρτιση ή περιβάλλουσα επιλέξαμε.
Ο οπλισμός εμφανίζεται είτε κατά X (οριζόντια) ή Z (κάθετα) άνω και κάτω και οι διευθύνσεις αφορούν τους καθολικούς άξονες.

Η επιλογή «**Εμφάνιση Τιμών**» εμφανίζει και την αριθμητική τιμή μέσα στο κάθε τετραπλευρικό στοιχείο, ενώ το «**Εύρος Τιμών**», με τις αριθμητικές τιμές ενεργοποιημένες, εμφανίζει μόνο τιμές στα στοιχεία που βρίσκονται μέσα στο εύρος τιμών που ορίσαμε.

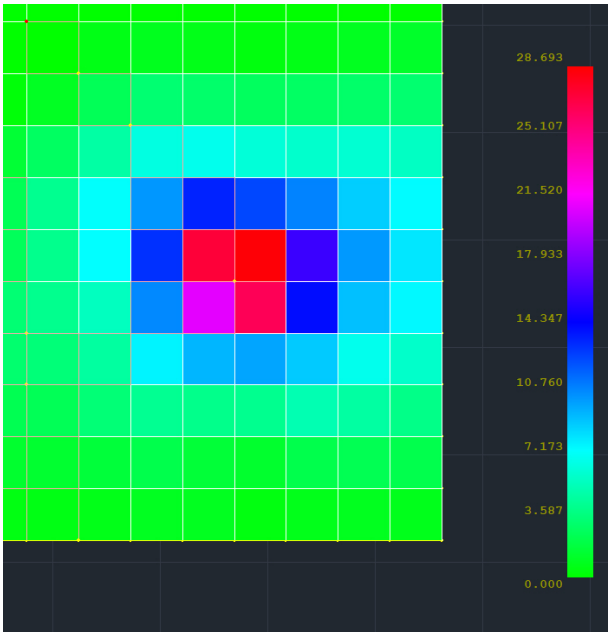

Απαιτούμενος οπλισμός χωρίς εμφάνιση τιμών

Απαιτούμενος οπλισμός με εμφάνιση τιμών

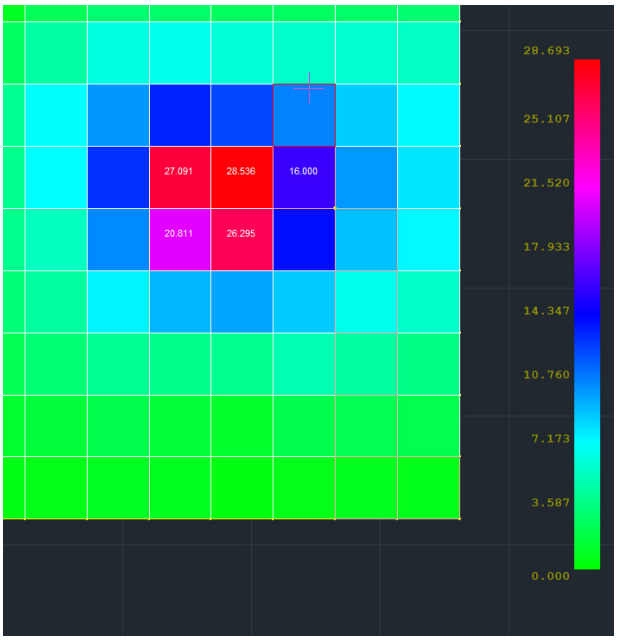

Απαιτούμενος οπλισμός με εμφάνιση τιμών με εύρος 15 – 30 cm2/m.

Επιπλέον, υπάρχει η επιλογή

6.3 Υπολογισμός Τελικού Απαιτούμενου Οπλισμού



Με την επιλογή αυτή το πρόγραμμα υπολογίζει τον ελάχιστο οπλισμό για όλη την επιφάνεια, ίδιο παντού (άνω – κάτω, διεύθυνση Χ και Ζ) και τον συγκρίνει με τον απαιτούμενο από τα εντατικά μεγέθη, επομένως προκύπτει ο τελικός απαιτούμενος οπλισμός. Η εντολή αυτή είναι απαραίτητη κάθε φορά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις επόμενες εν σειρά εντολές.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο ελάχιστος οπλισμός υπολογίζεται από τον ελάχιστο οπλισμό των παραμέτρων και τις αντίστοιχες κανονιστικές διατάξεις και λαμβάνεται από τους δύο ο δυσμενέστερος (μεγαλύτερος).

6.4 Εμφάνιση Ελάχιστου Απαιτούμενου Οπλισμού από Κανονισμό



Με την επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα να δείτε την απαίτηση οπλισμού από τον κανονισμό

6.5 Έλεγχος Επάρκειας Βασικού Οπλισμού Έναντι Ελάχιστου



Με την επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε εάν ο βασικός οπλισμός επαρκεί έναντι είτε του ελαχίστου είτε της απαίτησης έναντι εντατικών μεγεθών (το δυσμενέστερο εκ των δύο).

6.6 Περιοχές Όπλισης



Με την επιλογή αυτή δίνεται τη δυνατότητα να ορίσουμε γραφικά μία ή περισσότερες περιοχές όπλισης.
Εάν ορίσουμε μία περιοχή, θα τοποθετηθεί σε όλη αυτή ένας οπλισμός ο οποίος προφανώς μπορεί να διαφοροποιηθεί ανά κατεύθυνση (Χ και Ζ) και ανά στρώση τοποθέτησης (άνω – κάτω). Ο οπλισμός αυτός μπορεί επίσης να είναι, είτε συνολικός τελικός οπλισμός (αγνοώντας τον ελάχιστό οπλισμό), είτε αρχικός ελάχιστος οπλισμός + πρόσθετος οπλισμός.

Ας δούμε τις λειτουργίες αναλυτικά:
Με την επιλογή της εντολής εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου:

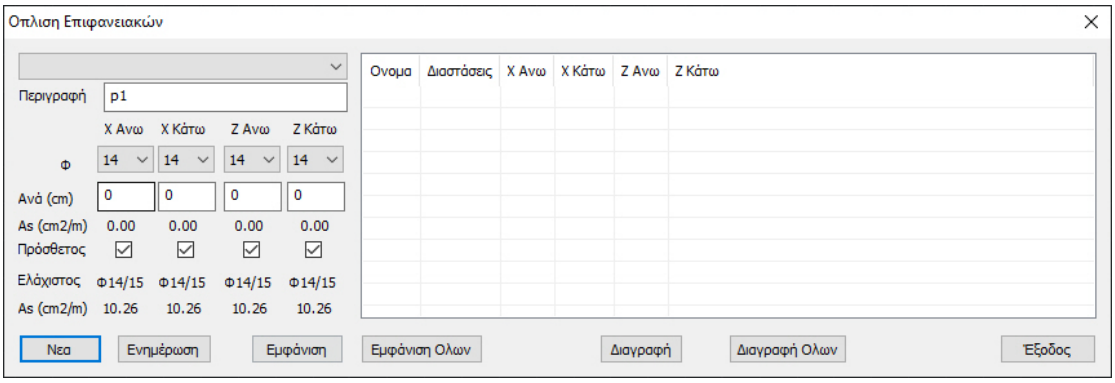

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Να σημειωθεί πως όλες οι υπόλοιπες εντολές του μενού λειτουργούν δυναμικά και ταυτόχρονα με το παράθυρο αυτό ανοιχτό, κάτι πολύ χρήσιμο και εποπτικό.

Για να ορίσουμε μία νέα περιοχή, πιέζουμε το πλήκτρο «**Νέα**» και γραφικά με παράθυρο ορίζουμε την περιοχή όπλισης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Στο παρακάτω παράδειγμα έχει οριστεί σαν μία επιφάνεια όπλισης όλη η επιφάνεια της κοιτόστρωσης.

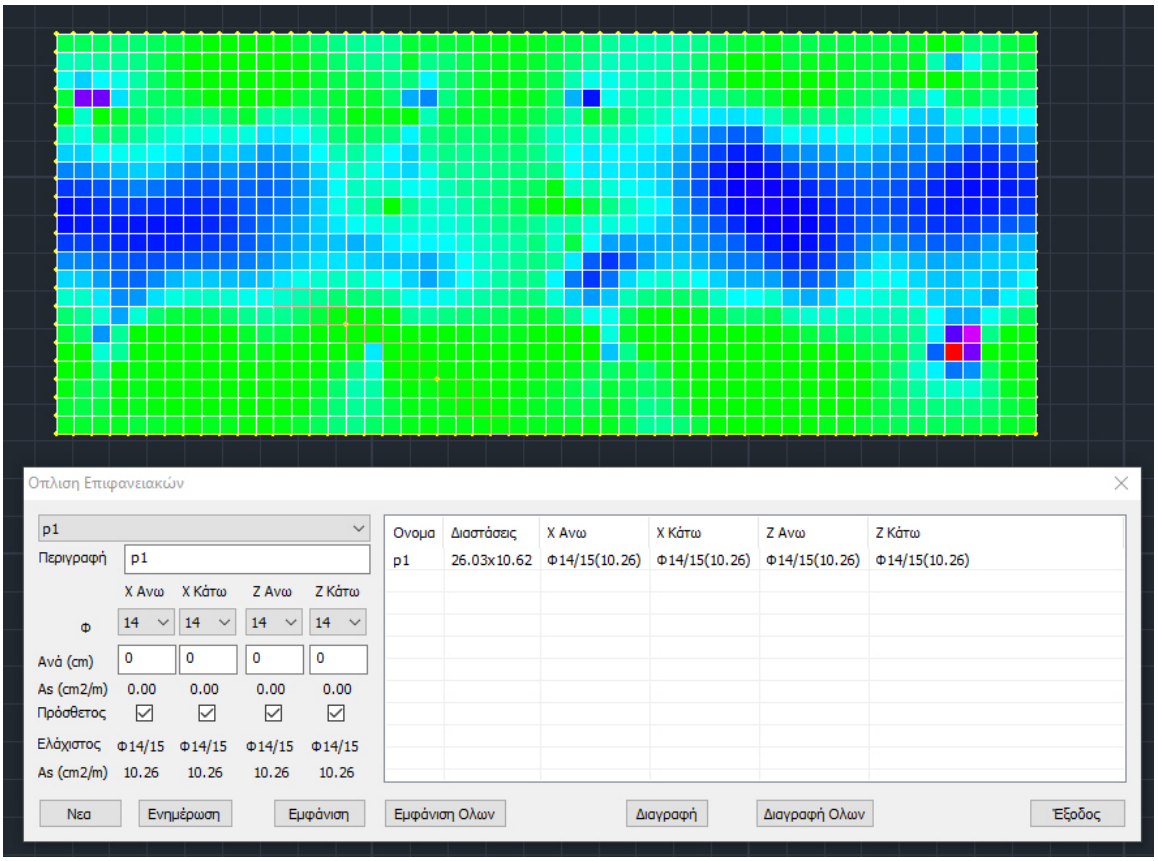

Η περιοχή έχει πάρει αυτόματα την ονομασία p1 και δεξιά αναγράφονται, οι διαστάσεις της και, για κάθε μία από τις τέσσερεις περιπτώσεις όπλισης, ο αντίστοιχος οπλισμός.

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, αναγράφεται ο ελάχιστος οπλισμός που υπολογίστηκε σε προηγούμενο βήμα και ο οποίος όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι ίδιος και για τις τέσσερεις περιπτώσεις όπλισης και εμφανίζεται πληροφοριακά στο αριστερό τμήμα του παραθύρου.

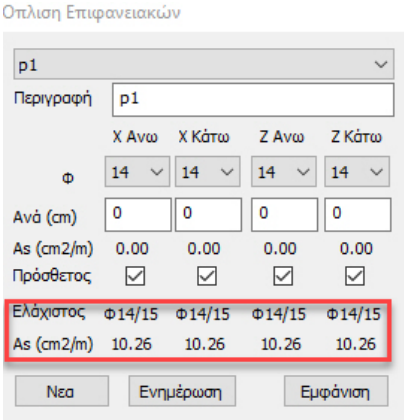

Με το παράθυρο αυτό ανοκτό και επιλέγοντας από το μενού την εμφάνιση τοποθετούμενου οπλισμού, για παράδειγμα Χ άνω

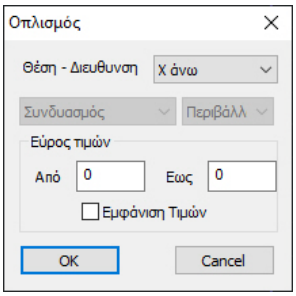

βλέπουμε με χρωματική διαβάθμιση τον τοποθετούμενο ελάχιστο οπλισμό *(Φ14/15 = 10.26 cm2/m)*

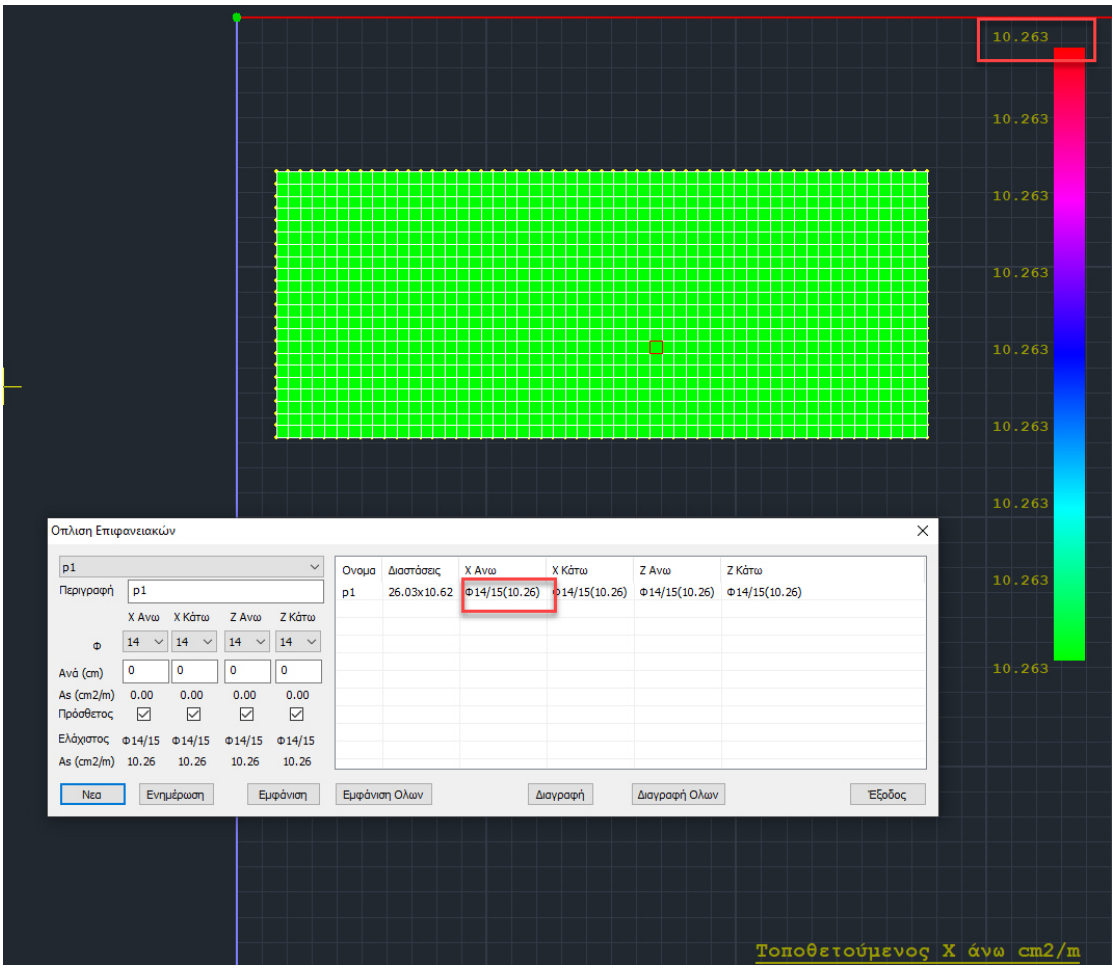

Υπάρχουν δύο τρόποι υπολογισμού του τοποθετούμενου οπλισμού:

I. Αυτόματος τρόπος

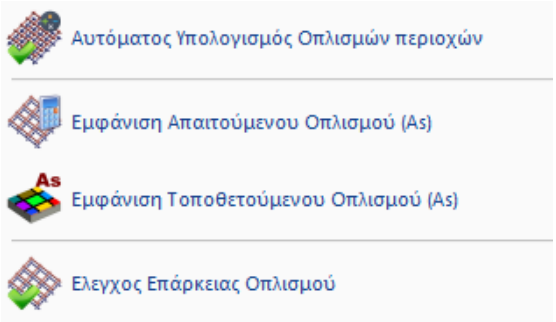

6.7 Αυτόματος υπολογισμός Οπλισμών Περιοχών

Με το παράθυρο ανοικτό, επιλέγουμε από το μενού «**Αυτόματος υπολογισμός Οπλισμών Περιοχών**»



το πρόγραμμα υπολογίζει τον πρόσθετο τοποθετούμενο οπλισμό που απαιτείται για να καλυφθεί ο απαιτούμενος οπλισμός, πάντα για την κάθε περιοχή που έχει οριστεί.

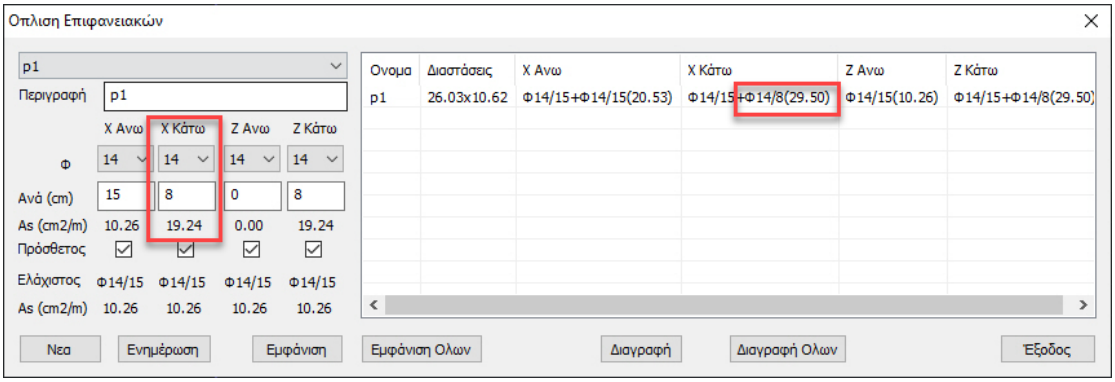

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Για παράδειγμα, για Χ Κάτω απαιτήθηκαν πρόσθετα Φ14/8 τα οποία είναι 19.24 cm2/m με ένα σύνολο τοποθέτησης Φ14/15 (10.26) (ελάχιστος) + Φ14/8 (19.24) (πρόσθετος) = 29.5 cm2/m. Προφανώς ο μέγιστος απαιτούμενος Χ Κάτω οπλισμός, πάντα για την συγκεκριμένη περιοχή, είναι κάτι λιγότερο από τα 29.5 cm2/m. Η επιλογή του πρόσθετου έγινε με βάση τις αρχικές παραμέτρους όπλισης (ελάχιστη, μέγιστη διάμετρος και αντίστοιχες αποστάσεις).

6.8 Εμφάνιση Απαιτούμενου Οπλισμού (As)



Για να δούμε τον απαιτούμενο οπλισμό, με το παράθυρο ανοικτό επιλέγουμε την αντίστοιχη επιλογή εμφάνισης «**Εμφάνιση Απαιτούμενου Οπλισμού**»

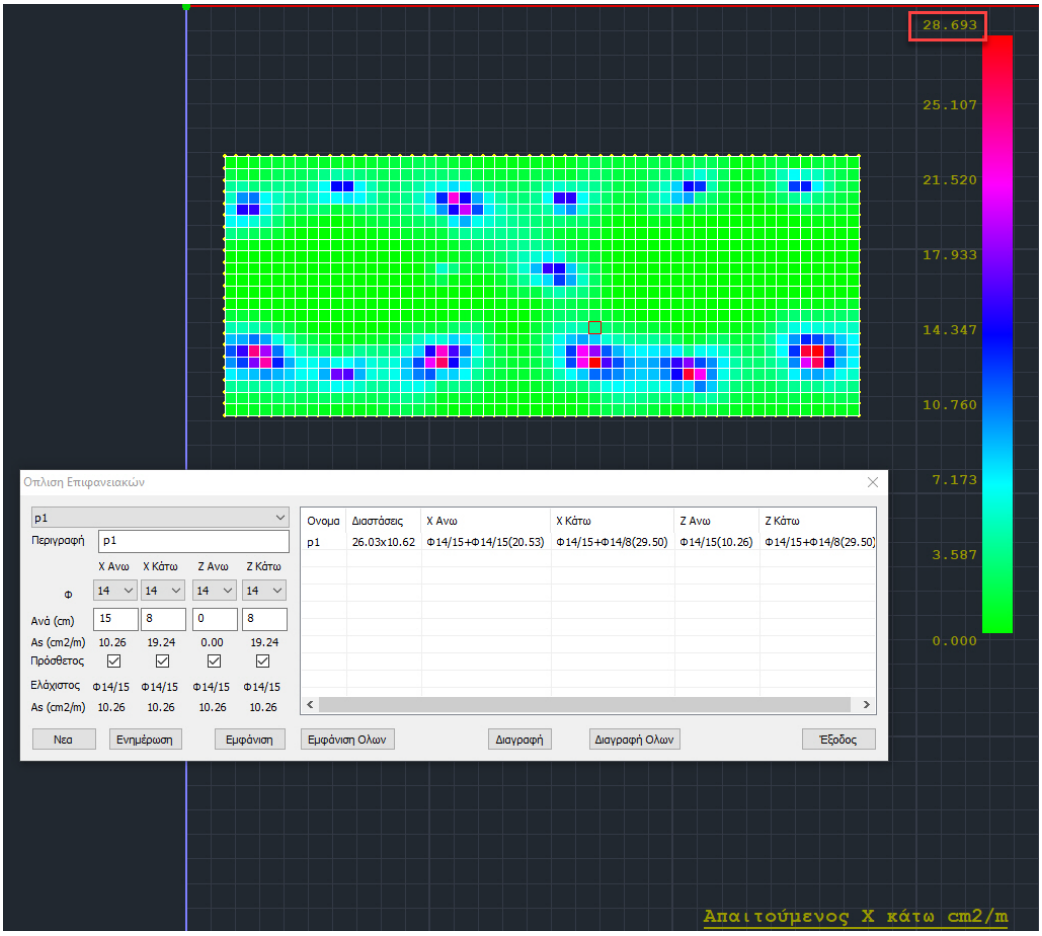

Βλέπουμε ότι η μέγιστη απαίτηση για X Κάτω είναι 28.69 cm2/m.

6.9 Εμφάνιση Τοποθετούμενου Οπλισμού (As)



Επιλέγοντας την «**Εμφάνιση Τοποθετούμενου Οπλισμού**» για Χ Κάτω, *βλέπουμε τα 29.5 cm2/m που έχουν τοποθετηθεί.*

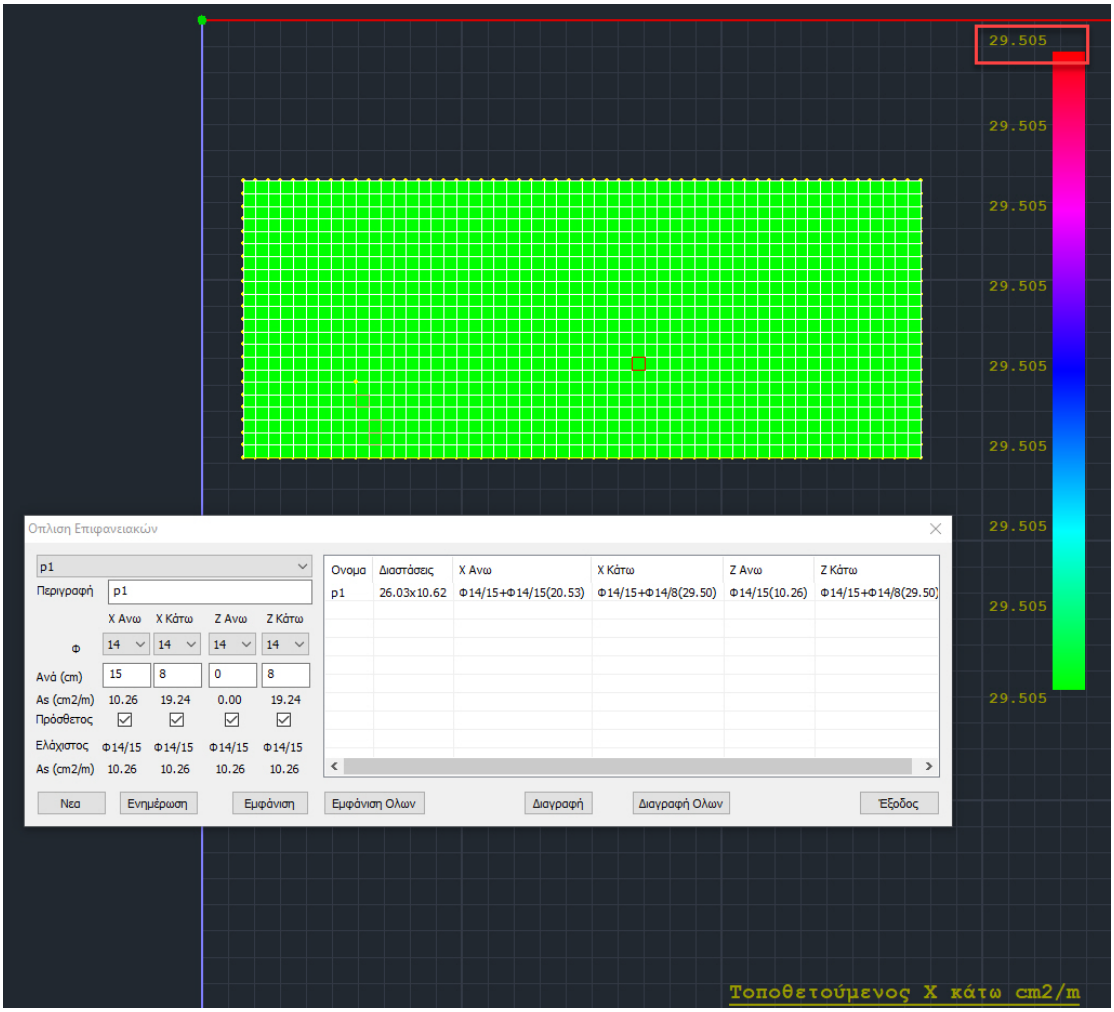

6.10 Έλεγχος Επάρκειας Οπλισμού



Τέλος, με την επιλογή «**Έλεγχος Επάρκειας Οπλισμού**» βλέπουμε με χρωματική διαβάθμιση, την διαφορά Τοποθετούμενου μείον Απαιτούμενου οπλισμού.

Εάν αυτή η διαφορά είναι 0 ή θετική εμφανίζεται πράσινο χρώμα ενώ αν είναι αρνητική, εμφανίζονται με χρωματική διαβάθμιση οι περιοχές που ουσιαστικά δεν επαρκεί ο τοποθετούμενος οπλισμός.

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η διαφορά είναι σχεδόν μηδενική

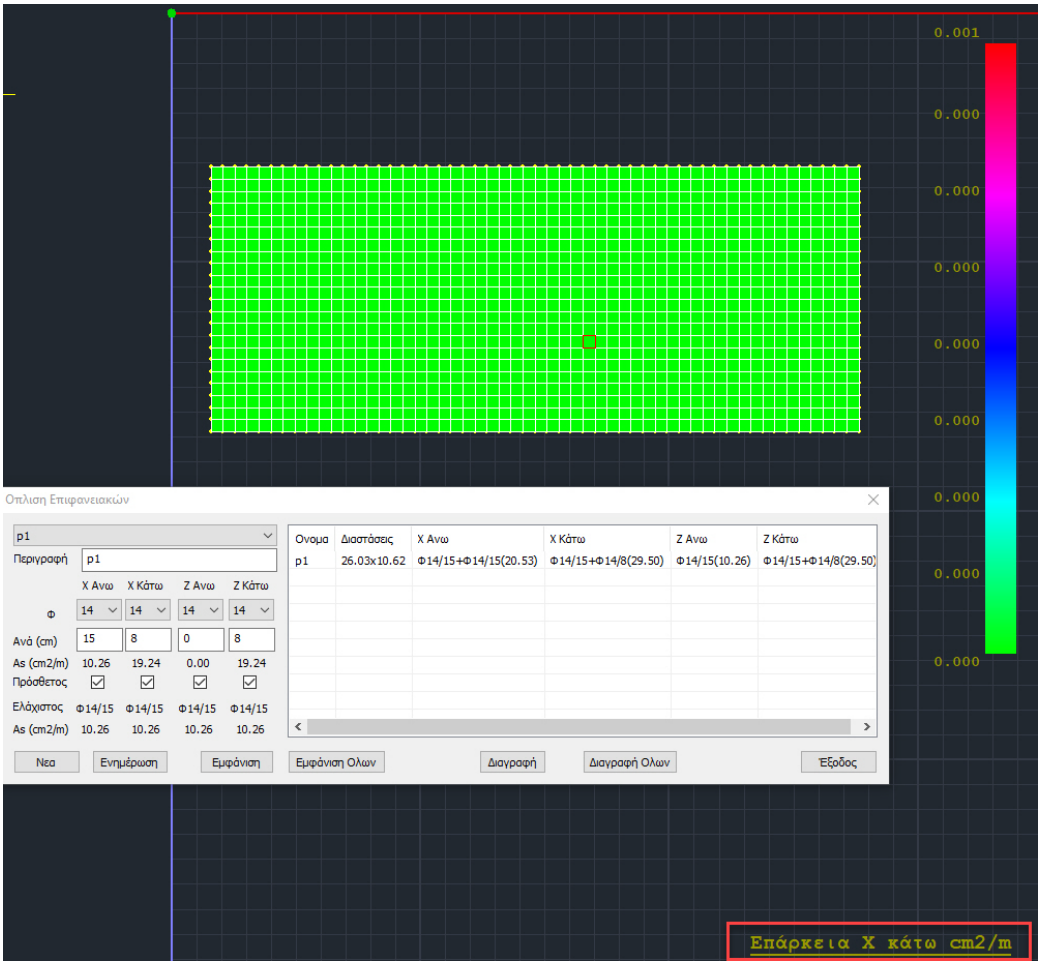

Εάν τώρα, θέλαμε να οπλίσουμε Χ Κάτω, όχι με ελάχιστο οπλισμό + πρόσθετα, αλλά με συνολικό, τελικό οπλισμό, <u>αγνοώντας τον αρχικό ελάχιστο οπλισμό</u>, ξετσεκάρουμε την επιλογή «**Πρόσθετος**» στο αντίστοιχο τμήμα Χ Κάτω

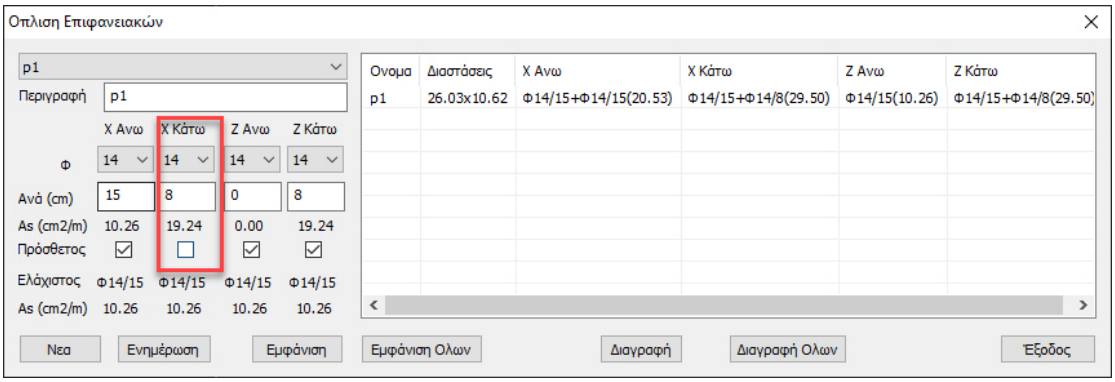

και πιέζουμε το πλήκτρο «**Ενημέρωση**» προκειμένου να ενημερωθεί η περιοχή αυτή με την επιλογή αυτή.

Βλέπουμε τώρα δεξιά

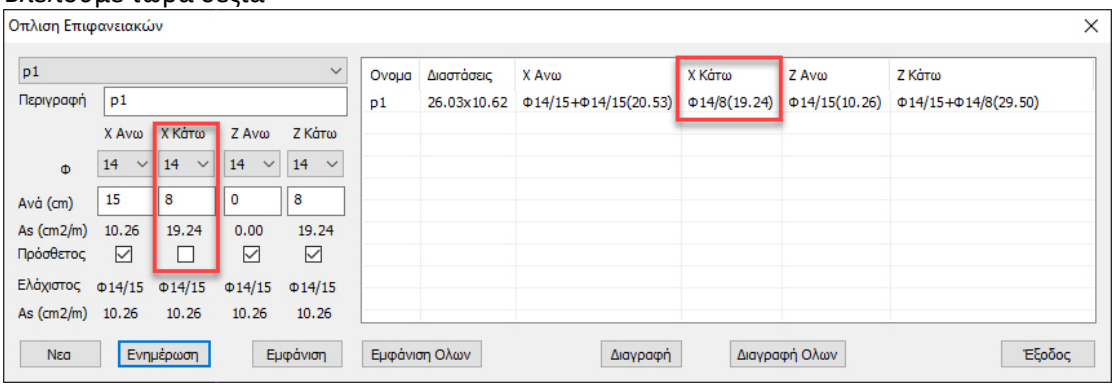

ότι σαν οπλισμός έχει μείνει σαν συνολικός, τελικός οπλισμός, ο πρόσθετος που είχε υπολογιστεί προηγουμένως και που προφανώς αυτός πλέον δεν επαρκεί.

Αυτό μπορούμε να το δούμε και με τον «**Έλεγχο Επάρκειας Οπλισμού**»

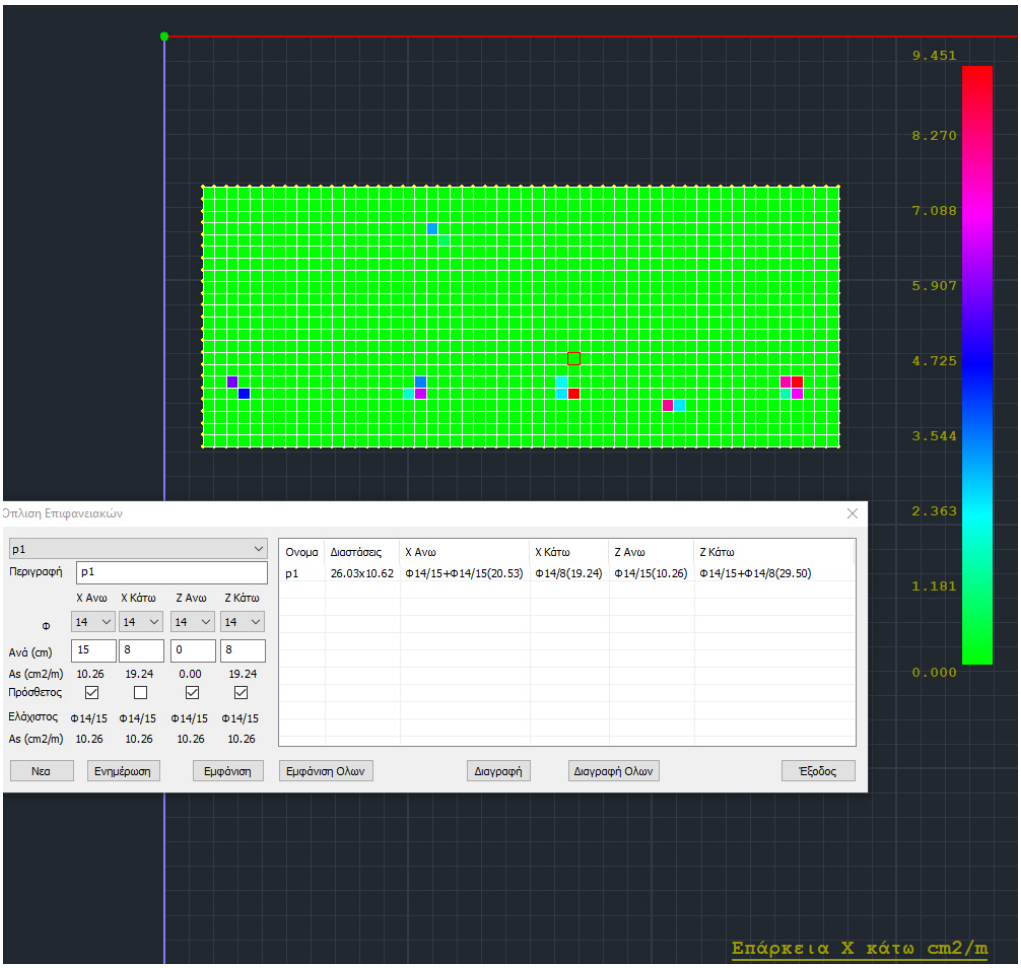

όπου στις συγκεκριμένες περιοχές ο απαιτούμενος είναι μεγαλύτερος από τον τοποθετούμενο (*η μέγιστη απαίτηση είναι 9.45 cm2/m*).

Με την επιλογή εκ νέου του «**Αυτόματος Υπολογισμός Οπλισμών περιοχών**» το πρόγραμμα υπολογίζει νέο συνολικό, τελικό οπλισμό

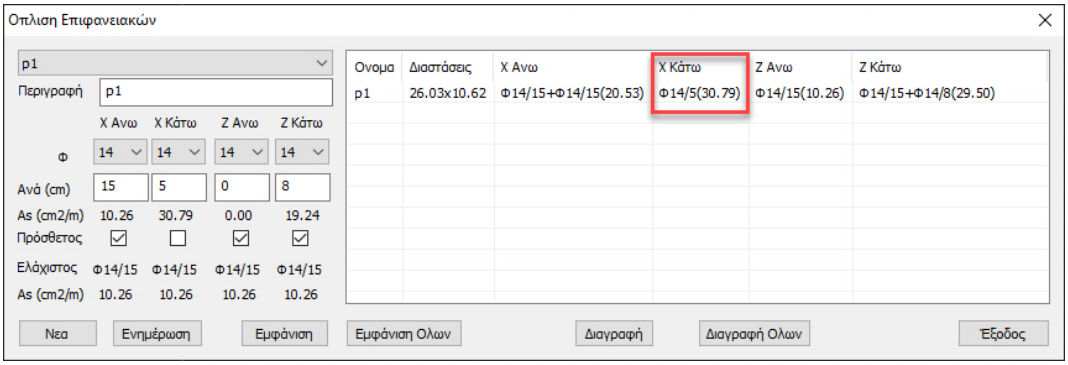

Φ14/5 (30.79 cm2/m) προκειμένου να καλυφθεί η μέγιστη απαίτηση που ήταν 28.69 cm2/m.

II. Χειροκίνητος τρόπος

Ο άλλος τρόπος για τον υπολογισμό του τοποθετούμενου οπλισμού, είτε με τη μορφή ελάχιστου + πρόσθετου, είτε με τη μορφή συνολικού, τελικού οπλισμού είναι να τοποθετήσουμε εμείς σε κάθε μία από τις τέσσερεις περιπτώσεις τον οπλισμό που επιθυμούμε με κριτήριο τον έλεγχο επάρκειας.

Ας το δούμε με ένα παράδειγμα:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Για οπλισμό Z Άνω, η μέγιστη απαίτηση για όλη την περιοχή είναι 8.25 cm2/m.

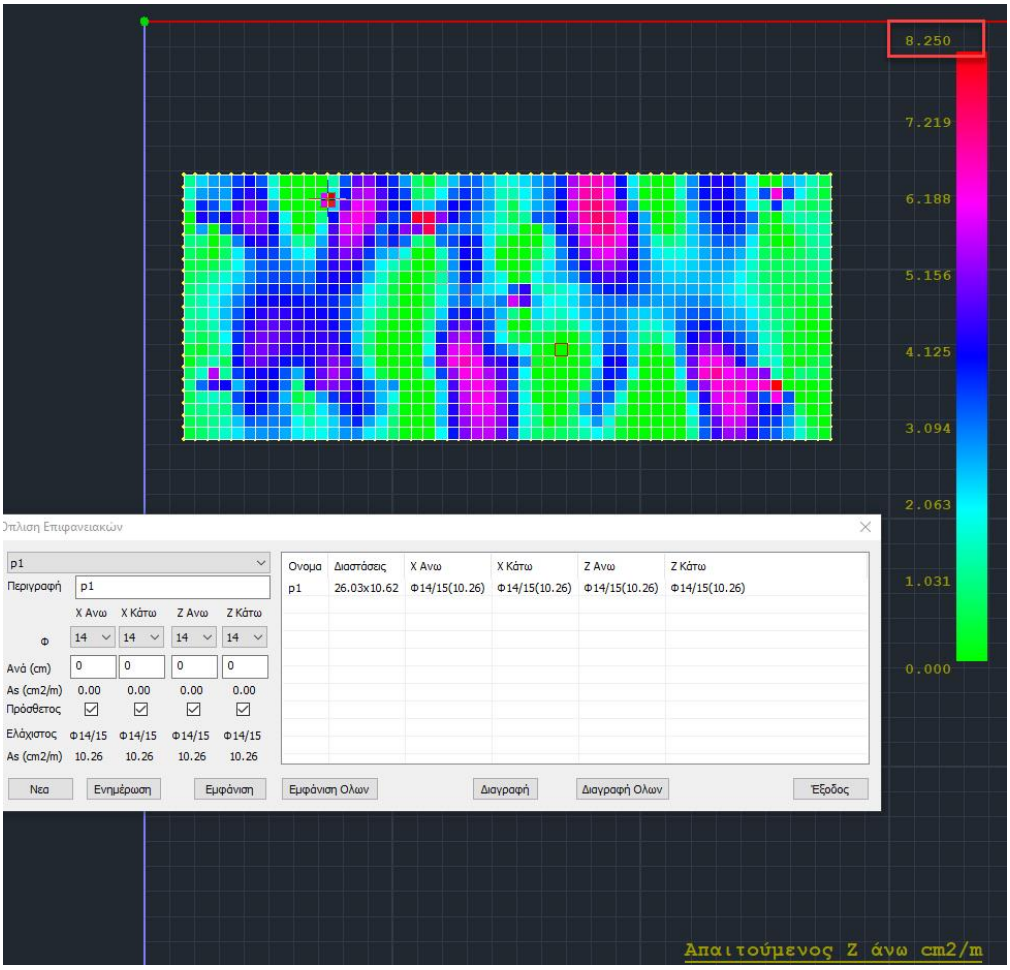

- Ξετσεκάρουμε τον πρόσθετο για Z Άνω και τοποθετούμε ένα τέτοιο οπλισμό, έτσι ώστε να καλύψουμε τα 8.25 cm2/m, *για παράδειγμα Φ12/13 (8.70 cm2/m)* και πιέζουμε το πλήκτρο «**Ενημέρωση**»

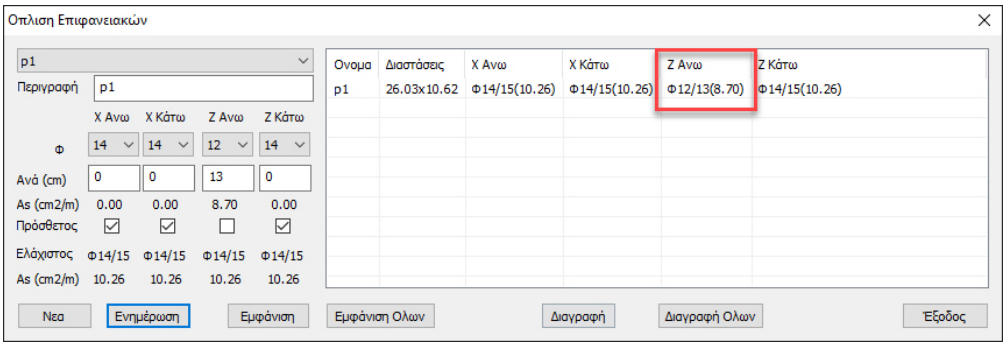

Τώρα, προφανώς ο έλεγχος επάρκειας προκύπτει μηδέν και έχουμε καλύψει την απαίτησή μας.

- Επίσης, ένας άλλος τρόπος για να υλοποιήσουμε τον τοποθετούμενο οπλισμό Z Άνω θα ήταν να αλλάξουμε τον ελάχιστο οπλισμό έτσι ώστε να καλύψουμε την απαίτηση 8.26 cm2/m.

Υπενθυμίζεται ότι με αυτό τον τρόπο ο ελάχιστος οπλισμός, επειδή είναι ενιαίος, θα αλλάξει και για τις τέσσερεις περιπτώσεις (X, Z, Άνω, Κάτω)

Τσεκάρουμε την επιλογή «**Πρόσθετος**» για Z Άνω, μηδενίζετε το «Ανά» και πιέζουμε το «**Ενημέρωση**»

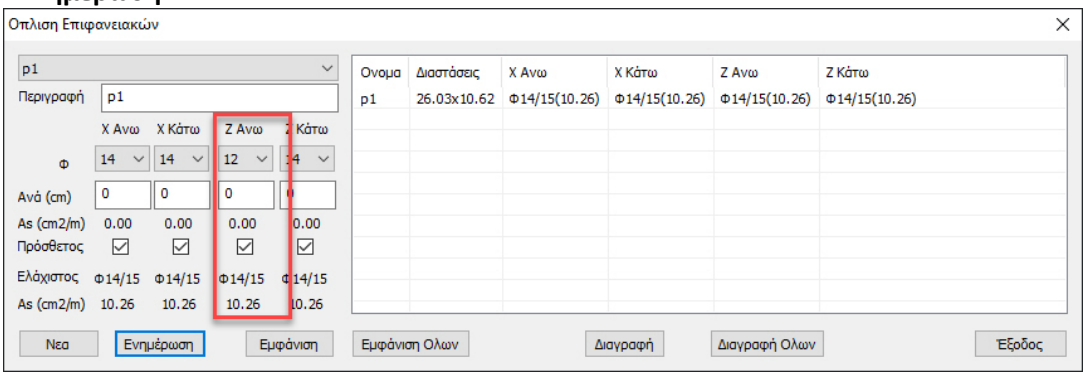

Τώρα και κατά Z Άνω επανήλθε ο ελάχιστος οπλισμός που είχε υπολογιστεί αρχικά Φ14/15. Με το παράθυρο ανοικτό επιλέγουμε από το μενού «**Παράμετροι**» και ορίζουμε σαν ελάχιστο οπλισμό παντού το Φ12/13 που γνωρίζουμε ότι καλύπτει την απαίτηση για Z Άνω.

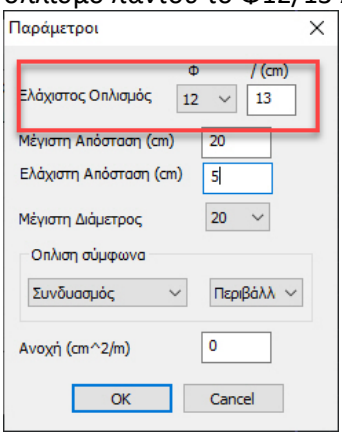

Στη συνέχεια επιλέγουμε τον «**Υπολογισμό του Ελάχιστου Οπλισμού**».
Το παράθυρο των περιοχών όπλισης ενημερώνεται αυτόματα με τον νέο ελάχιστο οπλισμό φ12/13 που καλύπτει πλέον το Z Άνω.

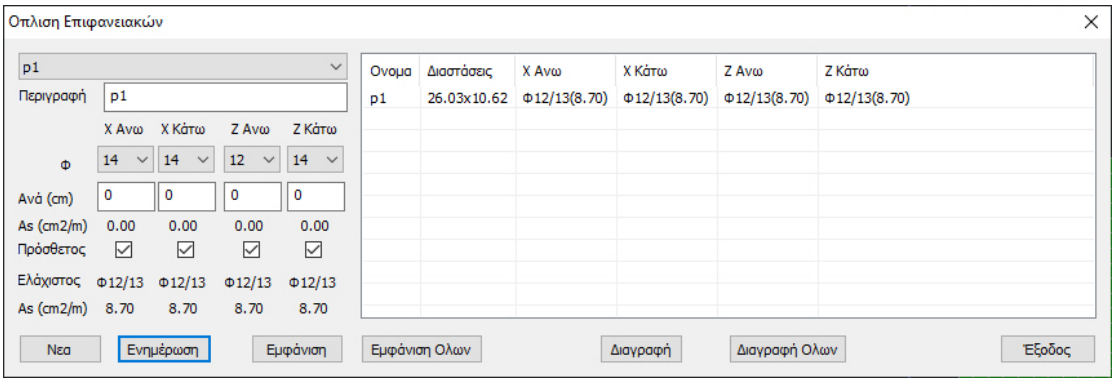

Με την επιλογή «**Εμφάνιση**» βλέπουμε γραφικά την περιοχή που έχουμε ορίσει, ενώ αντίστοιχα με την επιλογή «**Εμφάνιση Όλων**» βλέπουμε όλες τις περιοχές ταυτόχρονα.

Με το πλήκτρο «**Διαγραφή**» διαγράφεται η επιλεγμένη περιοχή, ενώ με την επιλογή «Διαγραφή Όλων» διαγράφονται ταυτόχρονα όλες τις περιοχές.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Εάν δεν οριστούν καθόλου περιοχές, το πρόγραμμα θα τοποθετήσει παντού τον ελάχιστο οπλισμό. Υπενθυμίζεται ότι ο «Αυτόματος Υπολογισμός Οπλισμών Περιοχών» αυτονόητα δεν λειτουργεί από τη στιγμή που δεν υπάρχουν περιοχές. Επίσης, στους ξυλοτύπους, όπως θα δούμε στη συνέχεια δεν σχεδιάζονται οπλισμοί σε περιοχές που δεν έχουν οριστεί.